


**Basisopleiding Tekla Structures
Steel Detailing
Modelleren**

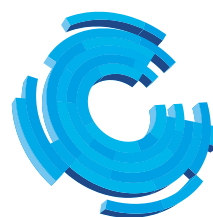

CONSTRUSOFT

Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Aan de weergave van de afbeeldingen kunnen geen conclusies worden verbonden met betrekking tot de besturingssystemen waar Tekla Structures onder werkt.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan zonder toestemming van Construsoft B.V.

Construsoft B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van Tekla Structures.

Dit werk valt onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal Licentie. Ga naar <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.nl> om de inhoud van de licentie te bekijken of stuur een brief naar Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.

© 2020 Trimble Solutions Corporation en haar licentieverstrekters. Alle rechten voorbehouden.

Dit Softwarehandboek is opgesteld voor gebruik met de bijbehorende Software. Gebruik van de Software en gebruik van dit Softwarehandboek zijn onderworpen aan een Licentieovereenkomst. In de Licentieovereenkomst zijn onder andere bepaalde garanties voor de Software en dit Handboek, uitsluiting van andere garanties, beperkingen van verhaalsmogelijkheden voorschade en toegestane toepassingen van de Software vastgelegd. Tevens wordt hierin gedefinieerd of u een bevoegde gebruiker van de Software bent. Alle informatie in dit Handboek wordt verstrekt met de garantie die in de Licentieovereenkomst is bepaald. Raadpleeg de Licentieovereenkomst voor belangrijke verplichtingen en toepasselijke beperkingen en restricties van uw rechten. Trimble biedt geen garantie dat de tekst geen technische onnauwkeurigheid of typefouten bevat. Trimble behoudt zich het recht voor om dit handboek te wijzigen of aan te vullen als gevolg van wijzigingen in de software of andersoortige wijzigingen.

Bovendien wordt dit Softwarehandboek beschermd door wetten en internationale verdragen betreffende auteursrecht. Onbevoegde reproductie, weergave, modificatie of distributie van dit Handboek of enig deel hiervan kan ernstige civielrechtelijke en strafrechtelijke straffen tot gevolg hebben en zal worden vervolgd met alle middelen die de wet toestaat.

Tekla Structures, Tekla Model Sharing, Tekla Power Fab, Tekla Structural Designer, Tekla Tedds, Tekla Civil, Tekla Campus, Tekla Downloads, Tekla User Assistance, Tekla Discussion Forum, Tekla Warehouse en Tekla Developer Center zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Trimble Solutions Corporation in de Europese Unie, de Verenigde Staten en/of andere landen. Meer over Trimble Solutions-handelsmerken: <http://www.tekla.com/tekla-trademarks>. Trimble is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Trimble Inc. in de Europese Unie, in de Verenigde Staten en/of andere landen. Meer over Trimble-handelsmerken: <http://www.trimble.com/trademarks.aspx>. Namen van andere producten en bedrijven in deze handleiding kunnen handelsmerken van de respectievelijke eigenaren zijn. Door een product of merk van derden te noemen, wil Trimble geen partnerschap met of goedkeuring van deze derden suggereren. Tekla wijst elke partnerschap of goedkeuring af, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Delen van deze software:

EPM toolkit © 1995-2006 Jotne EPM Technology a.s., Oslo, Noorwegen. Alle rechten voorbehouden.

Open Cascade Express Mesh © 2015 OPEN CASCADE S.A.S. Alle rechten voorbehouden.

Poly Boolean C++ Library © 2001-2012 Complex A5 Co. Ltd. Alle rechten voorbehouden.

FLY SDK - CAD SDK © 2012 Visual Integrity™. Alle rechten voorbehouden.

Teigha © 2002-2016 Open Design Alliance. Alle rechten voorbehouden.

CADhatch.com © 2017. Alle rechten voorbehouden.

FlexNet Publisher © 2014 Flexera Software LLC. Alle rechten voorbehouden.


Dit product bevat beschermde en vertrouwelijke technologie, informatie en creatieve producten die eigendom zijn van en beschikbaar worden gesteld door Flexera Software LLC en hun eventuele licentieverstrekters. Het is ten strengste verboden dergelijke technologie, geheel of gedeeltelijk, op enige wijze te gebruiken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertonen, wijzigen of over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Flexera Software LLC. Het bezit van deze technologie behelst geen enkele verlening van licentie of rechten op grond van de rechten op intellectueel eigendom van Flexera Software LLC zij het door uitsluiting, implicatie of een andere reden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk verleend door Flexera Software LLC.

Als u de openbronsoftwarelicenties van derden wilt zien, gaat u naar Tekla Structures, klikt u op **Bestand --> Help --> Info Tekla Structures** en klikt u vervolgens op de optie **Licenties van derden**.

De in deze handleiding beschreven elementen van de software worden beschermd door meerdere patenten en mogelijke in behandeling zijnde patentaanvragen in de Verenigde Staten en/of andere landen. Ga voor meer informatie naar pagina <http://www.tekla.com/tekla-patents>.




CONSTRUSOFT

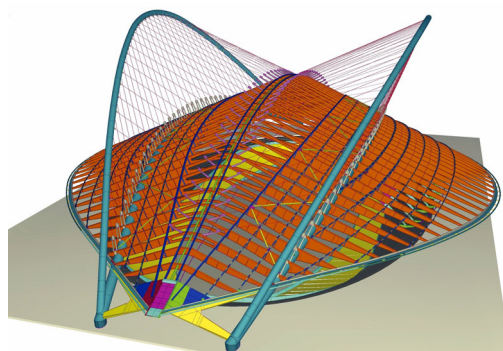

**Algemene
informatie**

Telefoonnummer algemeen	+31 (0)316 - 20 00 00
Telefoonnummer helpdesk	+31 (0)316 - 20 00 01
Supportdesk (portal)	construsoft.topdesk.net
Supportdesk email	supportdesk@construsoft.com
Licenties email	administratie@construsoft.com
Internet	www.construsoft.nl
Kantoortijden	ma t/m vr: 08:30 - 12:30 en 13:00 - 17:00 uur

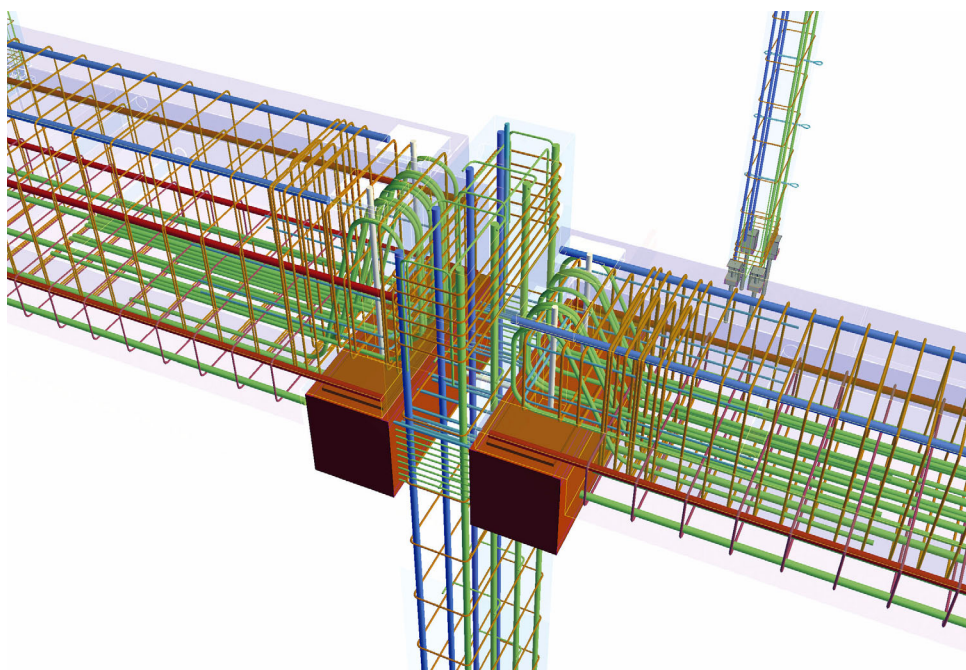

Alle informatie die wij van onze klanten ontvangen zoals modellen, databases enz. wordt vertrouwelijk behandeld. De informatie wordt niet openbaar gemaakt, verspreid of verstrekt aan derden.

Informatiebronnen

Naast de opleidingsboeken zijn er meerdere bronnen waar u als Tekla Structures-gebruiker informatie kunt vinden.

Tekla User Assistance



U kunt gebruik maken van de service **Tekla User Assistance** (TUA). Deze service maakt deel uit van de Tekla Online Services waarmee u beschikt over alle Tekla Structures-gerelateerde documentatie op één plek waar u eenvoudig naar kunt zoeken.

De **Tekla User Assistance** is beschikbaar via <https://support.tekla.com/nl/node/89749> en via de knop **F1** in Tekla Structures.


Toegang verkrijgen

Om toegang te verkrijgen tot de Tekla Online Services, moet u beschikken over een Trimble Identity en een geldig onderhoudscontract. Deze Trimble Identity is gekoppeld aan uw bedrijf en het onderhoud van uw Tekla Structures licentie(s).


Meer informatie kunt u vinden via <http://support.construsoft.com/#cat/2-trimble-identity>

Toegang

Als u toegang hebt verkregen kunt u naar de Tekla Online Services via <http://www.tekla.com>, klik vervolgens op de knop **Tekla Online** en gaan naar **Tekla User Assistance**. U kunt ook inloggen in Tekla Structures zelf, u hebt dan direct toegang tot alle services:

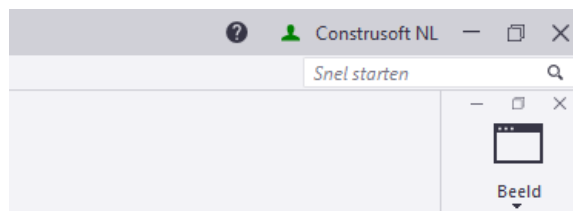

Als u bent ingelogd, selecteert u de taal **Nederlands** en de Tekla Structures-versie in de keuzelijsten voordat u de inhoud gaat doorbladeren of naar informatie gaat zoeken.

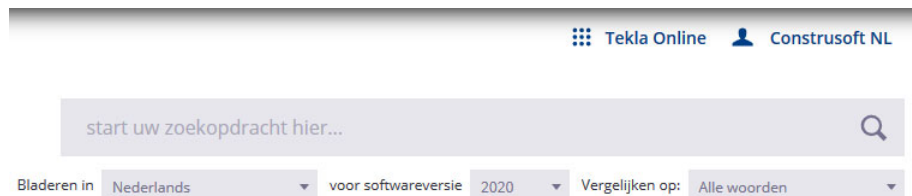

Naast de Tekla Structures Help, helpdesk-gerelateerde onderwerpen en instructievideo's, beschikt de service ook over een groot aantal onderwerpen die door Construsoft zijn toegevoegd.

NC bestanden converteren naar DXF

22.12.2016 17:44 by Construsoft NL ★★★★★

NC bestanden converteren naar DXF ... U kunt in Tekla Structures NC bestanden converteren naar *.dxf bestanden die geschikt zijn voor brandtafels. In deze *.dxf bestanden is geen overbodige informatie zoals maatlijnen o.i.d. aanwezig. Alleen de profielcontouren, de plaats van eventuele gaten en door de gebruiker in te stellen tekst ...

Tags: DXF NC BESTAND CONVERTEREN

<https://teklastructures.support.tekla.com/nl/support-articles/nc-bestanden-converteren-naar-dxf-0>

STEP / IGES bestanden maken

25.03.2015 15:31 by Construsoft NL ★★★★★

STEP en IGES zijn algemene bestandsformaten voor Mechanical CAD applicaties en worden vaak gebruikt in deze branche. U beschikt over de mogelijkheid om in Tekla Structures per onderdeel een export te maken naar, onder andere, een STEP formaat. Vervolgens ...

Tags: STEP IGES CONVERTER STEP FILE MAKEN STEP BESTAND STEP BESTANDEN STP IGS STEP BESTAND EXPORTEREN MULTI CONVERTER

<https://teklastructures.support.tekla.com/nl/support-articles/step-iges-bestanden-maken>

Tekla Online Services

Zoals eerder aangeven maakt de **Tekla User Assistance** (TUA) deel uit van de Tekla Online Services. De volgende services vallen hieronder:

Tekla User Assistance

Dé gecentraliseerde plaats waar u alle Tekla Structures-gerelateerde informatie kunt vinden.

Tekla Warehouse

Service voor het opslaan en delen van inhoud, bijvoorbeeld bepaalde typen instortvoorzieningen of profielen die u uit het Tekla Warehouse kunt downloaden en in Tekla Structures kunt gebruiken.

U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld gebruikerscomponenten (zoals instortvoorzieningen van Halfen of Peikko) of een bepaalde serie profielen die u uit het Tekla Warehouse kunt downloaden en in Tekla Structures kunt gebruiken.

Tekla Downloads

Om Tekla Structures-versies, updates, etc. te downloaden.


Tekla Campus

Om de gratis studentenlicentie Tekla Structures Learning van de Tekla Campus-website te downloaden. Deze licentie kan door studenten voor opleidingsdoeleinden worden gebruikt en is daarom niet geschikt voor productiedoeleinden: tekeningen die bijvoorbeeld met Tekla Structures Learning worden gemaakt, hebben een speciaal watermerk.

Als u aan een commercieel project werkt, moet u uw productiemodel niet met Tekla Structures Learning opslaan. Als u een productiemodel opent en dit met een opleidingslicentie opslaat, krijgt u dan ook een waarschuwing.

Help bestanden

Systeemcomponenten, tools, macro's en plug-ins beschikken over hun eigen *Help* bestand.

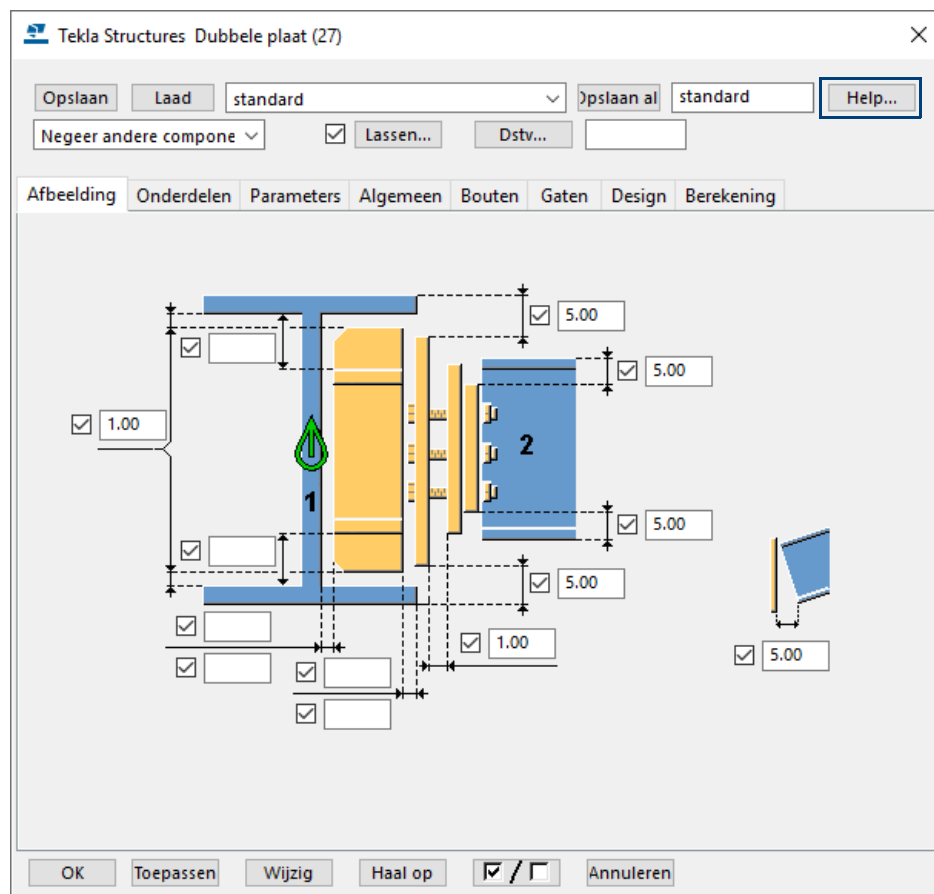

Construsoft Supportdesk

U kunt ook gebruik maken van de Construsoft [Supportdesk](#). Hierin vindt u een grote verzameling veel gestelde vragen.

MEEST BEKEKEN

- Onderwerpen Opfris 2020
- Overzicht laatste Service Packs / Service Releases
- Digitale opleidingsboeken
- Status van de Tekla Online Services
- Construsoft Release Info
- Tekla Structures installeren
- IFC-bestanden maken
- De TS-map in de cloud

TIP VAN DE WEEK

- 14- Wijzigingswolken verwijderen in tekeningen
- Archief Tip van de week

NIEUWS

- Tekla Structures 2021 beschikbaar
- Service Pack 7 beschikbaar voor Tekla Structures 2020
- Service Pack 6 beschikbaar voor Tekla Structures 2020
- Archief Tekla Structures Nieuwsberichten

CATEGORIEËN

- Diversen
- Trimble Identity
- Installeren
- Licenties
- Bestanden en mappen
- Puntenwolken
- Modelleren
- Applicaties en componenten database
- Gebruikerscomponenten
- Systeemcomponenten

- Nummering
- Templates en lijsten
- Tekeningen
- NC bestanden
- Afdrukken
- Import / Export
- Databases
- Gebruikersattributen
- Tekla Model Sharing
- Samenwerking

De Supportdesk is gekoppeld aan de Tekla User Assistance (TUA) zodat alle informatie zich op één plek bevindt.

U vindt hier diverse categorieën waarin de artikelen gerangschikt worden weergegeven. Tevens beschikt de Supportdesk over een uitgebreide zoekfunctie om snel gerelateerde onderwerpen te kunnen vinden. De Supportdesk wordt continue door Construsoft onderhouden en up-to-date gehouden.

Mocht het antwoord op uw vraag niet in de Supportdesk te vinden zijn, dan kunt u de vraag aan de Helpdesk stellen. De Helpdesk van Construsoft neemt dan uw vraag in behandeling en voorziet u zo snel mogelijk van een antwoord.



Samengevat beschikt u over de volgende aanvullende informatiebronnen:

- Tekla User Assistance (TUA)** voor alle Tekla Structures-gerelateerde informatie.
- Help** van systeemcomponenten, plug-ins, macro's en tools voor zeer gedetailleerde informatie over de werking en de mogelijkheden.
- Tekla Online Service** is de verzameling services waar onder andere de Tekla User Assistance onder valt.
- Construsoft Supportdesk** om antwoorden te vinden op veel gestelde vragen of om een vraag aan de Helpdesk van Construsoft te stellen.

1	Tekla Structures Modelleren	1
1.1	Algemeen	1
	Lettertype	1
	Toelichting	1
1.2	Tekla Structures starten	2
	Rol en Configuratie kiezen	2
	Instructies in Tekla Structures	3
	Verklaring van veel terugkerende knoppen	3
1.3	Het startscherm	4
	Een project miniatuurafbeelding toevoegen	4
1.4	Een nieuw model maken	5
1.5	Een model opslaan en openen	7
	Een model opslaan	7
	Een model openen	7
	Een model uit een vorige versie openen	8
1.6	De gebruikersinterface	9
	Het lint	9
	Het uiterlijk van het lint aanpassen	11
	Bestand menu	13
	Snel starten	13
	DirectX-rendering	14
	Het zijvenster	14
	Mini werkbalk	16
	Werkbalken	18
1.7	De projecteigenschappen invullen	20
	Algemene conservering definiëren	21
1.8	Stramienen maken	22
	Een rechthoekig stramien maken	22
	Een tweede stramien toevoegen	23
	Stramienen verplaatsen, kopiëren en roteren	23
	Een losse stramienlijn toevoegen aan een bestaand stramien	24
	Een radiaal stramien maken	24
1.9	Vensters	25
	Het coördinatensymbool	25
	Commando's voor het maken van vensters	25
	Verklaring van de commando's	26
1.10	Zoomen, roteren en verschuiven in het modelvenster	27
	In- en uitzoomen in het modelvenster	27
	Het modelvenster roteren	27
	Het modelvenster verschuiven	27
1.11	Een 3D venster maken	28
1.12	Een bovenaanzicht maken	29
	Bovenaanzicht op een niveau maken	30
	Het venstervlak in een bovenaanzicht verplaatsen	30
1.13	As aanzichten maken	31
1.14	Een venster met 3 punten maken	32
1.15	Vensters maken langs stramienlijnen	33

1.16	Een venster op een vlak maken	35
1.17	Vensters openen, sluiten en verwijderen.....	36
1.18	Beschrijving van de venstereigenschappen.....	37
1.19	Weergave van objecten in modelvensters	38
	Instellingen voor de kleur- en doorzichtigheid	39
	Zichtbaarheid van object groepen	40
1.20	Weergave	41
1.21	Stalen profielen modelleren	43
	Stalen kolommen	43
	Stalen liggers.....	45
1.22	Overige profieltypen modelleren	49
	Getoogde stalen ligger	49
	Stalen polyprofiel	49
	Stalen dubbel profiel.....	50
	Orthogonale stalen ligger	50
	Stalen spiraalvormige ligger	51
	Stalen willekeurige plaat	53
	Items modelleren	54
	Roosters en tranenplaten modelleren.....	57
	Profielen in tekeningen	58
1.23	Het eigenschappen dialoogvenster	59
	Kenmerken van het eigenschappen dialoogvenster.....	59
	Het eigenschappen dialoogvenster openen	59
	Het eigenschappen dialoogvenster gebruiken.....	60
	Eigenschappen van het ene naar het andere object kopiëren.....	60
	De inhoud van de eigenschappen dialoogvensters aanpassen.....	62
1.24	Modelleerhistorie ongedaan maken.....	63
1.25	Onderdelen weergeven en verbergen.....	64
	Alleen geselecteerde onderdelen weergeven.....	64
	Inzoomen op geselecteerde onderdelen.....	65
	Onderdelen exact tonen	66
	Onderdelen verbergen.....	67
1.26	Referentiemodellen gebruiken	68
	Een referentiemodel toevoegen.....	68
	Een PDF-document invoegen	69
1.27	Meerdere onderdelen selecteren.....	70
1.28	Snappen	71
	Snapknoppen	71
	Afmetingen van objecten weergeven	72
	Orthogonaal snappen	72
	Snap tooltips voor snappunten	73
	Numeriek snappen	73
	Tijdelijke referentiepunten	74
	Snapvoorbeelden.....	74
	Snappen naar lijnverlengingen	78
	Snappen naar lijn	79
	Toetsen X, Y en Z	80

1.29	Punten plaatsen	81
1.30	Profielen bewerken	82
	Fitten	82
	Trimmen.....	82
	Onderdeel uitsnijden	83
	Polygoon uitsnijden	84
	Meerdere bewerkingen in 1 keer uitvoeren	85
1.31	De vorm en de locatie van objecten wijzigen	86
	Stramienen rechtstreeks aanpassen	96
1.32	Afwerkeigenschappen aanpassen.....	99
1.33	Onderdelen splitsen, combineren en koppelen	100
	Splitsen	100
	Combineren.....	100
	Koppelen.....	101
1.34	Bouten modelleren	103
	Verklaring van de velden in het dialoogvenster Bout.....	103
	Blinde gaten modelleren	105
	Sleufgaten modelleren.....	106
	Bouten zonder boutgaten modelleren.....	106
	Onderdelen met bouten wijzigen of toevoegen.....	107
	Gesplitste boutgroepen modelleren	107
1.35	Lassen	108
	Weergave van aangelaste platen in modelvensters.....	109
	Weergave van lassen en lassymbolen	109
	Lassen controleren.....	110
1.36	De werkbalk Selecteren	113
	Verklaring van de pictogrammen	113
	Selecteren	116
	Genereren van uitvoer	117
	Onderdelen zoeken in het modelvenster	118
1.37	Het werkgebied	119
	Werkgebied aanpassen aan onderdelen	119
	Werkgebied aanpassen aan het complete model	119
	Werkgebied verbergen	119
	Werkgebied aanwijzen met twee punten	120
	Groot werkgebied in het modelvenster	120
1.38	Kijkvlakken maken	121
1.39	Het werkvlak	122
	Werkvlak parallel aan XY(Z)-vlak	122
	Werkvlak instellen met drie punten	122
	Werkvlak parallel aan venstervlak.....	122
	Werkvlak instellen met de werkvlaktool	122
	Het stramien in het werkvlak zichtbaar maken	123
	Het werkvlak opslaan	123
1.40	Objecten kopiëren, verplaatsen en spiegelen	124
	Objecten verplaatsen.....	124
	Objecten kopiëren.....	125

Objecten verplaatsen/kopiëren naar een ander vlak	127
Objecten roteren	128
Objecten spiegelen	129
Een asymmetrische kolom spiegelen	130
Objecten kopiëren naar een ander object	130
De inhoud van een object kopiëren naar een ander object	131
Objecten kopiëren uit een ander model	133
Bewerkingen kopiëren met de Batch-editor	134
1.41 Informatie opvragen	135
Informatie over objecten opvragen	135
Informatie over merken opvragen	135
Informatie over bouten opvragen	136
Alle objecten van een onderdeel weergeven	136
Opmeten van afstanden, hoeken, bogen en boutmaatvoering	136
Zwaartepunt	137
Gebruikersinformatie	137
Componentobjecten	138
Fasen	138
Modelgrootte	138
1.42 Gebruikerscomponenten	139
Gebruikerscomponenten definiëren	139
Beschikbaarheid van gebruikerscomponenten	141
1.43 Systeemcomponenten	142
De lay-out van de database Applicaties en componenten:	143
Hoe de database Applicaties en componenten te gebruiken	144
Beschrijvingen, tags en miniaturen aan componenten toevoegen	147
De grootste voordelen van het werken met componenten	147
Algemene werking van details, verbindingen en componenten	147
Conceptuele componenten wijzigen	148
Status van een detail of een verbinding	148
Voorbeeld: Voetplaat (1029)	149
Component instelling bewaren	152
Standaardvensters van een component maken	152
Onderdelen van systeemcomponenten wijzigen	153
Systeemcomponenten exploderen	154
Instellingen in het dialoogvenster Opties	154
1.44 Windverbanden modelleren	156
Windverbanden in een gevelvlak	156
Windverbanden in een plat dakvlak	156
Windverbanden in een schuin dakvlak	157
Windverbanden inkorten	159
Hoe werkt het principe?	159
Windverbanden controleren	160
Voorbeelden	161
1.45 Modelleren in fasen	162
Fasemanager	162
Beschrijving van het dialoogvenster Fasemanager	163

	Een model in fasen indelen	164
	Fase weergave	164
1.46	Controle van het model	165
	Het model controleren en repareren.....	165
	Clash check.....	166
	Clash check van bouten	171
	Clash check tussen bout en geboute onderdeel	172
	Clash check van lassen	173
	Gewichten van profielen controleren	174
	Controle met lijsten	174
	Beep uit het model verwijderen	175
	Verafgelegen objecten zoeken	176
	Objectweergave in modelvensters	177
1.47	Systeemcomponent voorbeelden	178
	Anker (7)	178
	Kolom - 2 liggers (14)	178
	Windverband gebout (11)	178
	Windverbandkruis en drukbalk (13).....	179
	Koppelplaten (14).....	180
	Buis knoopplaat (20)	180
	Buis - buis (23)	180
	Dubbele plaat (27).....	180
	Kraanbaan (28).....	180
	Array van objecten (29)	181
	Kruisende liggers 1 (30).....	181
	Kolom - ligger 1 (37).....	182
	Kolom - doorgaande ligger (39)	182
	Momentverbinding kolom - ligger (40)	183
	Verstek (41).....	183
	Dubbele plaat (65).....	183
	Baluster gelast (85)	184
	Eindplaat 2 zijden (142)	184
	Eindplaat (144)	184
	Knoopplaat midden (169).....	185
	Eindplaat (1002)	185
	Voetplaat (1004)	185
	Bouten in onderdeel (1006).....	186
	Gordinglip (1011)	186
	Voetplaat (1029)	186
	Gaten kolom (1032).....	187
	Gaten ligger (1033)	187
	Meerdere schotjes (1064)	188
	Onderdeel op onderdeel fitten (j003).....	188
1.48	Gebruikerscomponent voorbeelden.....	189
1.49	Workflow	190
1.50	Notities	191

1

Tekla Structures Modelleren

1.1 Algemeen

Lettertype

We gebruiken verschillende lettertypen voor de diverse items in deze handleiding:

- Alle tekst die u ziet in de gebruikersinterface verschijnt in **Arial Bold**. Items zoals namen van vensters en titels van dialoogvensters, velden en namen van knoppen en items uit een keuzelijst verschijnen in dit lettertype.
- **Bold** wordt gebruikt om de nadruk te leggen op een bepaalde tekst.
- Bestandsnamen en padnamen verschijnen in *Italics*.

Toelichting

In deze handleiding gebruiken we verschillende kaders met toelichtingen en specifieke afbeeldingen. Deze afbeeldingen hebben de volgende betekenis:



Tip: Bijvoorbeeld een suggestie voor een snelkoppeling of een alternatieve methode. Een tip bevat nooit informatie die absoluut noodzakelijk is.



Opmerking: Informatie die u anders misschien over het hoofd zou zien. Een opmerking kan ook verwijzen naar nuttige informatie elders in deze handleiding.



Belangrijke opmerkingen en waarschuwingen: Informatie die u altijd moet lezen. Zo voorkomt u ernstige fouten of tijdsverspilling.



Informatie met een hoog (vak)technisch gehalte: Informatie die in het algemeen alleen van belang is voor gevorderde gebruikers of lezers met een technische achtergrond. U hebt deze informatie niet nodig om met het programma te kunnen werken.


1.2 Tekla Structures starten



Dubbelklik op het Tekla Structures pictogram op uw bureaublad.
Tekla Structures wordt gestart.

Rol en Configuratie kiezen

Wanneer u Tekla Structures start, verschijnt het dialoogvenster waarin u de rol en de configuratie kiest die u wilt gebruiken:

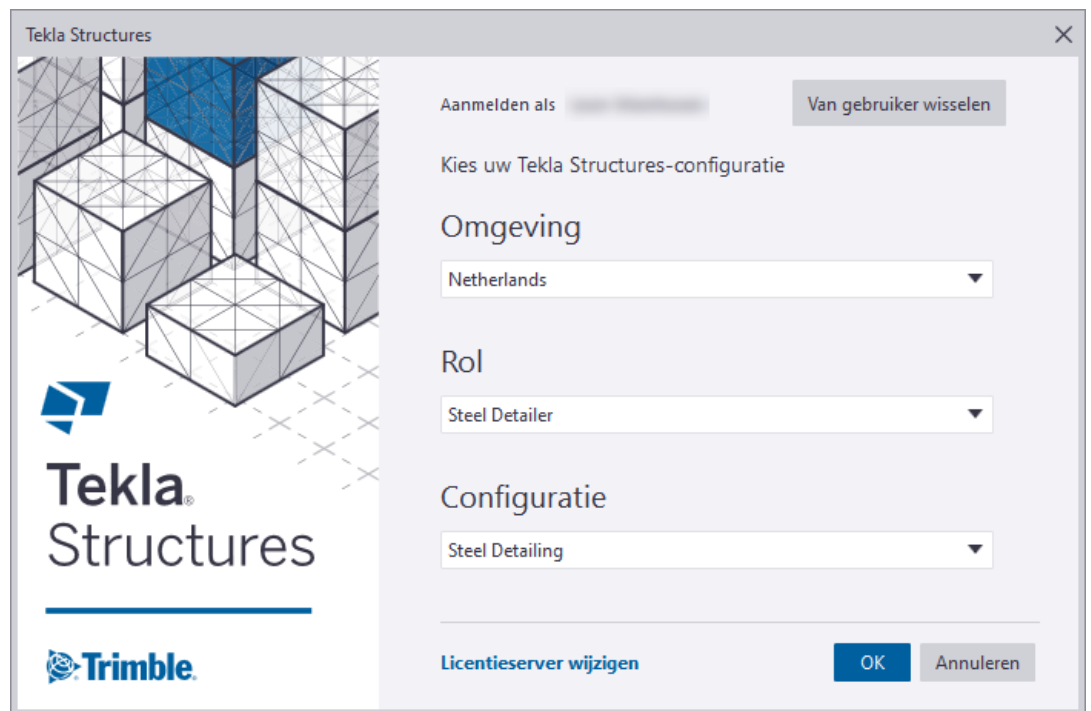

De keuzelijst *Configuratie* is alleen beschikbaar wanneer u over meerdere configuraties beschikt.

De **Rol** die u kiest bepaalt met welke instellingen u gaat werken in Tekla Structures, bijvoorbeeld of platen worden geconverteerd naar strippen.

Wanneer u bijvoorbeeld opstart met de configuratie **Steel Detailing**, is het ook vanzelfsprekend dat u de rol **Steel Detailer** kiest. Start u op met de configuratie **Precast Concrete Detailing**, dan kiest u de rol **Precast Concrete Detailer**.

Door dus de juiste rol te kiezen, werkt u met instellingen die passen bij de configuratie die u gebruikt.

Tekla Structures onthoudt uw keuze. U hoeft de volgende keer dat u Tekla Structures opstart dus alleen maar op **OK** te klikken om het programma te openen met dezelfde keuze als de vorige keer.

Configuratie	Aanbevolen rol
Project Viewer	Afh. van de rol waarin het model gemaakt is
Drafter	Afh. van de rol waarin het model gemaakt is
Construction Modeling	Afh. van de rol waarin het model gemaakt is
Engineering	Engineer
Rebar Detailing	Cast in Place Detailer
Primary	zie Full
Precast Concrete Detailing	Precast Concrete Detailer
Steel Detailing	Steel Detailer/Timber Detailer
Full	Precast Concrete Detailer, Steel Detailer, Timber Detailer

Instructies in Tekla Structures










De statusbalk geeft de instructies linksonder in uw beeldscherm weer wanneer u commando's gebruikt in Tekla Structures:

Wijs het beginpunt voor de ligger aan.

Volg deze instructie nauwkeurig op zodat u op een snelle en duidelijke wijze het gewenste resultaat krijgt in Tekla Structures.

Verklaring van veel terugkerende knoppen


De volgende knoppen komen zeer regelmatig terug in Tekla Structures:

Knop	Beschrijving
	De eigenschappen in het dialoogvenster behouden zonder het dialoogvenster te sluiten. Tekla Structures past deze eigenschappen toe de volgende keer dat u een object van dit type aanmaakt.
	Om de eigenschappen in een dialoogvenster op te slaan en het dialoogvenster te sluiten.
	Het dialoogvenster sluiten zonder eigenschappen in het dialoogvenster te behouden of objecten te wijzigen.
	Om de waarden in een dialoogvenster op te slaan met de op dat moment geldende naam.
	Om de waarden in een dialoogvenster op te slaan met een zelfgekozen naam.
	Om de waarden uit een instellingenbestand in het dialoogvenster te laden.
	De geselecteerde objecten wijzigen volgens de eigenschappen in het dialoogvenster, zonder de eigenschappen in het dialoogvenster te behouden.
	Het dialoogvenster vullen met eigenschappen van het geselecteerde object. Als u meer objecten selecteert, kiest Tekla Structures een van deze objecten.
	Hiermee worden alle selectievakjes in het dialoogvenster in- of uitgeschakeld.

1.3 Het startscherm

Wanneer u Tekla Structures hebt gestart, verschijnt het startscherm waarin u toegang hebt tot al uw bestaande modellen en recente modellen. U kunt hier tevens nieuwe modellen maken.

Alle model-gerelateerde informatie wordt op deze pagina weergegeven zoals omgeving, versie, laatste wijzigingsdatum, taal en beschrijving van het project. Tevens wordt hier uw huidige Tekla Structures setup (omgeving, rol en configuratie) weergegeven.

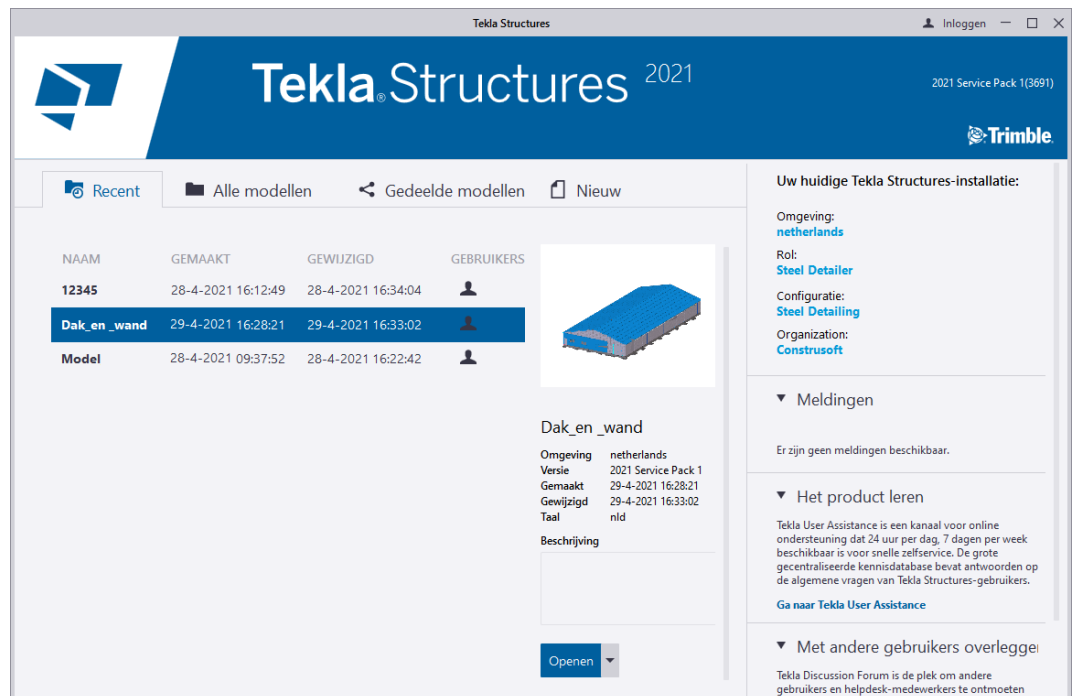

U kunt in het startscherm selecteren wat u wilt doen:


- In tabblad **Recent** kunt u een recent geopend model openen.
- In tabblad **Alle modellen** kunt u bladeren in alle bestaande modellen.
- In tabblad **Gedeelde modellen** kunt u bladeren in gedeelde modellen.
- In tabblad **Nieuw** kunt u een nieuw model maken.

Een project miniatuurafbeelding toevoegen

U kunt ook een miniatuurafbeelding van het project toevoegen om projecten sneller te herkennen. Dit is ook handig als u de exacte naam van het model niet meer weet. De miniatuurafbeelding wordt getoond als u door bestaande modellen bladert.

U voegt een miniatuurafbeelding toe in het model in het tabblad **Venster** met het commando **Screenshot > Projectminiatuur**.


Om de miniatuurafbeelding te controleren heropent u het model, de miniatuurafbeelding wordt nu naast de modelnaam weergegeven:

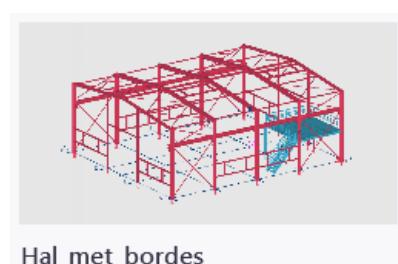

1.4 Een nieuw model maken

Om een nieuw model te maken:

1. Klik op **Nieuw** in de pagina **Menu**:

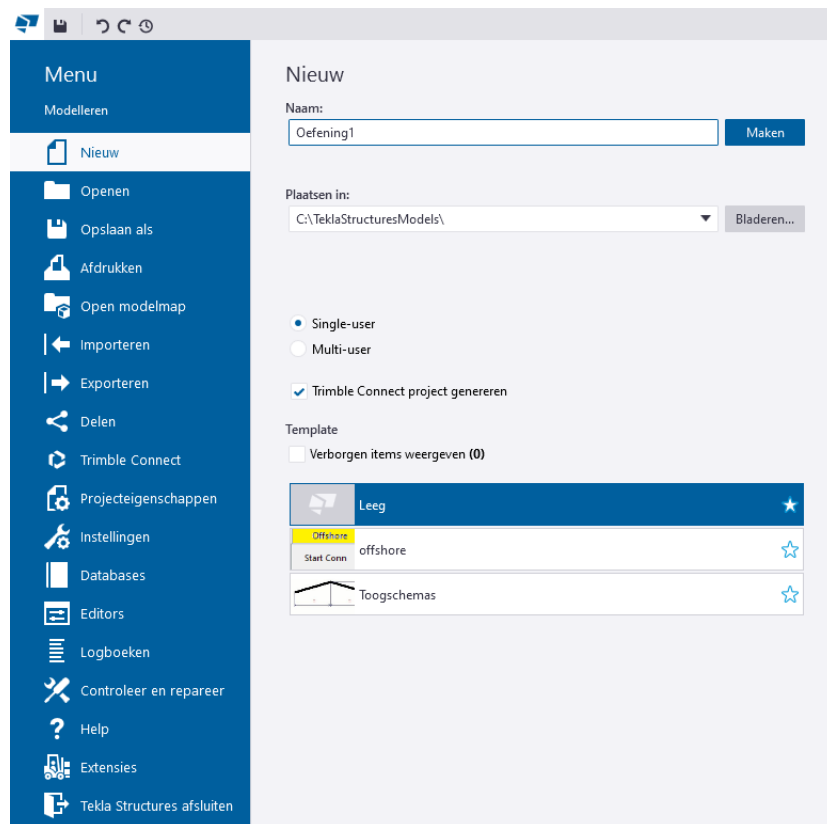


2. Vervang in het veld **Naam** de modelnaam **Nieuw model** die standaard wordt gemaakt. Type in: **Oefening_1**.



Speciale tekens (/ \ . ; : |) mogen niet worden gebruikt in een modelnaam!

3. Geef de locatie voor het model op in het veld **Plaatsen in**, of accepteer de standaard locatie *C:\TeklaStructuresModels*.

Klik op de knop **Bladeren..** om het dialoogvenster **Map selecteren** te openen, waar u een nieuwe map aan kunt maken. U kunt bijvoorbeeld submappen maken om de modellen per opdrachtgever op te slaan:

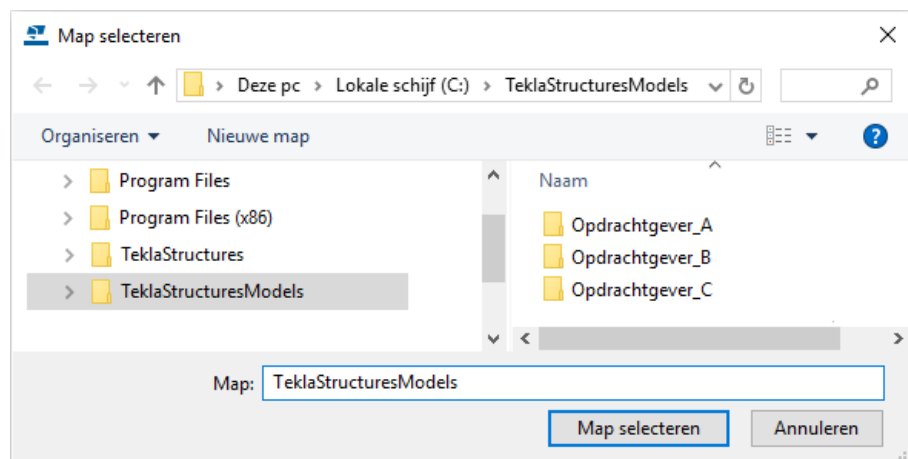

4. Definieer of het nieuwe model een single-user of een multi-user model is. De standaard is single-user. Als u kiest voor multi-user, geeft u de naam op voor de server in veld **Server** zodat u met meerdere gebruikers tegelijk in één model kunt werken.
5. Als u het model aan een Trimble Connect-project wilt koppelen, schakelt u het selectievakje **Trimble Connect project genereren** in. Het dialoogvenster **Trimble Connect - Project selecteren** wordt geopend waarna u op de knop **Maken** klikt.

Als u een geopend model aan een Trimble Connect-project wilt koppelen, selecteert u in het menu **Bestand > Samenwerking starten**.


6. U kunt in het veld **Template** een model template selecteren en als basis gebruiken wanneer u een nieuw model maakt. De instellingen van de geselecteerde model template worden in het nieuwe model opgeslagen.

Zie ook

Klik [hier](#) voor een uitgebreid document over het werken met model templates (zogenaamde voorbeeld modellen) in de Tekla User Assistance (TUA).

7. Klik op **Maken**.

Er wordt nu een 3D venster gemaakt met de standaard venster instellingen:

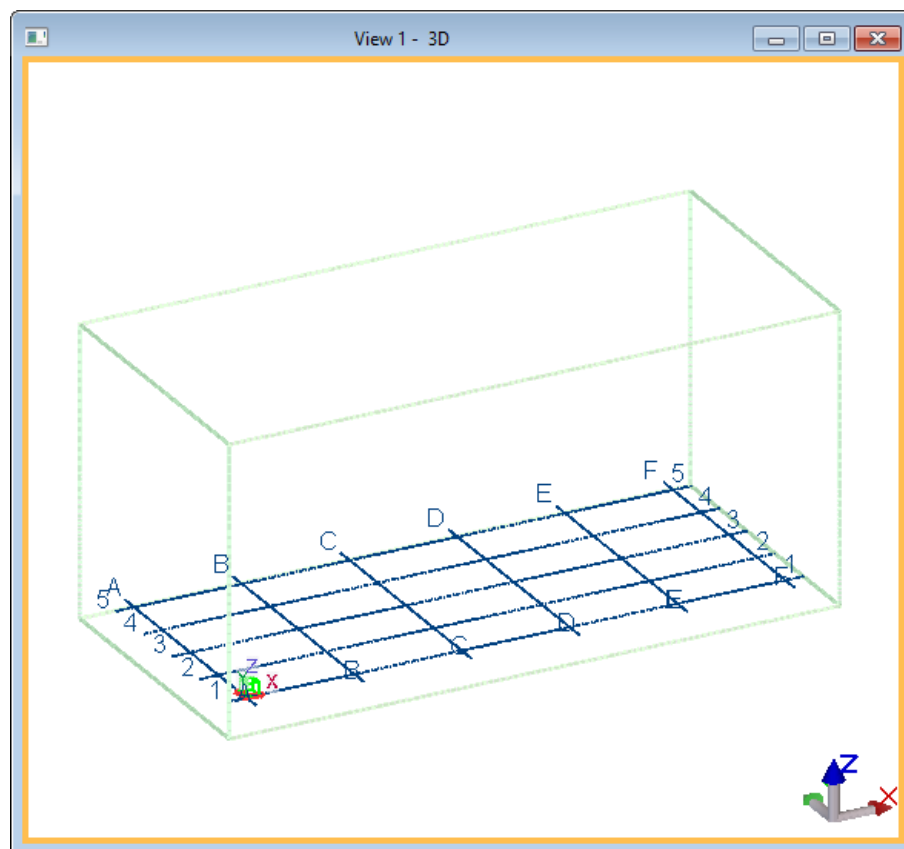

Sla nu het project direct een keer op om er zeker van te zijn dat de naam van het nieuwe project correct is ingevuld!

1.5 Een model opslaan en openen

Een model opslaan

Om een model op te slaan (met een andere naam) klikt u op **Bestand > Opslaan als** en kiest u vervolgens één van de opties:



- **Opslaan:** Om het huidige model op te slaan.
- **Opslaan en back-up maken:** Om een kopie van het huidige model in de map `..\TeklaStructuresModels\backup\<modelnaam>\<datum-tijd>` op te slaan.
- **Opslaan als:** Om het huidige model op te slaan met een andere naam.
- **Opslaan als modeltemplate:** Om het huidige model op te slaan als model template.

Met behulp van model templates kunt u de gewenste instellingen in een model opslaan en dat model gebruiken als template bij het maken van nieuwe modellen.




Speciale tekens (/ \ . ; : |) mogen niet gebruikt worden in een modelnaam!

Een model openen

U kunt in Tekla Structures één model tegelijkertijd geopend hebben. Als u een model opent en u hebt al een model geopend, vraagt Tekla Structures u het geopende model op te slaan.

1. Klik in het menu **Bestand** op **Openen**.

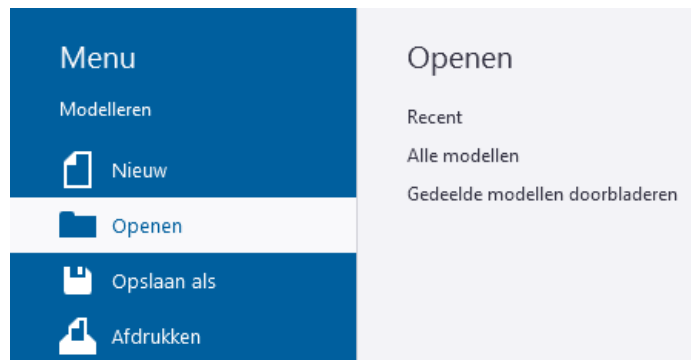


U kunt nu naar de lijst:


- **Recent:** Toont alle recent gebruikte modellen.
- **Alle modellen:** Toont alle modellen.
- **Gedeelde modellen doorbladeren:** Toont alle gedeelde modellen.

2. Selecteer het model dat u wilt openen.

- Als u naar modellen in een andere map wilt zoeken, klikt u in de lijst **Alle modellen** op de knop **Bladeren**.
- Als u een onlangs gebruikte modelmap wilt openen, klikt u op de keuzelijst **Modellen weergeven van**:



- Als u modellen op- of aflopend wilt sorteren op bijvoorbeeld **Modified** of **Name**, kiest u een optie in keuzelijst **Volgorde op**:

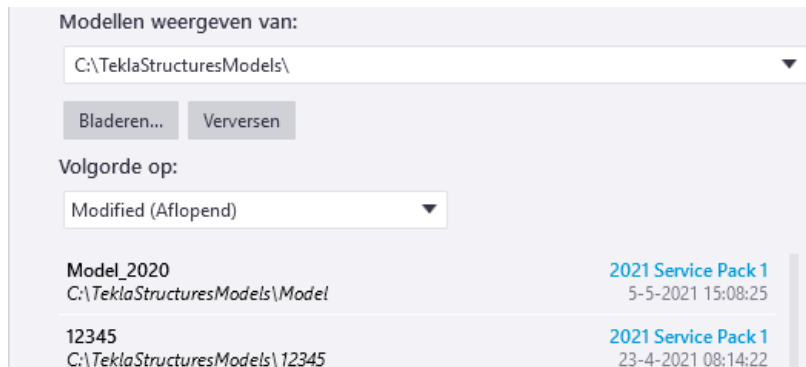

Model	Path	Version/Date
Model_2020	C:\TeklaStructuresModels\Model	2021 Service Pack 1 5-5-2021 15:08:25
12345	C:\TeklaStructuresModels\12345	2021 Service Pack 1 23-4-2021 08:14:22

- Als de modellen alfabetisch op naam zijn gesorteerd, kunt u met het toetsenbord een model selecteren. Als u bijvoorbeeld een N typt, selecteert Tekla Structures het eerste model dat met een N begint.

3. Klik op **Openen**.

Een model uit een vorige versie openen

Wanneer u een model opent dat gemaakt is in een vorige Tekla Structures-versie, verschijnt het volgende dialoogvenster:



Klik op **OK** om het model te openen.

Als u nu Tekla Structures afsluit of een ander model opent, zonder het model op te slaan kunt u dit model gewoon weer in de vorige versie openen en bewerken.


Wanneer u echter klikt op **Bestand > Opslaan als > Opslaan** verschijnt het volgende venster:



- **Ja:** Het model wordt opgeslagen en u kunt dit model niet meer in een vorige Tekla Structures versie openen en bewerken.
- **Nee:** Het model wordt niet opgeslagen en kunt u het model gewoon weer in de vorige versie openen en bewerken.

1.6 De gebruikersinterface

Wanneer u een Tekla Structures-model opent, verschijnt er een nieuw venster. De gebruikersinterface ziet er standaard als volgt uit:

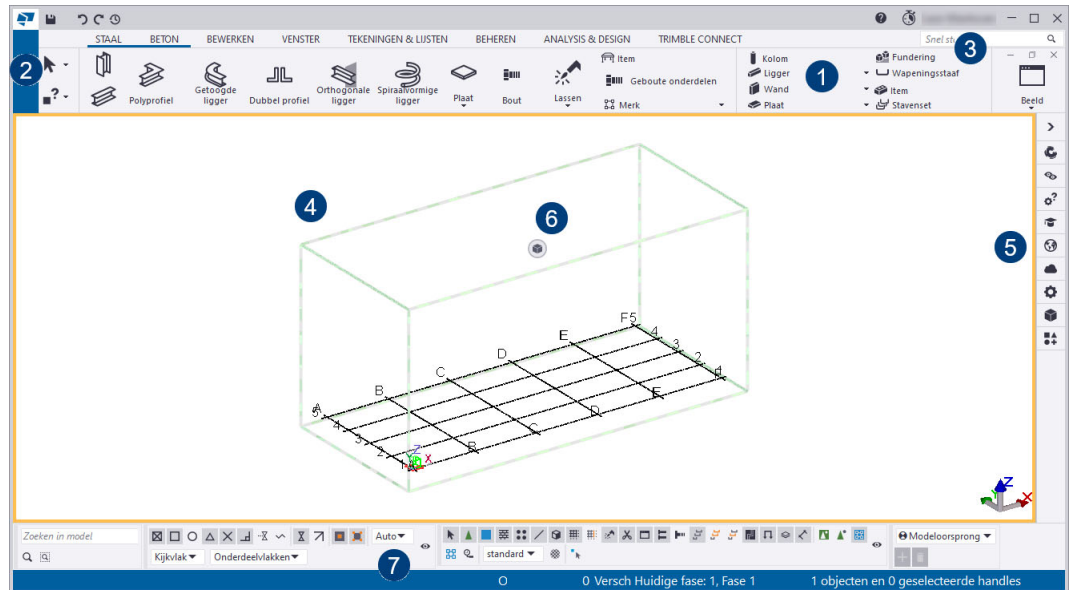

1	Het lint	4	DirectX-rendering	7	Werkbalken
2	Bestand menu	5	Het zijvenster		
3	Snel starten	6	Mini werkbalk		


Het lint

Het lint bevat alle essentiële commando's en functies in de Model- en de Tekening Editor. Via het menu **Bestand** (2) hebt u toegang tot vele andere functies.

Het lint verschuiven

Om commando's in het lint te zoeken, kunt u het lint met de muis naar rechts of links verschuiven door er met de muis op te gaan staan en naar voren of naar achteren te scrollen.

De commando's zijn gegroepeerd in het lint zodat u ze eenvoudig kunt vinden. Sommige commando's beschikken over meerdere opties in een keuzelijst en zijn beschikbaar wanneer u op de naam van het commando klikt:

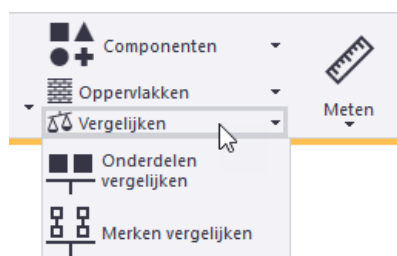


Als u niet zeker weet welk commando u voor uw huidige taak nodig hebt, houdt u de muisaanwijzer boven een commando zodat de tooltip verschijnt. Tooltips tonen meer informatie over commando's, aanwijzingen en tips, bijvoorbeeld:

Maak stramien


Maak een stramien met de opgegeven waarden. Stramien worden gebruikt als hulpmiddel bij het plaatsen van objecten in een model.
Druk op **Ctrl+F1** voor meer hulp hierover.

Als een tooltip geopend is drukt u voor meer info op **Ctrl + F1**.

Om de eigenschappen van commando's in het lint op te halen, dubbelklikt u op het commando:

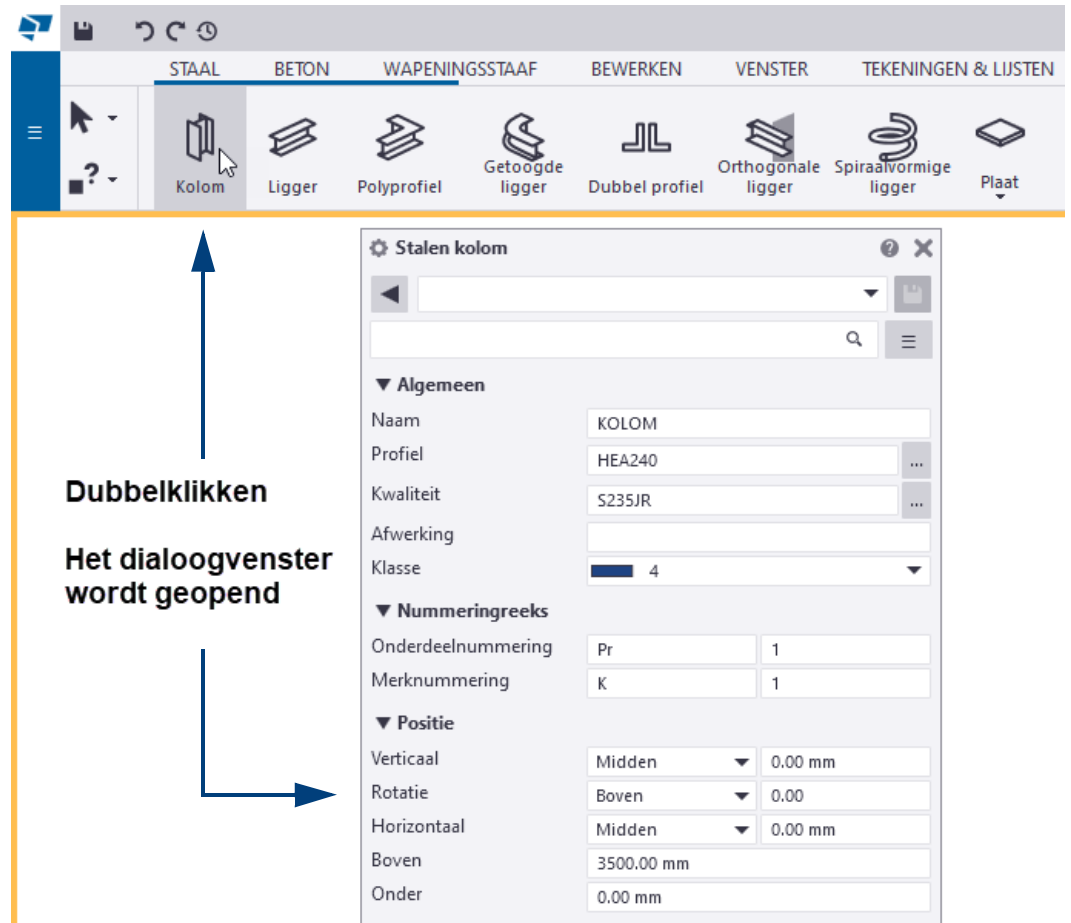

Om de eigenschappen van commando's in **keuzelijsten** in het lint op te halen, houdt u de **Shift**-toets ingedrukt:

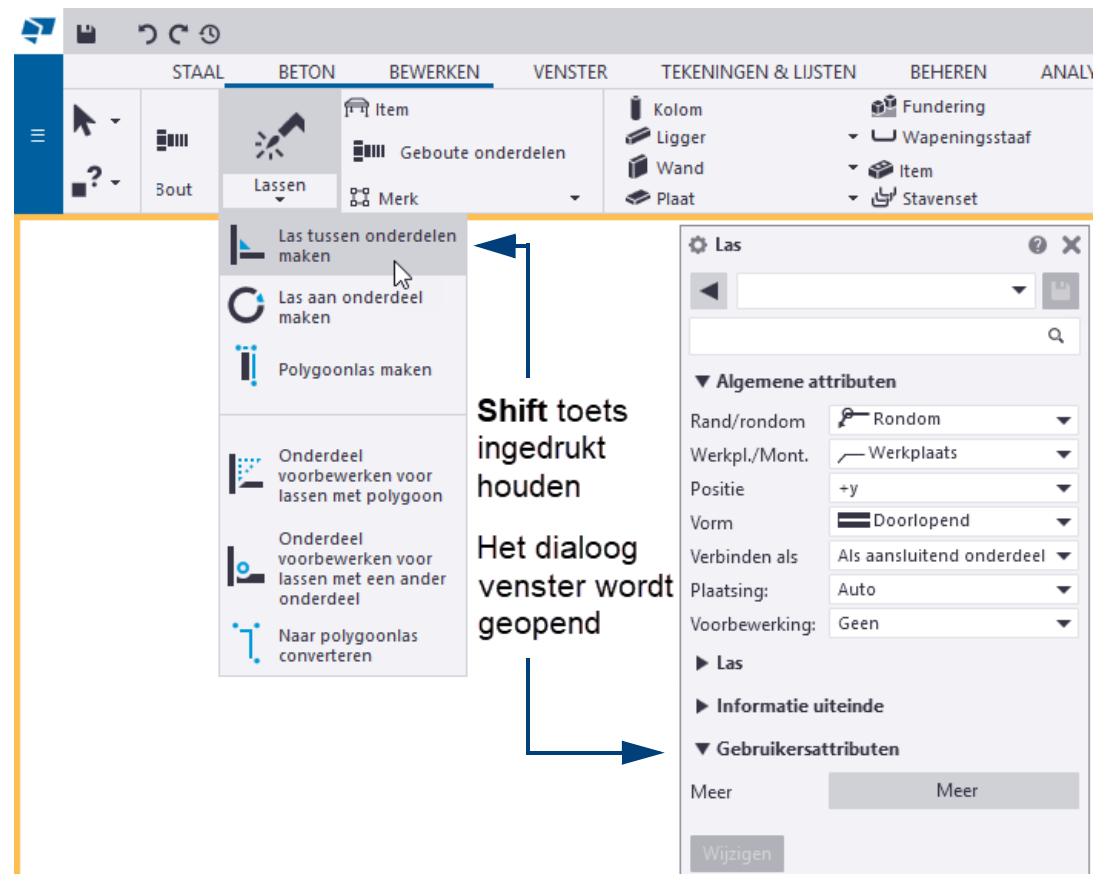

Het uiterlijk van het lint aanpassen



U kunt de grootte van het lettertype van het lint instellen, de volgorde van de tabbladen in het lint aanpassen, kiezen hoe deze worden uitgelijnd en ze in het lint verbergen. Als u bijvoorbeeld alleen stalen onderdelen modelleert, kunt u het tabblad **Beton** (tijdelijk) verbergen. U kunt ook een gebruikerstabblad aan het lint toevoegen en het lint minimaliseren om ruimte op uw scherm te besparen.

Grootte van het lettertype instellen

Om de grootte van het lettertype van het lint in te stellen gaat u naar **Bestand > Instellingen > Lettertypegrootte (Lint)**.


Volgorde van tabbladen wijzigen

Om de volgorde van tabbladen op het lint te wijzigen, versleept u de betreffende tabbladtitel:

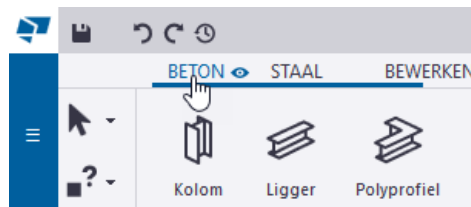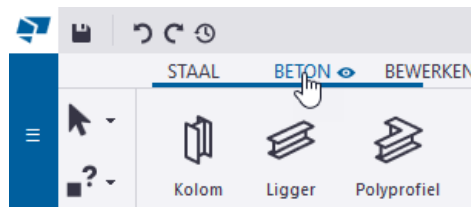

Tabbladen uitlijnen

Om in te stellen hoe de tabbladen worden uitgelijnd, klikt u met de rechtermuis-knop aan de bovenzijde in het lint, selecteert u **Navigatiemodus**.

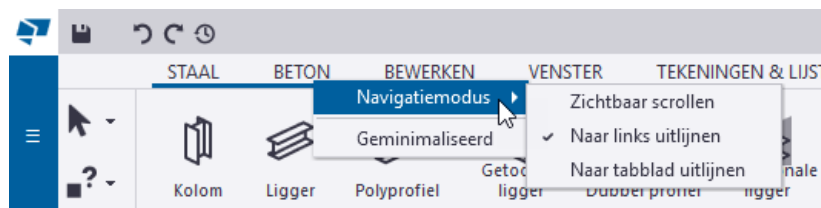


Selecteer nu een van de volgende opties:


Zichtbaar scrollen

Dit is de **standaard** modus. In het lint wordt gescrold totdat de inhoud van de aangeklikte tabbladtitel volledig zichtbaar is in het lint.

Afhankelijk van de situatie kan de inhoud van het tabblad aan de linker- of aan de rechterzijde van het lint verschijnen. Er wordt niet gescrold in het lint als het tabblad al volledig zichtbaar is. In het geval van het tabblad **Beheren** wordt de inhoud aan de rechterzijde van het lint weergegeven:




Als u daarna op het tabblad **Staal** klikt, zal deze aan de linkerzijde van het lint worden weergegeven. Dit is dus niet per se naar links of rechts uitlijnen maar het scrollen is hierdoor minimaal. De uitlijning van de inhoud van het tabblad hangt af van de situatie:




Naar links uitlijnen

De tabbladen starten **altijd** vanaf de linkerzijde van het lint:



Hierdoor hebt u in het lint aan de rechterzijde soms veel lege ruimte, bijvoorbeeld wanneer u het tabblad **Trimble Connect** selecteert:



Naar tabblad uitlijnen


De tabbladen starten vanaf de linkerzijde van het huidige tabblad dat u selecteert:




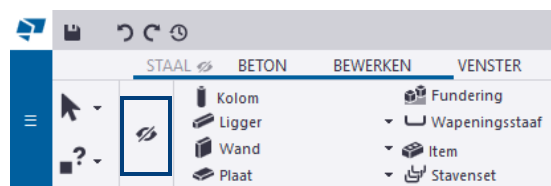
Tabbladen verbergen

Om tabbladen (tijdelijk) te verbergen:

1. Ga met de muisaanwijzer op een tabbladtitel staan. Een klein oogsymbool verschijnt naast de tabbladtitel:

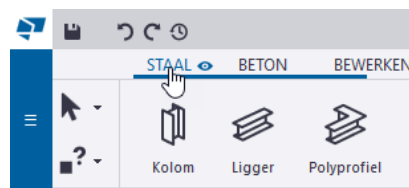

2. Klik op het oogsymbool , het symbool wijzigt en de tabbladtitel wordt uitgereisd:



Het tabblad **Staal** is nu verborgen in het lint. Als u het lint verschuift, verschijnen verborgen tabbladen in het lint als verborgen oogsymbolen. Om het tabblad weer zichtbaar te maken, klikt u nogmaals op het oogsymbool.

Het lint minimaliseren

Als u het lint wilt minimaliseren, klikt u met de rechtermuisknop op de bovenste balk van het lint en selecteert u vervolgens **Geminimaliseerd**.




Het lint wordt nu automatisch verborgen om ruimte op het scherm te maken. Wanneer u de muisaanwijzer boven de tabbladtitels houdt, verschijnt het lint weer.

Bestand menu



U gebruikt het menu **Bestand** om toegang te verkrijgen tot vele andere commando's en functies in Tekla Structures zoals modellen opslaan, modellen importeren en exporteren, tekeningen afdrucken, etc.:

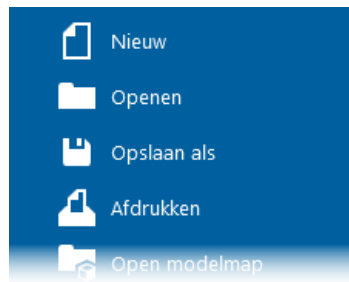


Snel starten


U gebruikt de functie **Snel starten** (**Ctrl + Q**) om snel commando's en andere functies te vinden:



U kunt in het zoekvenster **Snel starten** een zoekterm invullen, zoek bijv. de term `bout` als u een boutcommando zoekt. De zoekresultaten verschijnen in de lijst:

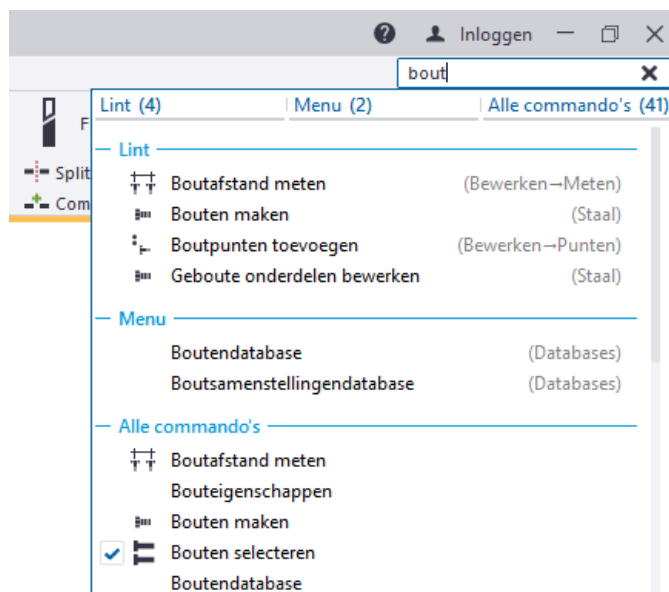


Tekla Structures markeert tevens de commando's in het lint zodat u ze eenvoudig kunt vinden:

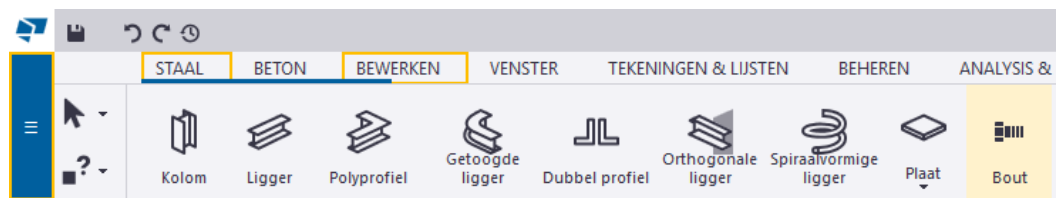

Om een commando uit te voeren klikt u op de naam van het commando in de lijst met zoekresultaten. Als u op de knop **Enter** drukt, wordt direct het eerste commando in de lijst uitgevoerd.

Wanneer u per ongeluk de werkbalken **Selecteren**, **Snappen** of **Werkvlak** sluit, kunt u deze weer tonen door in het vak **Snel starten** te zoeken op *Werkbalk*:

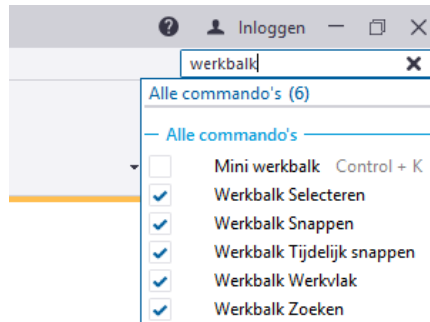

DirectX-rendering

DirectX-rendering in modelvensters verbetert de kwaliteit van renderen en voegt een subtiel schaduweffect toe aan Tekla Structures.

Om DirectX-rendering te gebruiken, gaat u naar het menu **Bestand > Instellingen** en schakelt u het selectievakje voor **Legacy-render gebruiken** uit. Vervolgens sluit en heropent u de modelvensters of u heropent het Tekla Structures-model.

Voordat u deze optie gebruikt is het wellicht goed om de [hardware aanbevelingen](#) voor grafische kaarten te bekijken.








Het zijvenster

Gebruik het zijvenster aan de rechterzijde in Tekla Structures om diverse commando's uit te voeren, zoals het verkrijgen van toegang de **Applicaties en componenten** database die **alle** systeem- en gebruikerscomponenten en alle macro's, applicaties en plug-ins bevat:

	Construsoft Online: Grote verzameling veel gestelde vragen, tips nieuws en de agenda. Bevat veel koppelingen naar de Tekla User Assistance.
	Merk Viewer: Weergeven van de hiërarchie van merken, sub- en supermerken. Fasen: Weergeven van verschillende fasen in modelvensters, zie ook Fase weergave (p.164). Naam: Weergeven van de verschillende onderdelen. Bevat een keuzelijst via de rechtermuisknop met diverse opties. Attributen: Hierin kunt u zien welke variabelen maar ook welke gebruikersattributen zijn gedefinieerd.
	Informatie opvragen over een geselecteerd modelobject, zie ook Gebruikersinformatie (p.137).
	Toont de instructies van het commando dat op dat moment actief is.
	De snelkoppeling naar de Tekla Online services Tekla User Assistance, Tekla Discussion Forum, Tekla Campus en Tekla Warehouse.
	Invoegen van puntenwolken in een model, zie ook Puntenwolken .
	Openen van het eigenschappen dialoogvenster, zie ook Het eigenschappen dialoogvenster (p.59).
	Toevoegen van referentiemodellen, zie ook Referentiemodellen gebruiken (p.68).
	Openen van de Applicaties en componenten database, zie ook De layout van de database Applicaties en componenten : (p.143).

U kunt meerdere zijvensters tegelijkertijd geopend hebben. U kunt ze selecteren en verplaatsen naar een willekeurige locatie, bijvoorbeeld naar een ander beeldscherm om meer werkruimte in uw Tekla Structures-modelvensters te verkrijgen.

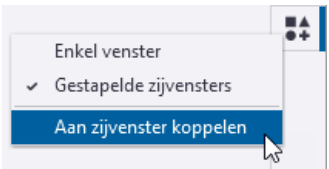Het gebruik van het zijvenster

Wat wilt u doen?	Actie
De inhoud tonen van het zijvenster.	Klik op een knop in het zijvenster. Klik bijvoorbeeld op de knop  om de database Applicaties & componenten te openen.
Een zijvenster verplaatsen.	Klik op de knop  en versleep het zijvenster naar een nieuwe locatie.
Meerdere zijvensters tegelijkertijd geopend laten.	<p>Tekla Structures opent standaard één zijvenster. U kunt ook meerdere zijvensters tegelijkertijd geopend laten.</p> <p>Klik met de rechtermuisknop op de knop van een zijvenster en selecteer Enkel venster of Gestapelde zijvensters.</p> <p>Enkel venster: Opent een nieuw zijvenster en sluit alle andere geopende zijvensters.</p> <p>Gestapelde zijvensters: Opent een nieuw zijvenster en stapelt deze op de reeds geopende zijvensters. Om de volgorde te wijzigen waarin ze worden weergegeven, versleept u ze.</p> <p>Wanneer de optie Gestapelde zijvensters is ingesteld, kunt u de Ctrl-toets ingedrukt houden terwijl u op een commando klikt om één zijvenster te openen.</p>
De afmetingen van het zijvenster aanpassen.	<p>Klik op de knop .</p> 
Een zwevend zijvenster vastzetten.	<p>Klik met de rechtermuisknop op de knop in het zijvenster en selecteer Aan zijvenster koppelen.</p>  <p>U kunt het zijvenster ook terug verplaatsen naar de rechterzijkant die in blauw wordt gemarkeerd.</p>
Een zijvenster sluiten.	<p>U kunt één actief zijvenster afsluiten door op de knop  te klikken of gestapelde zijvensters door op de knop  te klikken.</p>

Mini werkbalk




U beschikt over de **mini werkbalk** om snel de eigenschappen van diverse model- en tekeningobjecten, modelvensters, merken en componenten te wijzigen:




U schakelt de mini werkbalk in- of uit met het selectievakje via **Bestand > Instellingen > Werkbalken > Mini werkbalk** of u gebruikt de sneltoetscombinatie **Ctrl + K**. Om de werkbalk naar een nieuwe positie te slepen, houdt u **Ctrl**-toets ingedrukt.

Kijkhoek


Een groot aantal onderdelen (zoals kolommen, liggers, platen, wanden, betonblokken, betonstroken, etc.) beschikken over een *Kijkhoek*-functionaliteit in de mini werkbalk:

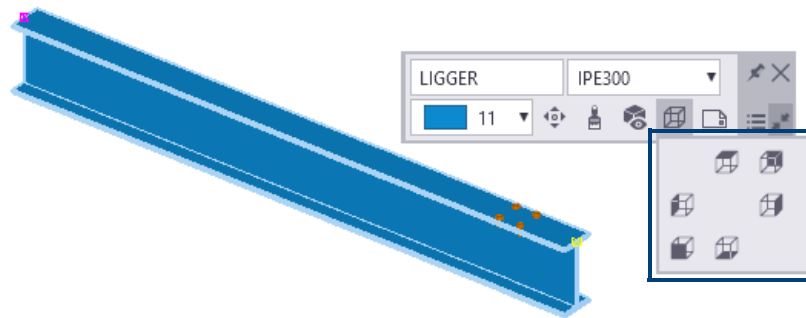

U kunt hiermee de kijkhoek van een onderdeel instellen op *Boven*, *Onder*, *Links*, *Rechts*, *Voor* en *Terug*: het onderdeel wordt direct volgens de geselecteerde kijkhoek weergegeven en er wordt automatisch op het onderdeel ingezoomd:

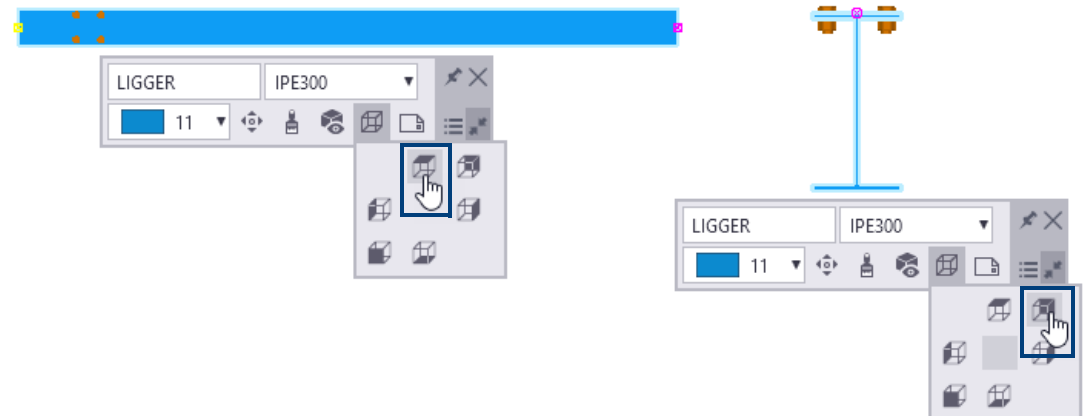


Om terug te keren naar de 3D weergave, gebruikt u de knop **Origineel** in het midden:

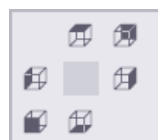

Wanneer u de *Kijkhoek*-functionaliteit wilt gebruiken voor bijvoorbeeld merken, is het handig om vooraf in te stellen dat alleen het geselecteerde merk wordt weergegeven via rechter muisknop en selecteer **Alleen geselecteerde weergegeven**. Wanneer u vervolgens de *Kijkhoek*-functionaliteit toepast, wordt alleen het betreffende merk weergegeven.

Tekeningen maken én openen via de Mini werkbalk


Wanneer u in het model een object selecteert, beschikt u in de Mini werkbalk over de knop **Tekeningen openen of maken**. De knop bevat commando's voor het maken en openen van onderdeel- en merktekeningen:

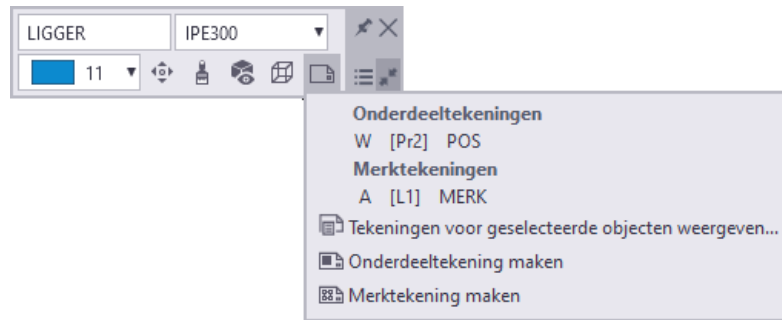


Dit is een snelle manier om toegang te krijgen tot onderdeel- en merktekeningen waaraan u werkt en u kunt een tekening openen door er gewoon in de lijst op te klikken.

De mini werkbalk aanpassen


U kunt de mini werkbalk aanpassen door te selecteren welke elementen zichtbaar moeten zijn. Om de mini werkbalk aan te passen:

1. Schuif de muisaanwijzer over de mini werkbalk om deze weer te geven.
2. Klik op  om het dialoogvenster te openen.
3. Selecteer de elementen die u wilt tonen of verbergen. Het veld **Voorbeeld** aan de rechterzijde toont hoe de werkbalk eruit komt te zien.

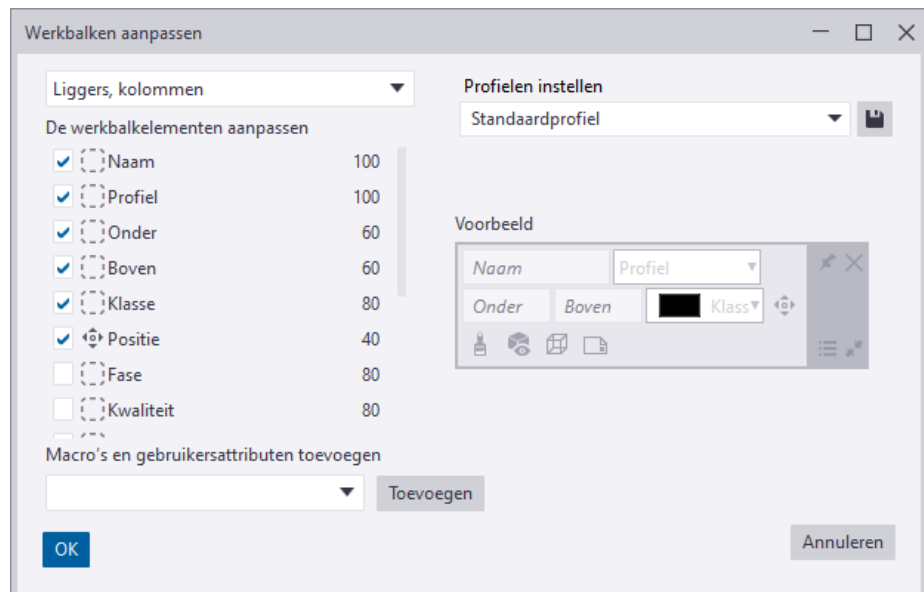

4. U kunt ook de breedte van de elementen instellen en iconen en benamingen toevoegen aan de elementen.

U kunt zelfs meerdere gebruikersprofielen voor mini werkbalken maken. Elk profiel bevat dezelfde mini werkbalken, maar met verschillende instellingen:

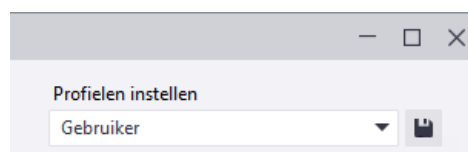

5. Klik op **OK**.


De mini werkbalk werkt niet voor *items*.

De aangepaste mini werkbalk in alle modellen gebruiken

De aangepaste mini werkbalk (*.xml bestand) wordt standaard opgeslagen in de map:

..\Gebruikers\<gebruiker>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<versie>\ContextualToolbar\Profiles.

Om de aangepaste mini werkbalk in alle Tekla Structures-modellen te kunnen gebruiken, kunt u de hele map \ContextualToolbar (inclusief submap Profiles en het *.xml bestand) naar de **ts** map kopiëren:

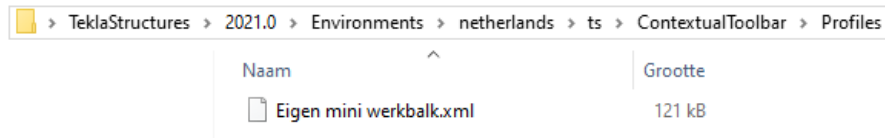

De locatie van de **ts** map is gedefinieerd in de variabele `XS_FIRM`. (via **Bestand > Instellingen > Variabelen** categorie **Bestandslocaties**).

Standaard verwijst de variabele naar de map:

`C:\TeklaStructures\<versie>\Environments\netherlands\ts`

De aangepaste mini werkbalk naar een andere computer kopiëren

U kunt de aangepaste mini werkbalk ook kopiëren van de ene naar de andere computer. Hiervoor kopieert u het *.xml bestand dat is opgeslagen in de map ..\Gebruikers\<gebruiker>\AppData\Local\Trimble\Tekla Structures\<versie>\ContextualToolbar\Profiles.

naar dezelfde locatie op een andere computer.

Zie ook


Klik [hier](#) voor meer gedetailleerde informatie over de mini werkbalk.

Werkbalken


U beschikt over diverse opties om de werkbalken aan te passen.

Grootte van de knoppen

U kunt de grootte van de knoppen van de volgende werkbalken aanpassen.

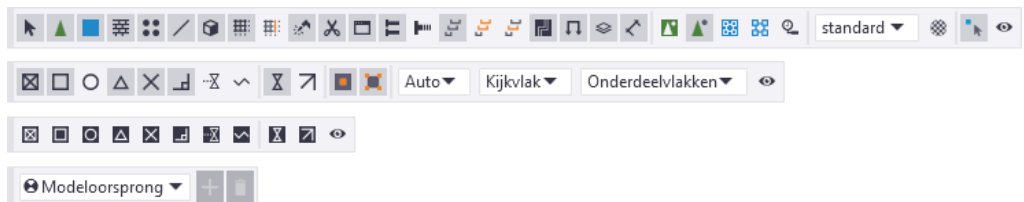


U gebruikt hiervoor de opties in **Bestand > Instellingen > Gebruikersinterface**:




Werkbalken in- en uitschakelen


U kunt werkbalken in- en uitschakelen via **Bestand > Instellingen > Werkbalken**:

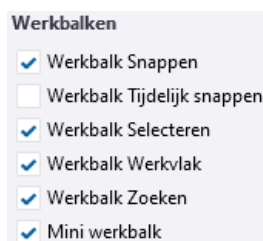


Zichtbaarheid van knoppen in- en uitschakelen

U kunt de zichtbaarheid van knoppen in de werkbalk **Selecteren**, **Snappen**, **Tijdelijk snappen** en **Analysis** in- en uitschakelen:

1. Klik op de knop  op een werkbalk om de lijst met alle beschikbare commando's weer te geven:

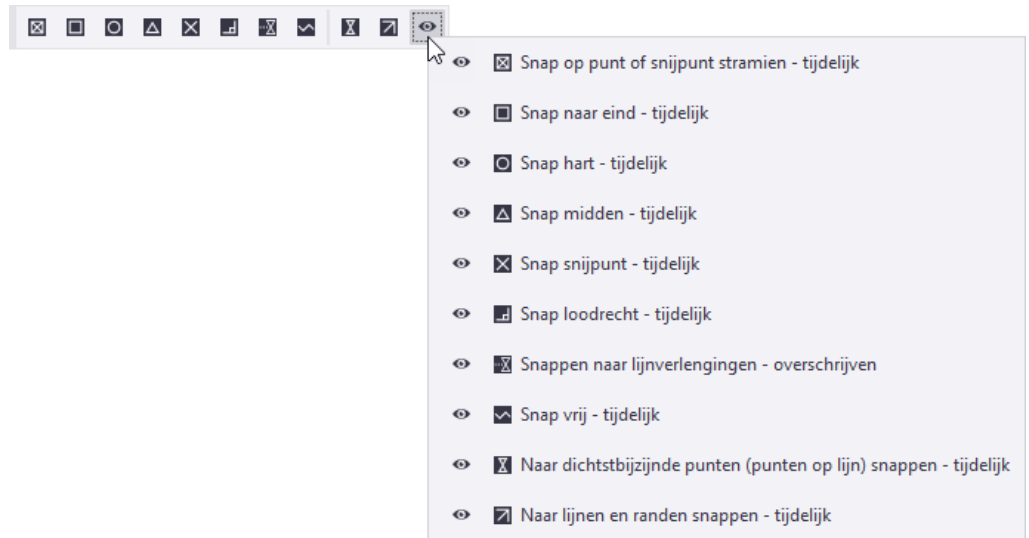

2. Klik op de naam van een commando in de lijst om het commando te verbergen, het symbool van de knop wijzigt en het commando wordt verborgen in de werkbalk:

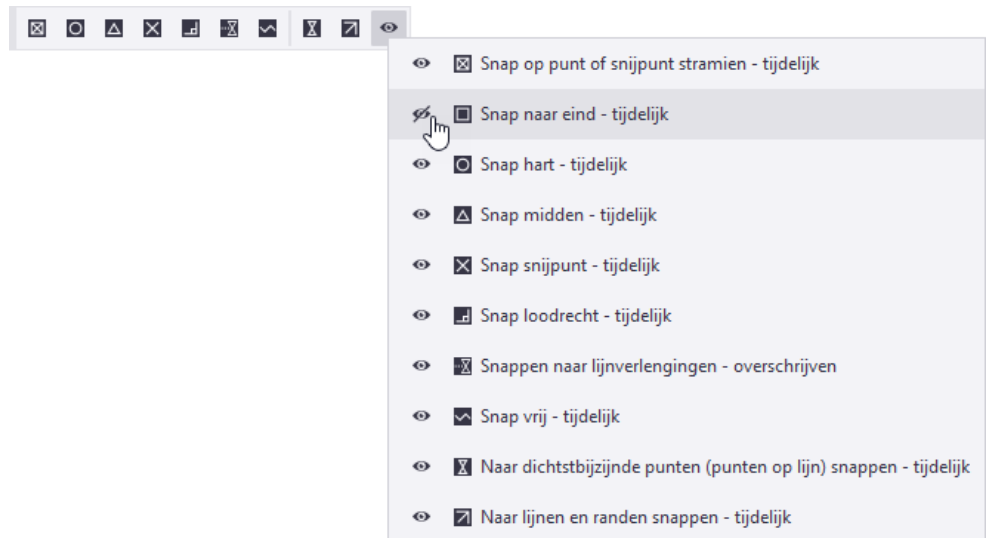

3. Om het commando weer zichtbaar te maken klikt u nogmaals op de naam van het commando.

1.7 De projecteigenschappen invullen

Vul aan het begin van een nieuw project de bijbehorende projectinformatie in. Deze informatie wordt later automatisch weergegeven wanneer u uitvoer zoals tekeningen en lijsten gaat genereren.



Om de projectinformatie in te vullen gaat u naar **Bestand > Projecteigenschappen...**

1. Vul de gewenste informatie in de tekstvelden in:

2. Wanneer u één of meerdere tekstvelden aanpast, lichten deze in een gele achtergrondkleur op, de knop **Wijzigen** wordt hierdoor automatisch geactiveerd.
3. Klik op de knop **Wijzigen** om de wijzigingen op te slaan.

Algemene conservering definiëren

U kunt in waardeveld **Info 2** de algemene conservering definiëren. De template in de merktekeningen gebruikt dit veld om deze conservering te tonen.

Als er in het waardeveld **Afwerking** van de hoofdonderdelen zelf iets is ingevuld, dan wordt dit waardeveld gebruikt:

Projecteigenschappen

Algemeen

Projectnummer: 12345

Naam: Construsoft bv

Opdrachtgever:

Object:

Tekenaar: T.M.

Locatie:

Adres:

Postbus:

Stad:

Regio:

Postcode:

Land:

Startdatum: 06.02.2019

Einddatum:

Info 1:

Info 2: Thermisch verzinken

Algemene afwerking

Niets ingevuld: Info2 wordt gebruikt

Stalen ligger (1 geselecteerd)

Algemeen

Naam: LIGGER

Profiel: IPE300

Kwaliteit: S235JR

Afwerking: RAL 9001

Klasse: 11

Nummeringreeks

Onderdeelnummering: Pr 1

Merknummering: L 1

MERKENPOSLIJST Merk: L1

conservering: RAL 9001

lengte (mm): 2768

Aantal: 1

Pos	Profiel	Materiaal	Aantal	Lengte (mm)	Gewicht (kg)
P1	STRIP10*150	S235JR	2	290	6.8
Pr4	IPE300	S235JR	1	2748	116.1
Totaal per merk					122.9

1.8 Stramienen maken

U kunt rechthoekig stramienen, losse stramienlijnen en radiaal stramienen maken.

Een rechthoekig stramien maken



1. Houd de **Shift**-toets ingedrukt en klik op het tabblad **Bewerken** op **Stramien** > **Rechthoekig stramien maken**, het volgende dialoogvenster verschijnt:

Rechthoekig stramien

Coördinaten

X: 0.00 5*6000.00

Y: 0.00 4*3000.00

Z: 0.00 6000.00 8000.00 9000.00

Labels

X: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Y: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Z: +0 +6000 +8000 +9000

Lijnverlenging

Oorsprong

Magnetisch stramienvlak

Stramienkleur

Tekengrootte en kleur label

Parameters

Meer

Wijzigen

2. Pas de stramieneigenschappen aan door de X, Y en Z coördinaten en de stramienlijntabels in te vullen:

- Coördinaten in de X- en de Y-richting zijn **relatieve** afstanden.
- Coördinaten in de Z-richting zijn **absolute** afstanden.

Gebruik spaties als scheidingsteken voor de waarden van de coördinaten.

U kunt voor de notatie van stramienlijntabels ook aanhalingstekens (" ") gebruiken zodat u, indien gewenst, geen label kunt verkrijgen of om een naam te gebruiken voor een label die uit meerdere woorden bestaat.

Labels

X: A**C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Y: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Z: +0 "1e verdieping" "2e verdieping"


3. Definieer, indien nodig, de overige stramieneigenschappen:
 - Stel **Magnetisch stramienvlak** in op **Ja** om objecten te koppelen aan stramienlijnen.
 - Lock de stramieneigenschappen tegen wijzigingen door in de **Gebruikersattributen** de keuzelijst **Locked** op **Ja** in te stellen.
4. Wijs de oorsprong aan van het stramien.
5. Om het werkgebied aan het stramien aan te passen klikt u in het modelvenster om het te activeren. Klik nu op **Venster** > **Werkgebied** en selecteer één van de commando's in de keuzelijst.



Een tweede stramien toevoegen

Om een tweede stramien toe te voegen met een andere oorsprong:


1. Klik op het tabblad **Bewerken** op **Stramien > Rechthoekig stramien maken** waarbij u de **Shift**-toets ingedrukt houdt, het dialoogvenster **Rechthoekig stramien** verschijnt:
2. Pas indien gewenst de eigenschappen van het stramien aan (coördinaten van het stramien, stramienlijnlabele, etc.).
3. Wijs de oorsprong aan van het stramien, het stramien wordt gemaakt:

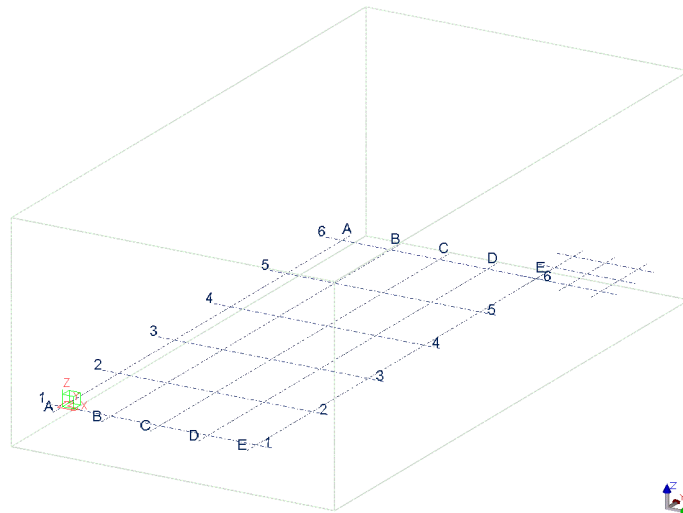

Stramienen verplaatsen, kopiëren en roteren

U kunt stramienen rechtlijnig, geroteerd of gespiegeld kopiëren en verplaatsen in Tekla Structures. Om bijvoorbeeld een stramien te roteren:

1. Selecteer het te roteren stramien en klik met de rechtermuisknop op **Verplaatsen speciaal > Roteer**, het dialoogvenster **Verplaatsen- roteren** verschijnt.

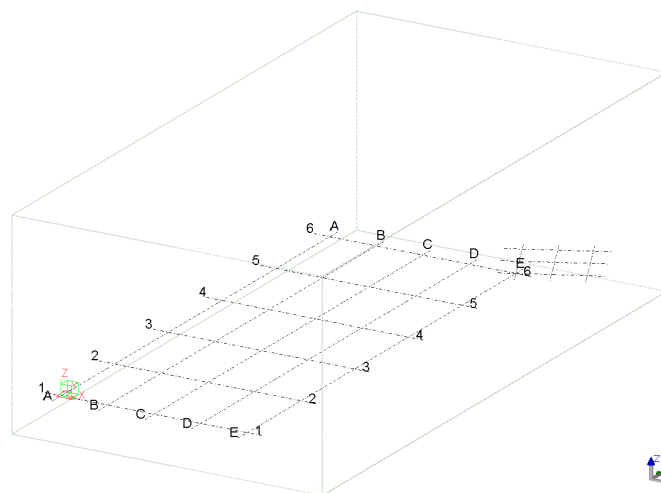

2. Vul de coördinaatwaarden van de oorsprong in de invulvelden onder het gebied **Oorsprong** of wijs een punt aan in het modelvenster als oorsprong.
3. Vul de rotatie hoek in het veld **Hoek** in.
4. Klik op **Verplaats** om het stramien te roteren.

Zie ook




Voor meer informatie over het wijzigen van stramienen en stramienlijnen, zie [De vorm en de locatie van objecten wijzigen](#) (p.86).

Een losse stramienlijn toevoegen aan een bestaand stramien



U maakt een losse stramienlijn op de volgende manieren:


Een stramienlijn maken

1. Zorg ervoor dat in de knop **Rechtstreekse wijziging**  en de selectieknop **Stramien selecteren**  in de werkbalk **Selecteren** zijn ingeschakeld.
2. Selecteer een bestaand stramien waaraan u de stramienlijn wilt koppelen.
3. Klik op het plusteken  tussen twee bestaande stramienlijnen.

Tekla Structures maakt de stramienlijn en kent er met behulp van de labels van de aangrenzende stramienlijnen een label aan toe. Zo krijgt een nieuwe stramienlijn tussen de stramienlijnen 1 en 2 het label 12*.

Een stramienlijn tussen twee punten maken


1. Klik op het tabblad **Bewerken** op het commando **Stramien > Stramienlijn toevoegen**.
2. Selecteer een bestaand stramien waaraan u de stramienlijn wilt toevoegen.
3. Wijs het startpunt van de stramienlijn aan.
4. Wijs het eindpunt van de stramienlijn aan.

Om de eigenschappen van de losse stramienlijn aan te passen, selecteert u de knop **Stramienlijn selecteren**  en dubbelklikt u op een stramienlijn.

Een radiaal stramien maken



1. Houd de **Shift**-toets ingedrukt en klik op het tabblad **Bewerken** op **Stramien > Radiaal stramien maken**, het volgende dialoogvenster verschijnt:

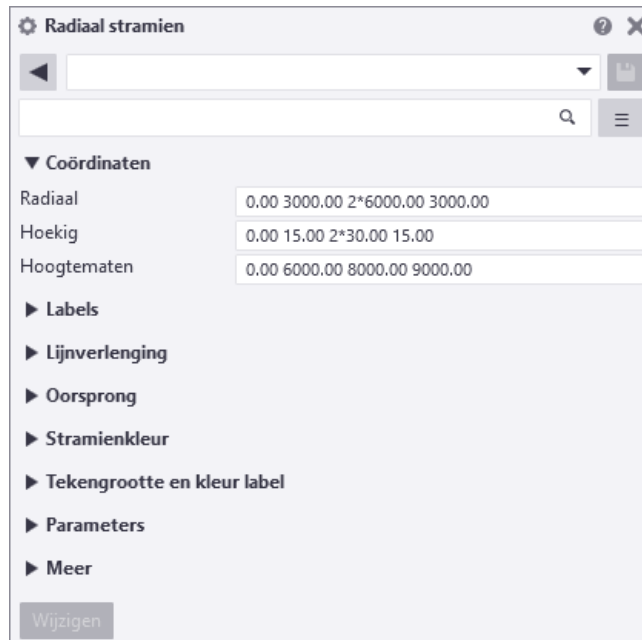

Coördinaten	
Radiaal	0.00 3000.00 2*6000.00 3000.00
Hoekig	0.00 15.00 2*30.00 15.00
Hoogtematen	0.00 6000.00 8000.00 9000.00

Labels

Lijnverlenging

Oorsprong

Stramienkleur

Tekengrootte en kleur label

Parameters

Meer

Wijzigen

Tekla Structures toont een preview van het stramien.

2. Wijs de oorsprong aan voor het radiaal stramien in een modelvenster of klik op de middelste muisknop om het stramien te plaatsen op basis van de waarden in het **Radiaal stramien** eigenschappen dialoogvenster.

Om het radiaal stramien aan te passen schakelt u het commando **Rechtstreekse wijziging** (sneltoets **D**) en de mini werkbalk (**Ctrl + K**) in.

1.9 Vensters

Wanneer u in Tekla Structures gaat modelleren moeten er vensters gemaakt worden. Een venster is eigenlijk de weergave van een model vanuit een bepaald gezichtspunt. Er zijn diverse vensters die u kunt maken in Tekla Structures.

U kunt bijvoorbeeld een venster maken van:

- het hele model (bijvoorbeeld een 3D venster).
- van geselecteerde onderdelen en/of verbindingen (bijvoorbeeld een onderdeelaanzicht of een verbindingaanzicht).
- langs stramienlijnen (as aanzichten).


Het coördinatensymbool








Het coördinatensymbool duidt het lokale coördinatensysteem aan en geeft de richting van het model aan. Het symbool bevindt zich in de rechteronderhoek van het modelvenster. Het coördinaten symbool volgt het werkvlak.

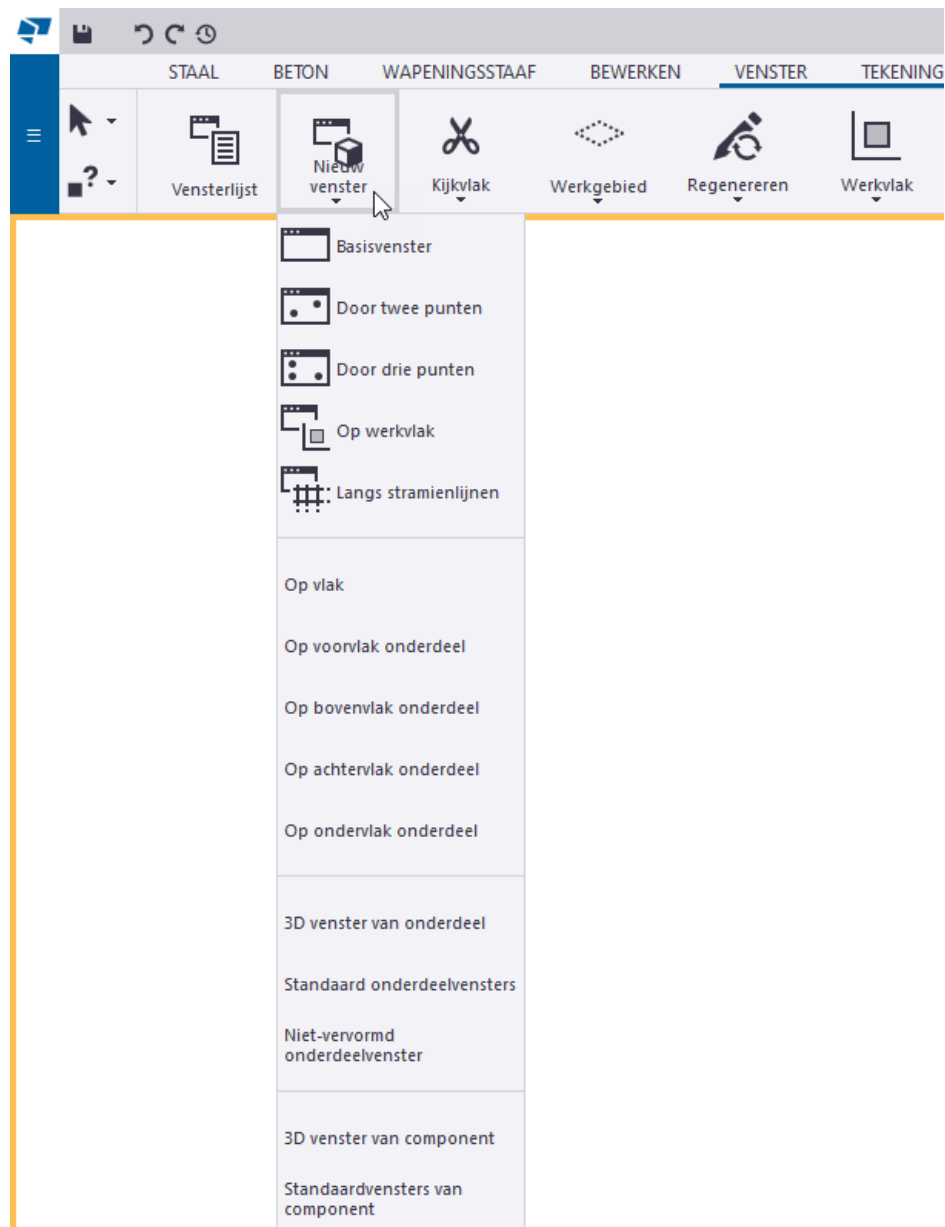Commando's voor het maken van vensters

U beschikt in het tabblad **Venster** over de commando's om vensters te maken:



Verklaring van de commando's

 Basisvenster	Hiermee maakt u basisvensters, zie ook Zoomen, roteren en verschuiven in het modelvenster (p.27).
 Door twee punten	Hiermee maakt u vensters met twee punten, zie As aanzichten maken (p.31).
 Door drie punten	Hiermee maakt u vensters met drie punten, zie Een venster met 3 punten maken (p.32).
 Op werkvlak	Hiermee maakt u vensters in het werkvlak, zie ook Een venster op een vlak maken (p.35) en Het werkvlak (p.122).
 Langs stramienlijnen	Hiermee maakt u vensters langs stramienlijnen, zie ook Vensters maken langs stramienlijnen (p.33).
Op vlak	Hiermee maakt u een venster op het werkvlak of op bestaande onderdeelvlakken, zie ook Een venster op een vlak maken (p.35).
Op voorvlak onderdeel Op bovenvlak onderdeel Op achtervlak onderdeel Op ondervlak onderdeel	Hiermee maakt u een venster op het voor-, boven-, achter- of ondervlak van een onderdeel.
3D venster van onderdeel	Hiermee maakt u een 3D venster van het onderdeel.
Standaard onderdeelvensters	Hiermee maakt u vier basisvensters (voor-, boven-, eind- en perspectief) van een onderdeel in één keer. Het perspectiefvenster is een 3D venster, de overige vensters zijn 2D vensters.
Niet-vervormd onderdeelvenster	Hiermee kunt u een venster maken dat een vervormd onderdeel in een niet-vervormde vorm weergeeft. Dit werkt alleen voor liggers en kolommen. Selecteer bijvoorbeeld een getordeerde ligger. Tekla Structures geeft de ligger in een apart venster in een niet-vervormde vorm weer.
3D venster van component	Hiermee maakt u een 3D venster van een component, zie ook Systeemcomponenten (p.142).
Standaardvensters van component	Hiermee maakt u vier basisvensters (voor-, boven-, eind- en perspectief) van een component in één keer. Het perspectiefvenster is een 3D venster, de overige vensters zijn 2D vensters, zie ook Standaardvensters van een component maken (p.152)

1.10 Zoomen, roteren en verschuiven in het modelvenster

U beschikt in Tekla Structures over diverse commando's waarmee u zich op een bepaald gebied in het modelvenster kunt richten of bijvoorbeeld kunt uitzoomen voor meer overzicht. U kunt een muis, commando, sneltoets of een combinatie hiervan gebruiken.

In- en uitzoomen in het modelvenster

U kunt diverse commando's gebruiken om in het modelvenster in- en uit te zoomen. De positie van de muisaanwijzer definieert standaard het middelpunt voor het zoomen.

Taak	Actie
Middelpunt zoomen instellen	Druk op de knop V en wijs de positie aan.
Inzoomen	Scroll naar voren met het muiswiel of druk op de knop Page Up .
Uitzoomen	Scroll naar achteren met het muiswiel of druk op de knop Page Down .
Inzoomen op de geselecteerde objecten	1. Selecteer de objecten. 2. Klik op het tabblad Venster op Zoom > Zoom selectie .
Zoom origineel	Klik op de knop Home of klik op het tabblad Venster > Zoom > Zoom origineel .
Zoom vorige	Klik op de knop End of klik op het tabblad Venster > Zoom > Zoom vorige .

Het modelvenster roteren

De positie van de muisaanwijzer definieert het rotatiepunt.

Taak	Actie
Roteren met de muis	Houd de Ctrl -toets ingedrukt, klik met de middelste muisknop op het modelvenster en versleep deze.
Roteren met het toetsenbord	Ctrl + pijltoetsen , het modelvenster in stappen van 15 graden geroteerd. Ctrl + pijltoetsen , het modelvenster in stappen van 5 graden geroteerd.

Het modelvenster verschuiven

Taak	Actie
Het modelvenster verplaatsen met de middelste muisknop	Houd de middelste muisknop ingedrukt en versleep het modelvenster.

Zie ook

Klik [hier](#) en [hier](#) voor meer gedetailleerde informatie.

1.11 Een 3D venster maken

Om een 3D venster te maken:



1. Houd de **Shift**-toets ingedrukt en klik op het tabblad **Venster** op **Nieuw venster > Basisvenster**. De dialoogvensters **Basisvenster maken** en **Venster-eigenschappen** worden geopend.
2. Selecteer **3D** in de keuzelijst en klik op **Laad**.

Venstereigenschappen

Opslaan Laad 3D Opslaan als 3D

Weergeven

☒ Naam: 3D

☒ Hoek: 3D ☒ Rotatie rondom Z: 35.00

☒ Projectie: Orthogonaal ☒ Rotatie rondom X: 25.00

Weergave

☒ Kleur en transparantie in alle vensters: standard Weergave...

Zichtbaarheid

Vensterdiepte: ☒ Boven: 15000.00 ☒ Onder: 1000.00

☒ Zichtbaarheid van object types: Weergave...

☒ Zichtbaarheid object groep: standard Objectgroep...

OK Toepassen Wijzig Haal op ☒ / ☐ Annuleren

3. Klik op **OK**.
4. Vul in het dialoogvenster **Basisvenster maken** de waarde 0.00 in het veld **Coördinaten** in.

Basisvenster maken

Vlak: XY

Coördinaten: 0.00

Maak Annuleren

5. Klik op **Maak** om het 3D venster te maken.

1.12 Een bovenaanzicht maken

Om een bovenaanzicht van het model te maken:



1. Houd de **Shift**-toets ingedrukt en klik op het tabblad **Venster** op **Nieuw venster > Basisvenster**. De dialoogvensters **Basisvenster maken** en **Venster-eigenschappen** worden geopend.
2. Selecteer de instelling **Ankerplan** in de keuzelijst naast de knop **Laad**. Klik op **Laad**, de eigenschappen worden gewijzigd:

Opslaan Laad Ankerplan Opslaan als Ankerplan

Weergeven

☒ Naam: Ankerplan

☒ Hoek: ☐ Vlak ☒ Rotatie rondom Z: -30.00

☒ Projectie: ☐ Orthogonaal ☒ Rotatie rondom X: 20.00

Weergave

☒ Kleur en transparantie in alle vensters: standard Weergave...

Zichtbaarheid

Vensterdiepte: ☒ Boven: 500.00

☒ Onder: 500.00

☒ Zichtbaarheid van object types: Weergave...

☒ Zichtbaarheid object groep: standard Objectgroep...

OK Toepassen Wijzig Haal op ☒ / ☐ Annuleren



De waarden voor de **Vensterdiepte** in de velden **Boven** en **Onder** definiëren de diepte van het deel van het model dat wordt weergegeven boven en onder het ingestelde venster vlak coördinaat.

3. Klik op **OK**.
4. In het dialoogvenster **Basisvenster maken** vult u **0.0** in het invulveld **Coördinaten** in. Klik op **Maak** om het venster te maken.

Basisvenster maken

Vlak: XY


Coördinaten: 0.00

Maak Annuleren

Bovenaanzicht op een niveau maken

Maak een bovenaanzicht op niveau +4500.


1. Vul de naam van het venster in het invulveld **Naam** in het dialoogvenster **Venster-eigenschappen** in. Vul bijvoorbeeld *Bovenaanzicht 4500* in. Klik op **Toe-passen**.
2. Vul 4500 in het invulveld **Coördinaten** in het dialoogvenster **Maak basisven-ster** in. Klik op **Maak**.

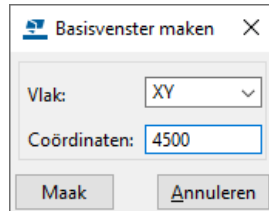

Het venstervlak in een bovenaanzicht verplaatsen

Om het venstervlak in een bovenaanzicht te verplaatsen:

1. Selecteer het venster, er verschijnt nu een oranje kader aan de rand van het venster. Het venster is nu actief.
2. Klik op de rechter muisknop en selecteer **Verplaatsen > Rechthoekig....** Het dialoogvenster **Verplaatsen - rechthoekig** verschijnt.
3. Vul de waarde in voor de verplaatsing in het invulveld **dZ** en klik op **Verplaats**. Het dialoogvenster **Venster verplaatsen** verschijnt.

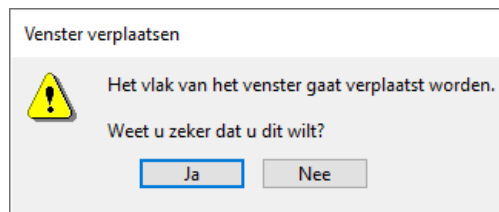

4. Klik op **Ja**. Het vlak wordt nu verplaatst.

Als u de naam van het venster wilt wijzigen, dubbelklikt u op het venster en vult u de naam in het dialoogvenster **Venster-eigenschappen** in.


1.13 As aanzichten maken

Om een as aanzicht met twee punten te maken, bijvoorbeeld **As A**:



1. Houd de **Shift**-toets ingedrukt en klik op het tabblad **Venster** op **Nieuw venster > Door twee punten**. Het dialoogvenster **Venstereigenschappen** wordt geopend.
2. Selecteer de instelling **As** in de keuzelijst en klik op **Laad**, de instelling wordt geladen. Wijzig nu de naam in het veld **Naam** in **Aanzicht as A**.

3. Klik op **OK**.
4. Wijs de eerste positie aan op stramienlijn **A**. Er verschijnen twee pijlen. De pijlen geven de kijkrichting van het venster weer.

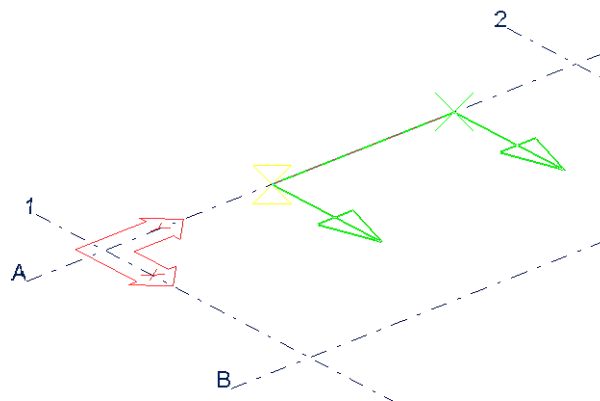

5. Als de richting juist is, wijst u de tweede positie aan op stramienlijn **A**. Het venster wordt nu gemaakt.


1.14 Een venster met 3 punten maken

U kunt het commando **Door drie punten** gebruiken om vensters te maken die loodrecht op het aan te wijzen vlak van een onderdeel staan.


Om een dergelijk venster te maken:



1. Houd de **Shift**-toets ingedrukt en klik op het tabblad **Venster** op **Nieuw venster > Door drie punten**. Het dialoogvenster **Venstereigenschappen** wordt geopend.
2. Stel de eigenschappen in en klik op **OK**.

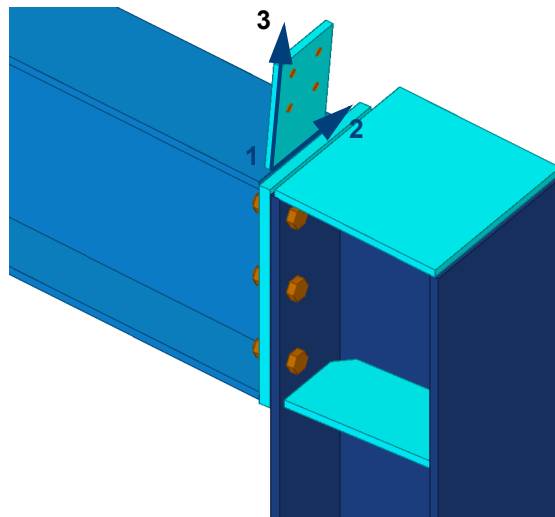

3. Wijs nu drie punten aan. Het eerste punt dat u aanwijst is de oorsprong, het tweede punt geeft de richting van de X-as aan en het derde punt geeft de richting van de Y-as aan.

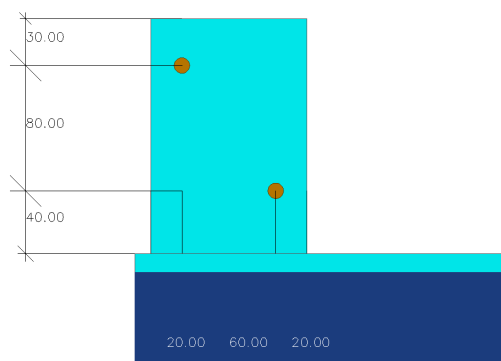

1.15 Vensters maken langs stramienlijnen



Om de vlak- en as aanzichten van een stramien te maken:

1. Klik op **Venster > Nieuw venster > Langs stramienlijnen**. Het dialoogvenster **Aanmaak van aanzichten langs stramienlijnen** verschijnt.
2. Selecteer het stramien
3. Klik op **Maak**:

Maken van vensters langs stramienlijnen

Opslaan Laad standard Opslaan als standard

Rechthoekig stramien

Kijkvlak	Aantal vensters	Venster naam prefix	Aanzichteigenschappen	Toon...
XY	Alle		Verdiepingsvloer	Toon...
ZY	Alle	Aanzicht as	As	Toon...
XZ	Alle	Aanzicht as	As	Toon...

Radiaal stramien

Kijkvlak	Aantal vensters	Venster naam prefix	Aanzichteigenschappen	Toon...
XY	Alle		Verdiepingsvloer	Toon...
XZ	Alle	Aanzicht as	As	Toon...

OK Maak Annuleren

Het dialoogvenster **Vensters** verschijnt.

Vensters

Selecteer vensters en gebruik de pijltjesknoppen om ze zichtbaar/onzichtbaar te maken.
Houd de ctrl-toets ingedrukt om meerdere vensters te selecteren.

Niet zichtbare vensters:

- +0
- +6000
- +8000
- +9000
- Aanzicht as 1
- Aanzicht as 2
- Aanzicht as 3
- Aanzicht as 4
- Aanzicht as 5
- Aanzicht as A
- Aanzicht as B
- Aanzicht as C
- Aanzicht as D
- Aanzicht as E
- Aanzicht as F

Zichtbare vensters:


- 3D

Verwijderen

OK

4. Verplaats één of meer vensters vanuit de lijst **Niet zichtbare vensters** naar de lijst **Zichtbare vensters** om ze weer te geven in Tekla Structures.

De kijkrichting van alle as aanzichten die nu zijn gemaakt is in de **-x**, **+y**, en **+z** richting:

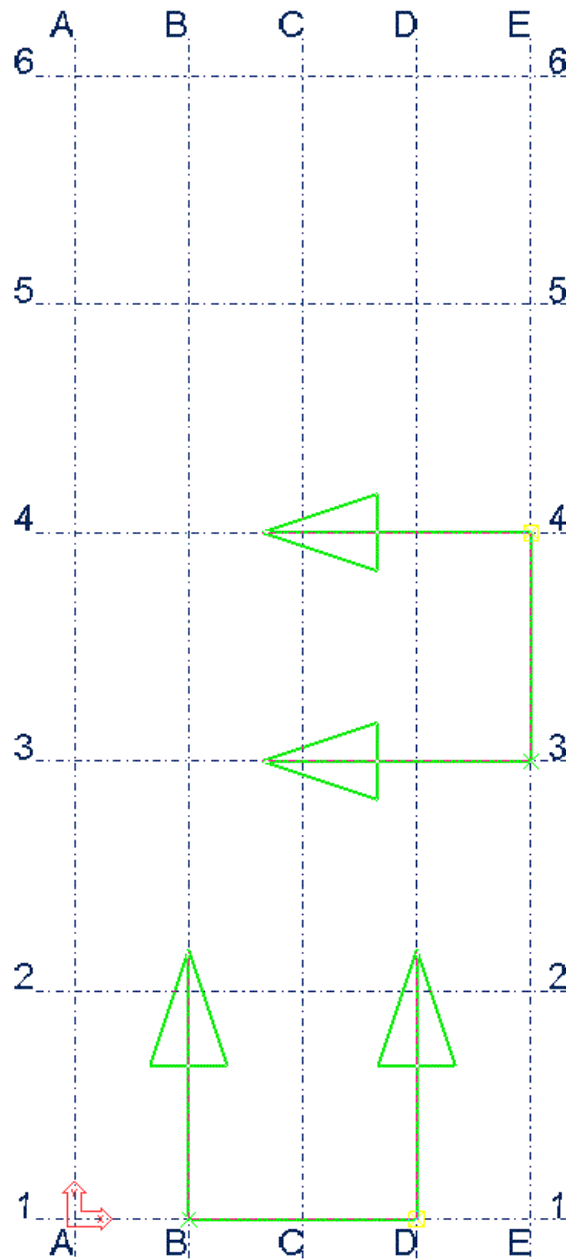

Dit betekent dat de twee aanzichten **AS 6** en **AS A** niet het model in kijken maar eigenlijk vanuit het model naar buiten kijken. Deze aanzichten kunt u verwijderen en handmatig opnieuw maken.


Zie ook

Voor meer informatie, zie [As aanzichten maken](#) (p.31).

1.16 Een venster op een vlak maken

U kunt het commando **Op vlak** op het tabblad **Venster** > **Nieuw venster** gebruiken om een venster op een vlak te maken. Er wordt:

- automatisch een **nieuw tijdelijk modelvenster** gegenereerd dat loodrecht op het aangewezen vlak kijkt
- het **werkgebied** van het model wordt aan het geselecteerde onderdeel aangepast en
- het **werkvlak** wordt geplaatst op de desbetreffende vlak.

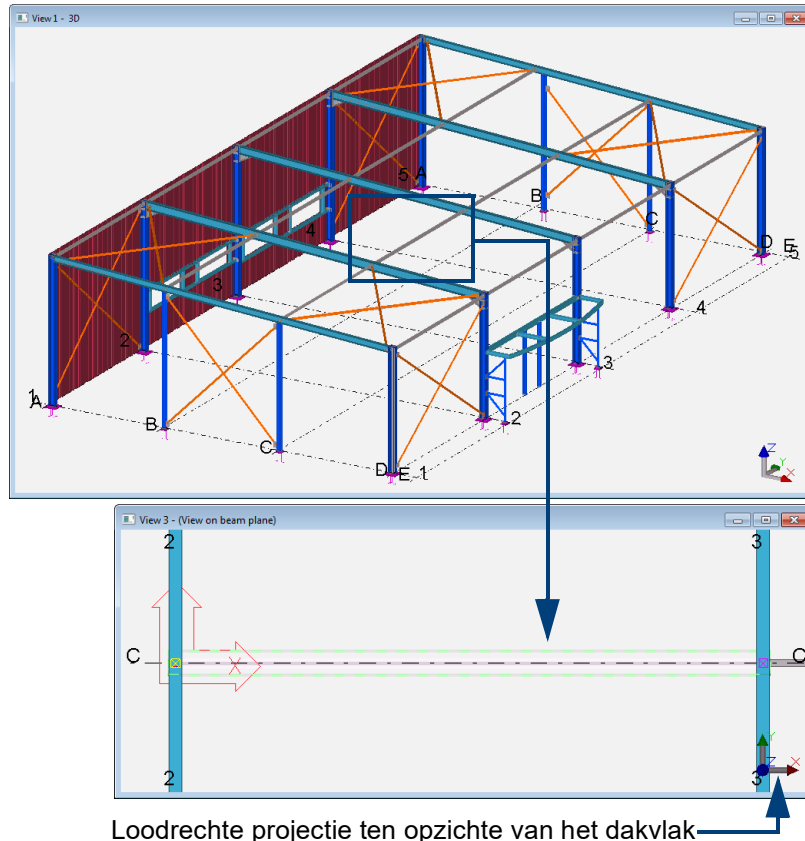


Hierdoor kunt u eenvoudiger modelleren, denk hierbij bijvoorbeeld ook aan boutgroepen, schotjes en uitsnijdingen in een complexe geometrie.

Tijdens het modelleren in het nieuwe tijdelijke venster kunt u uw gemodelleerde werk direct zien in het oorspronkelijke 3D-venster.

U kunt dit tijdelijke venster handmatig verwijderen.

Om het werkvlak in het model terug te leggen in de oorsprong, selecteert u de optie **Modeloorsprong** in de werkbalk *Werkvlak*:




1.17 Vensters openen, sluiten en verwijderen



Om vensters te openen, te sluiten en te verwijderen, kunt u het volgende doen:

- Klik op het tabblad **Venster** op **Vensterlijst**.
- Klik in pull down menu **Beeld** op het commando **Vensterlijst**.
- Gebruik sneltoetscombinatie **Ctrl + I**.

Het dialoogvenster **Vensters** wordt geopend:

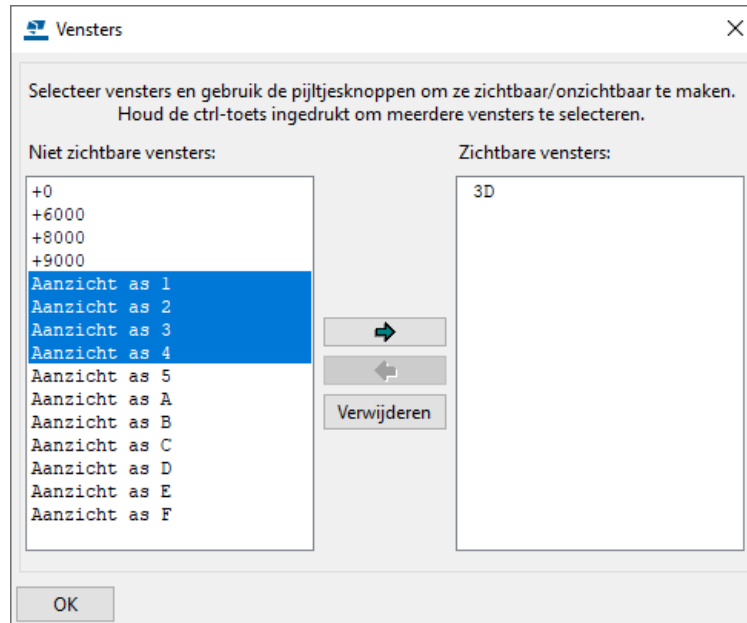

Door de linker muisknop in te drukken en hiermee over de vensters in het dialoogvenster te slepen kunnen meerdere vensters tegelijk geselecteerd en geopend worden.




Wanneer er meerdere vensters geopend zijn, liggen de vensters bovenop elkaar. De sneltoetscombinatie om snel tussen de geopende vensters te wisselen is **Ctrl + Tab**.

Een venster naar de voorgrond brengen


Wanneer u een venster selecteert in de lijst **Zichtbare vensters**, verschuift het geselecteerde venster naar boven. Als u meerdere vensters hebt geselecteerd, zullen alle vensters naar boven verplaatst worden, met de eerste bovenaan de lijst. Ook wanneer u een venster selecteert in het model, wordt deze automatisch geselecteerd in de lijst **Zichtbare vensters**.

Om een venster te verwijderen, selecteert u het venster en klikt u op de knop **Verwijderen**.

U mag zoveel vensters aanmaken als u maar wilt, er kunnen echter maximaal **negen** vensters tegelijkertijd geopend zijn, anders verschijnt de volgende melding:

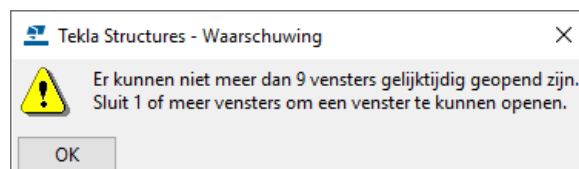

1.18 Beschrijving van de venstereigenschappen

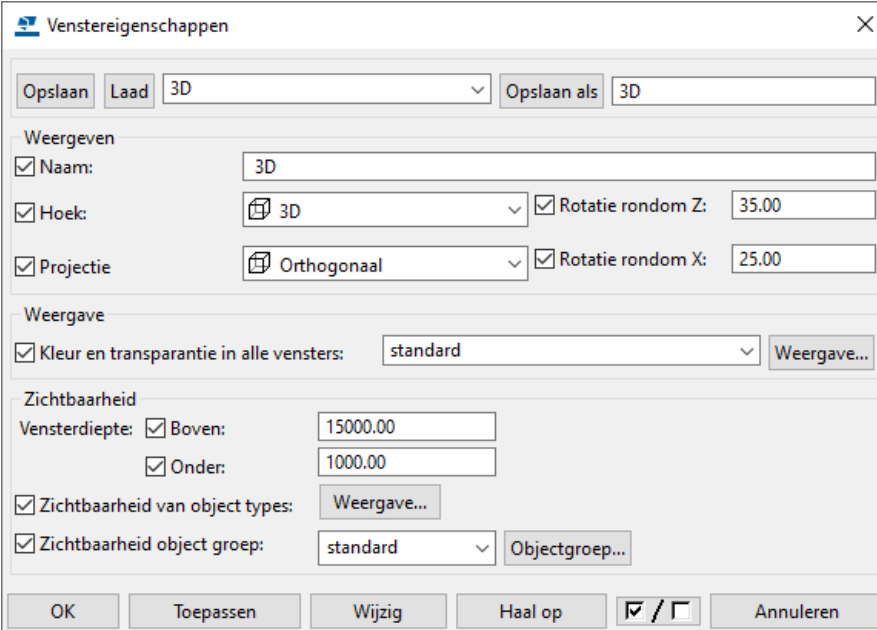

Veld	Beschrijving
Naam	Naam van het venster
Hoek	Wisselen tussen Vlak en 3D (sneltoets Ctrl + P)
Projectie	Orthogonaal / Perspectief
Rotatie rondom Z	Rotatie om de z-as. Standaard is –30
Rotatie rondom X	Rotatie om de x-as. Standaard is 20
Kleur en transparantie in alle vensters	Zie Weergave van objecten in modelvensters (p.38)
Vensterdiepte: Boven	Hoogte van het venster vanaf het venstervlak
Vensterdiepte: Onder	Diepte van het venster vanaf het venstervlak
Zichtbaarheid van object types	Zie Weergave (p.41)
Zichtbaarheid object groep	Zie Zichtbaarheid van object groepen (p.40)

1.19 Weergave van objecten in modelvensters

U kunt in het dialoogvenster **Venstereigenschappen** in het veld **Kleur en transparantie in alle vensters** de kleur en mate van transparantie (doorzichtigheid) van onderdelen in het modelvenster definiëren.

In het veld **Zichtbaarheid object groep** stelt u in welke onderdelen worden weergegeven.


U stelt dus eigenlijk in hoe de onderdelen in Tekla Structures worden weergegeven en wat er wordt weergegeven:

1	Hoe worden onderdelen weergegeven.
2	Wat wordt er weergegeven.

De volgende afbeeldingen tonen hetzelfde model met verschillende instellingen in het veld **Kleur en transparantie in alle vensters**:


Instelling fase

De onderdelen in fase 1 (de hal) kleuren grijs, de onderdelen in fase 2 (de luifel) kleuren rood, enz.:

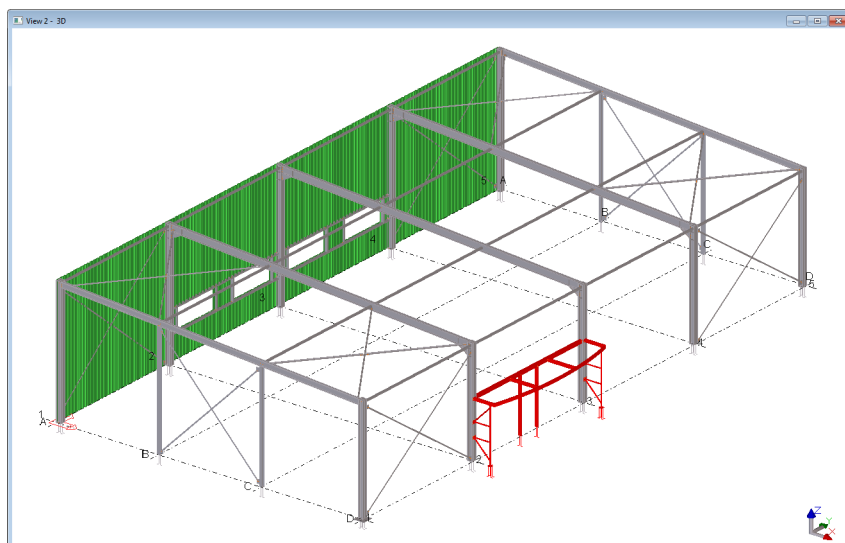

Instelling hoofd en aangelaste onderdelen

Hoofdonderdelen kleuren rood en aangelaste onderdelen geel:

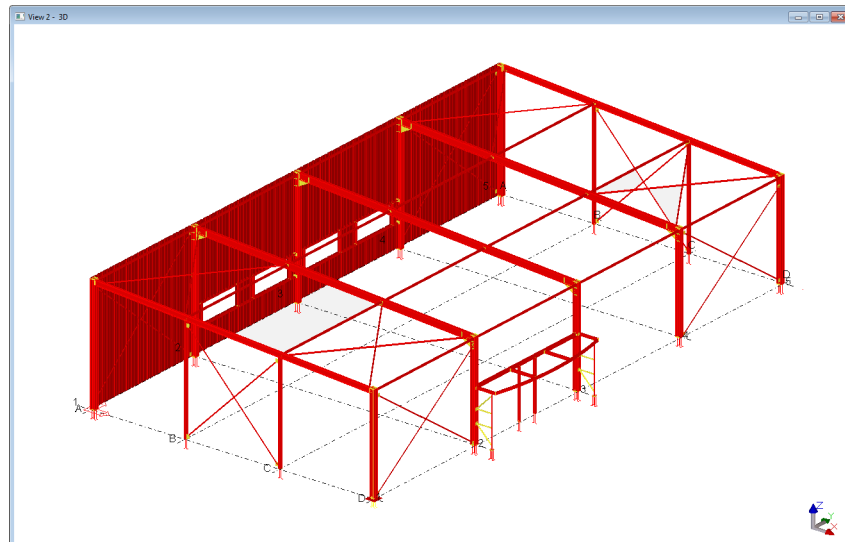

Instellingen voor de kleur- en doorzichtigheid


U beschikt in Tekla Structures over een groot aantal standaard instellingen maar u kunt zelf ook objectweergave instellingen maken.

Voorbeeld

We maken een nieuwe instelling waarbij alle kolommen in kleur blauw - 70% transparant weergegeven moeten worden.

Stappenplan

1. Klik op tabblad **Venster > Weergave** om het dialoogvenster **Objectweergave** te openen.
2. Klik in het dialoogvenster **Objectweergave** op de knop **Regel toevoegen**, een nieuwe objectgroep wordt toegevoegd, deze heeft aanvankelijk dezelfde eigenschappen als de eerste objectgroep.
3. Klik op **All**, een keuzelijst wordt zichtbaar met een aantal opties. Dit zijn de standaard opties voor Objectgroepen. Om een nieuwe object groep te maken klikt u op **Maak nieuwe groep...** in de lijst, het dialoogvenster **Objectgroep - weergave** verschijnt.
4. Zorg ervoor dat de optie **Categorie** is ingesteld op **Onderdeel**.
5. Kies bij **Eigenschap** voor **Naam**, we gebruiken de onderdeelnaam om de kolommen te selecteren.
6. Laat **Voorwaarde** ingesteld staan op **Gelijk aan**.
7. Bij **Waarde** typt u **KOLOM** (let op: Hoofdletters!):

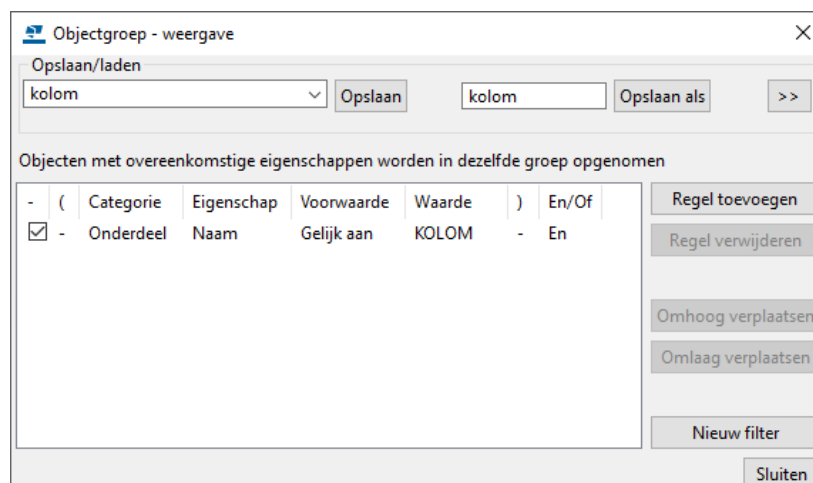


8. Sla de instelling op als **kolom** om de nieuwe Object voorwaarde eventueel te kunnen gebruiken in andere modellen.
9. Klik op **Sluiten**.
10. In het dialoogvenster **Objectweergave** klikt u op **Kleur volgens klasse** in de kolom **Kleur** en selecteert u de blauwe kleur.
11. Klik op **Zichtbaar** in de kolom **Doorzichtigheid** en selecteer **70% transparant**.
12. Klik op **Wijzig**.

Zichtbaarheid van object groepen

Met een vensterfilter stelt u in welke objecten worden weergegeven in een venster op basis van de objecteigenschappen.

U maakt als volgt een vensterfilter:

1. Dubbelklik op het venster om het dialoogvenster **Venster eigenschappen** te openen.
2. Klik op **Objectgroep...** om het dialoogvenster **Objectgroep - toon filter** te openen.
3. Wijzig de filterinstellingen.
 - Klik op **Nieuw filter** als u alle bestaande filterregels wilt verwijderen.
 - Klik op **Regel toevoegen**
 - Selecteer opties in de lijsten **Categorie**, **Eigenschap** en **Waarde**.
 - Voer een waarde in de lijst **Waarde** in of selecteer een waarde in het model.
 - Voeg meer filtervoorwaarden toe en gebruik de **En/Of**-opties of haakjes om complexere voorwaarden te maken.
4. Schakel de selectievakjes naast alle filtervoorwaarden in die u wilt activeren. De selectievakjes bepalen welke filtervoorwaarden worden ingeschakeld en effectief zijn.
5. Definieer indien nodig het filtertype.
 - Klik  om de geavanceerde instellingen voor opslaan weer te geven.
 - Schakel de selectievakjes in of uit om in te stellen waar het filter zichtbaar zal zijn. U kunt bijvoorbeeld een filter maken dat als venster- en als selectiefilter kan worden gebruikt.
6. Voer een unieke naam in het vak naast de knop **Opslaan als** in.

Zie ook

Voor meer gedetailleerde informatie over het definiëren van instellingen voor de kleur- en doorzichtigheid en het maken van vensterfilters, zie de Tekla User Assistance (TUA).

1.20 Weergave

Om de weergave instellingen te definiëren, klikt u op knop **Weergave...** in het dialoogvenster **Venstereigenschappen**.

Instellingen

U kunt de zichtbaarheid voor diverse modelobjecten definiëren in het tabblad **Instellingen**. U kunt ook de instellingen voor de zichtbaarheid van onderdelen en componenten in het model definiëren.

	Zichtbaarheid		Weergave
	In model	In componenten	
Alle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Punten	<input type="checkbox"/>		
Onderdelen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Exact Insitu: Onderdelen Insitu-onderdelen: Samengevoegd Gerenderd In componenten: Gerenderd
Bouten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Exact
Gaten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Exact
Lassen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Exact
Constructievlakken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Snel
Wapeningsstaven	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Exact
Oppervlaktebehandeling en oppervlakken	<input checked="" type="checkbox"/>		
Stortnaad	<input type="checkbox"/>		
Lasten	<input checked="" type="checkbox"/>		
Uitsnijdingen en toegevoegd materiaal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fittingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Componentsymbolen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Stramienen	<input checked="" type="checkbox"/>		
Constructielijnen	<input type="checkbox"/>		
Referentie-objecten	<input checked="" type="checkbox"/>		

OK Toepassen Wijzig Haal op ☒ / ☐ Annuleren

U kunt alle selectievakjes in een kolom in één keer in- en uitschakelen bij **Alle**.

U kunt voor de weergave van **Bouten** de optie **Snel** gebruiken. De optie **Snel** toont een as (de steel) en een kruis (de boutkop) om de bouten weer te geven.

De optie **Exact** toont bouten, ringen en moeren als solid.

Geavanceerd

U kunt in het tabblad **Geavanceerd** de volgende instellingen voor de weergave definiëren:

- U kunt de hart- en de referentielijnen van onderdelen weergeven door het selectievakje in te schakelen bij **Onderdeelhartlijn** en **Onderdeelreferentielijn**.
- U kunt de **Puntgrootte** definiëren.
- U kunt onderdeellabels weergeven voor eigenschappen, gebruikersattributen en template-attributen door het selectievakje in te schakelen bij **Onderdeellabel**.

In de keuzelijst **Weergeven voor** stelt u in voor welke onderdelen u onderdeellabels wilt weergeven.

Alle	Onderdeellabels worden weergegeven voor alle onderdelen in het modelvenster.
Geselecteerd	Onderdeellabels worden alleen weergegeven voor de onderdelen die u selecteert.
Hoofdonderdeel voor geselecteerd	Onderdeellabels worden alleen weergegeven voor de geselecteerde hoofdonderdelen van merken.
Hoofdonderdeel voor alle	Onderdeellabels worden weergegeven voor alle hoofdonderdelen van alle merken.



Soms beschikt u over een zeer groot werkgebied in het model omdat bijvoorbeeld punten heel ver weg liggen. Om deze punten goed te kunnen zien en te kunnen verwijderen moet u de **Puntgrootte** aanpassen naar bijvoorbeeld 1000 of 1500.

1.21 Stalen profielen modelleren

Stalen profielen en items modelleert u met de commando's op het tabblad **Staal**.

Stalen kolommen



Om de eigenschappen van een kolom te wijzigen:

1. Dubbelklik op het commando **Kolom**, het dialoogvenster **Stalen kolom** wordt geopend.
2. Vul in de groep **Positie** de waarden in zoals hieronder aangeduid:

Stalen kolom

Naam: KOLOM

Profiel: HEA240

Kwaliteit: S235JR

Afwerking:

Klasse: 4

▼ Nummeringreeks

Onderdeelnummering: Pr 1

Merksnummering: K 1

▼ Positie

Verticaal: Midden 0.00 mm

Rotatie: Boven 0.00

Horizontaal: Midden 0.00 mm

Boven: 3500.00 mm

Onder: 0.00 mm

▼ Vervorming

Torderen: 0.00 0.00

Voortog: 0.00 mm




Inkorten: 0.00 mm

▼ Meer

Gebruikersattributen: Gebruikersattributen

Wijzigen

Wijs in het 3d venster het snijpunt van stramienlijnen A-1 aan om de kolom te plaatsen. Ga nu naar **Bijlage 1** en plaats de kolommen zoals aangegeven.

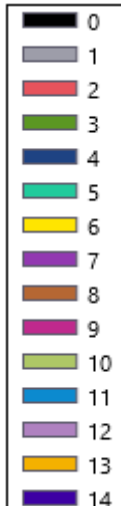Verklaring van de velden in de Stalen kolom	
Algemeen	Naam. De naam van het profiel kan hier opgegeven worden.
	Profiel. Het profiel is een HEA240. Klik op de knop  om de profielen-database met alle profielen te openen.
	Kwaliteit. De kwaliteit staat standaard ingesteld op S235JR. Klik op de knop  om de materialendatabase te openen.
	Afwerking. Hier kan een afwerking worden toegevoegd die op de tekening van het profiel zichtbaar gemaakt kan worden.
	Klasse. Selecteer de kleur van de profielen in het modelvenster: 
Nummering reeks	Onderdeelnummering. De Prefix van het onderdeel (Posnummer) staat op Pr en Startnummer op 1. Het is dus mogelijk dat het posnummer Pr25 wordt. Als bij Startnummer 100 opgegeven wordt is het laagste nummer dat een onderdeel kan krijgen Pr100.
	Merknummering. De Prefix van het merk staat op K en Startnummer op 1. Het is dus mogelijk dat het merknnummer K17 wordt.
Positie	Verticaal. Positie in verticale richting t.o.v. de systeempunten. De opties zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Midden • Omlaag (sneltoets Alt + pijl omlaag) • Omhoog (sneltoets Alt + pijl omhoog)
	Rotatie. Profielrotatie (sneltoets voor rotatie 90 graden met de klok mee: Alt + spatiebalk)
	Horizontaal. Positie in horizontale richting t.o.v. de systeempunten. De opties zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Midden • Links (sneltoets Alt + pijl naar links) • Rechts (sneltoets Alt + pijl naar rechts)
	Boven. Positie van de bovenkant van het profiel in millimeters.
	Onder. Positie van de onderkant van het profiel in millimeters.
Vervorming	Torderen. Voer de hoek in voor het start- en eindpunt van de kolom om deze te roteren t.o.v. de onderdeelhandles.
	Voortoog. Niet gebruiken.
	Inkorten. Niet gebruiken.
Meer	Gebruikersattributen. Opent een dialoogvenster met daarin de gebruikersattributen, deze optie zit ook onder de rechter muisknop.

Stalen liggers




Om de eigenschappen van stalen liggers te wijzigen, dubbelklikt u op het commando **Ligger** om het dialoogvenster **Stalen ligger** te openen. Het dialoogvenster **Stalen ligger** lijkt veel op het dialoogvenster **Stalen kolom**, alleen de groepen **Einde offset**, **Getoogde ligger** en de velden in de groep **Positie** verschillen.



Liggers, drukkers, windverbanden, platen, buizen etc. kunnen allemaal met het commando **Ligger** gemodelleerd worden.

Rollover highlight

Wanneer u de muisaanwijzer over objecten beweegt in gerenderde modelvensters, lichten de objecten in geel op zodat u makkelijk kunt zien welke objecten u kunt selecteren.

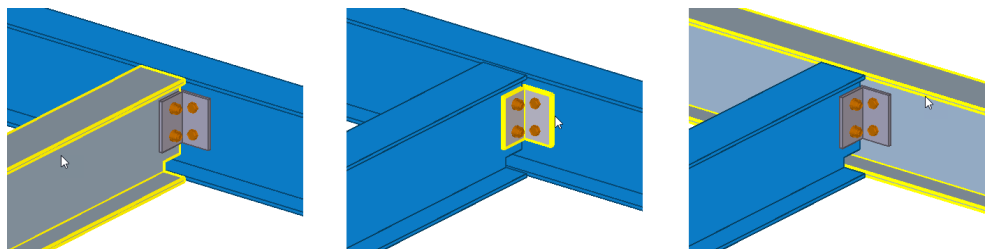

Activeren


U schakelt de **Rollover highlight** functie aan of uit door de toets **H** in te drukken of via **Bestand > Instellingen > Rollover Highlight**.

Begin- en eindpunten verplaatsen

Wanneer u een profiel selecteert, lichten het eerste punt (geel) en het tweede punt (paars) op. Deze punten kunt u verplaatsen.



Het is niet aan te bevelen de velden **Dx**, **Dy** en **Dz** in het tabblad **Positie** te gebruiken om de begin- en eindpunten van profielen te verplaatsen.

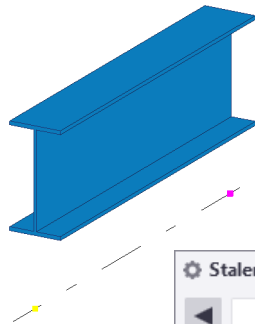

Stalen ligger (1 geselecteerd)

Naam: LIGGER

Profiel: IPE300

Kwaliteit: S235JR

Afwerking:

Klasse: 11

▼ Nummeringreeks

Onderdeelnummering: Pr 1

Merknummering: L 1

▼ Positie

Op vlak: Midden 0.00 mm

Rotatie: Boven 0.00

In diepte: Achter 0.00 mm

▼ Einde offset

Dx: Start 0.00 mm, Eind 0.00 mm

Dy: Start 0.00 mm, Eind 0.00 mm

Dz: Start 500.00 mm, Eind 500.00 mm

▼ Getoogde ligger

Vlak: XY vlak

Radius: 0.00 mm

Aantal segmenten: 1

► Vervorming

► Meer


Wijzigen

U kunt op een aantal manieren een onderdeel verlengen of inkorten.

Optie 1



1. Selecteer het onderdeel dat u wilt verlengen of in wilt korten. Het eerste referentie punt licht op in geel en het tweede referentie punt licht op in magenta.
2. Houd de **Alt**-toets ingedrukt en maak een crossing van **links** naar **rechts** om het referentie punt van het onderdeel te selecteren. Zie (1) in de afbeelding.
3. Klik op **Bewerken > Verplaatsen speciaal > Rechthoekig...** en vul in het dialoogvenster **Verplaatsen - rechthoekig** de waarde in waarover u wilt verlengen of wilt inkorten. Zie (2) in de afbeelding.
4. Klik op **Verplaats** om het onderdeel te verlengen of in te korten. Zie (3) in de afbeelding.

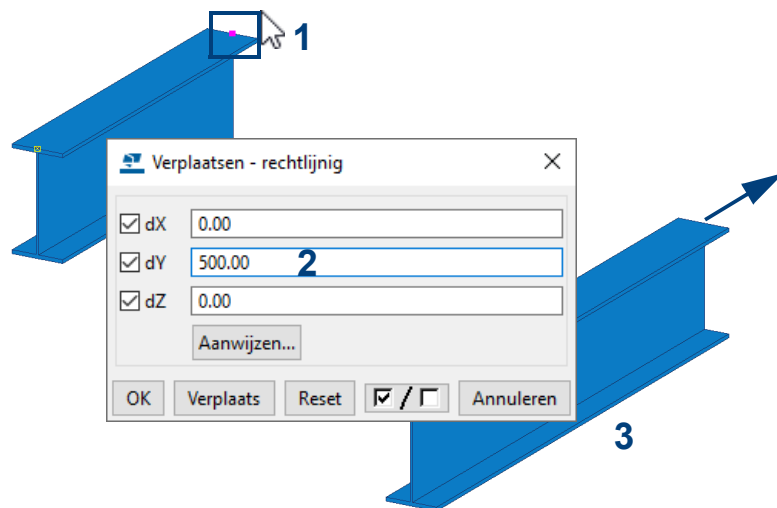


Optie 2

1. Selecteer het onderdeel dat u wilt verlengen of in wilt korten. Het eerste referentie punt licht op in geel en het tweede referentie punt licht op in magenta.
2. Versleep een referentie punt om het onderdeel te verlengen of in te korten.



Om onderdelen te kunnen verlengen of in te korten waarbij u de referentie punten versleept, moet u de functie **Drag & Drop** hebben ingeschakeld. Wanneer de functie **Drag & Drop** is ingeschakeld, wordt de letter **D** weergegeven in de statusbalk.


Om **Drag & Drop** in te schakelen, klikt u op **Bestand > Instellingen > Drag & Drop**.

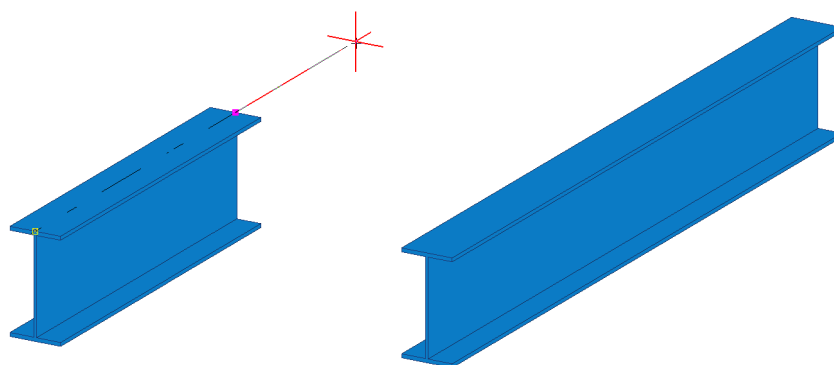

S D

0 Versch Huidige fase: 1, Fase 1

Om te weten waar het uiteinde naartoe verplaatst wordt, is het belangrijk te weten hoe het lokale assenstelsel van een profiel vastgelegd is.

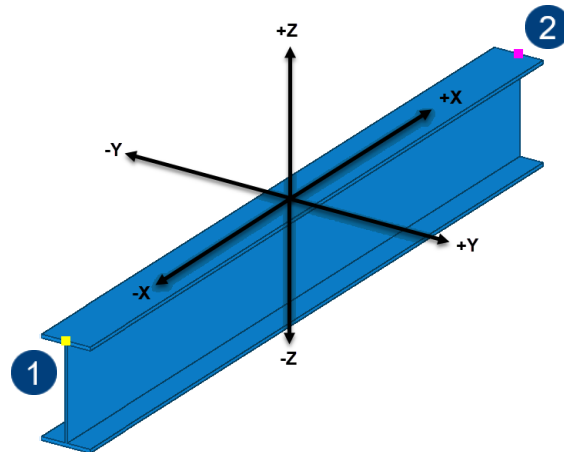


1	Punt 1 (geel)
2	Punt 2 (magenta)

Radius

Een recht profiel kan eenvoudig worden gewijzigd naar een geknikt of een gebogen onderdeel. Om een onderdeel te buigen:

1. Dubbelklik op een onderdeel, het eigenschappen dialogvenster verschijnt.
2. Ga naar de groep **Getoogde ligger**:

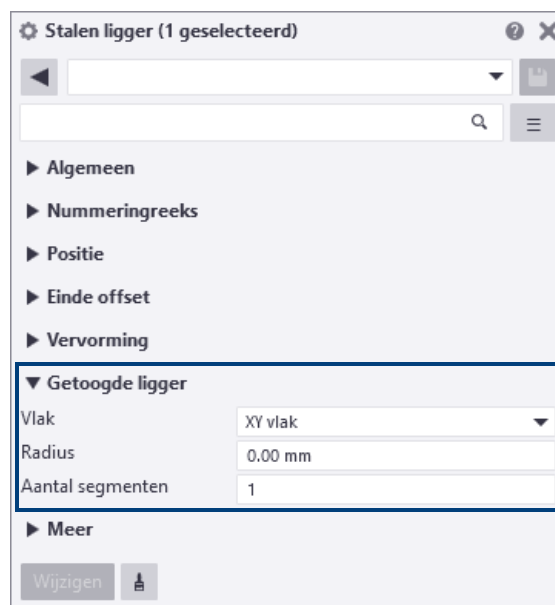

3. Vul de buigradius in het invulveld **Radius** in en selecteer in welk vlak het onderdeel wordt gebogen.
4. Vul het aantal segmenten in het invulveld **Aantal segmenten** in.
5. Klik op **Wijzigen** om het onderdeel te buigen.



Van dergelijke getoogde liggers kunnen géén NC bestanden worden gemaakt. Hiervoor moet u altijd polyprofielen gebruiken.

1.22 Overige profieltypen modelleren

Getoogde stalen ligger



Een getoogde ligger is een ligger die door 3 punten loopt. De radius wordt automatisch berekend aan de hand van de 3 aangewezen punten.




Van getoogde liggers kunnen geén NC bestanden worden gemaakt. Hiervoor moet u polyprofielen gebruiken.

Stalen polyprofiel



Een polyprofiel is een profiel dat door meerdere punten gaat.

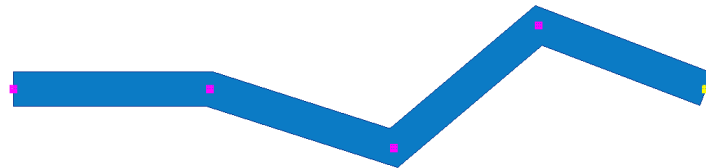


Verder staat op elk knikpunt van het profiel een handle. Als u dubbelklikt op de handle verschijnt het dialoogvenster **Afwerkeigenschappen** waarmee u de vorm van de knik kunt wijzigen (rechte knik, rond, hol etc.).



Vul bij de eigenschappen van polyprofielen geen radius en segmenten in, dit beïnvloedt de output in negatieve zin! Bij getoogde liggers kunt u wel een radius en segmenten invullen.

NC bestanden

Wanneer u polyprofielen toepast, modelleer de polyprofielen dan altijd iets korter (1), om ze daarna te fitten of om ze met een component te verbinden (2):

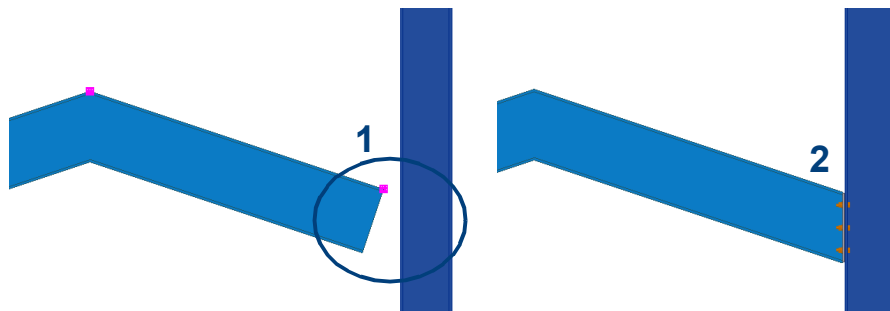

Alleen hierdoor verkrijgt u de juiste informatie in de NC bestanden.


Zie ook

Voor meer informatie, zie [De vorm en de locatie van objecten wijzigen](#) (p.86).

Om een polyprofiel te maken:

1. Klik op het commando **Polyprofiel** op het tabblad **Staal > Polyprofiel**.
2. Wijs de punten aan waardoor het polyprofiel moet gaan.
3. Dubbelklik op het eindpunt of gebruik de middelste muisknop om te stoppen met het aanwijzen van punten.
4. U kunt gebogen segmenten definiëren als afwerkeigenschappen.

Ook **gezette platen** worden als polyprofiel gemodelleerd:

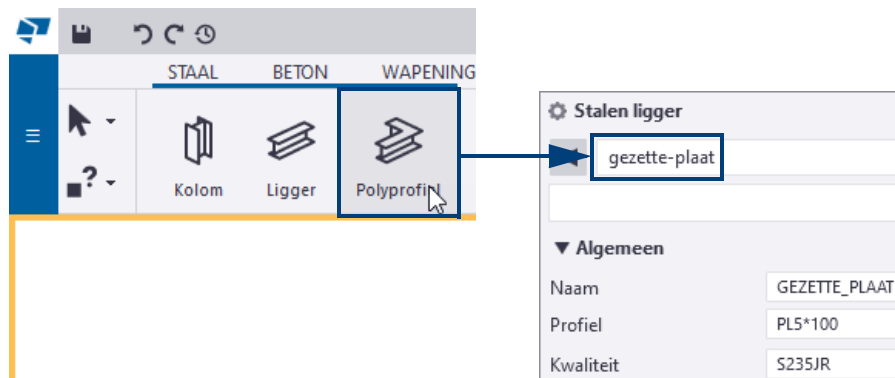

U kunt de vorm van de gezette plaat achteraf wijzigen door een afwerkeigenschap te selecteren en deze te verplaatsen met het commando **Verplaatsen speciaal > Rechthoekig** of met **Drag & Drop**.

Zie ook

Voor meer informatie, zie [Begin- en eindpunten verplaatsen](#) (p.46).

Stalen dubbel profiel



Het commando **Dubbel profiel** maakt twee parallelle profielen.

Het dialoogvenster **Dubbel profiel** komt grotendeels overeen met het dialoogvenster **Stalen ligger**. In het veld **Dubbel profiel type** wordt de onderlinge positie van de parallelle profielen ingesteld, in het veld **Ruimte tussen profielen** stelt u de grootte van de tussenruimte in.

Orthogonale stalen ligger




Klik op het commando **Orthogonale ligger** om een orthogonale ligger te maken.

Kenmerkend voor een orthogonale ligger is dat het profiel **altijd haaks op het werkvlak** gepositioneerd wordt. Het eigenschappen dialoogvenster van de orthogonale ligger komt overeen met dialoogvenster **Stalen kolom**.


Stalen spiraalvormige ligger



U kunt een spiraalvormige ligger gebruiken om bijvoorbeeld een buitenboom van een spiltrap of zelfs een helixvormig onderdeel te modelleren:

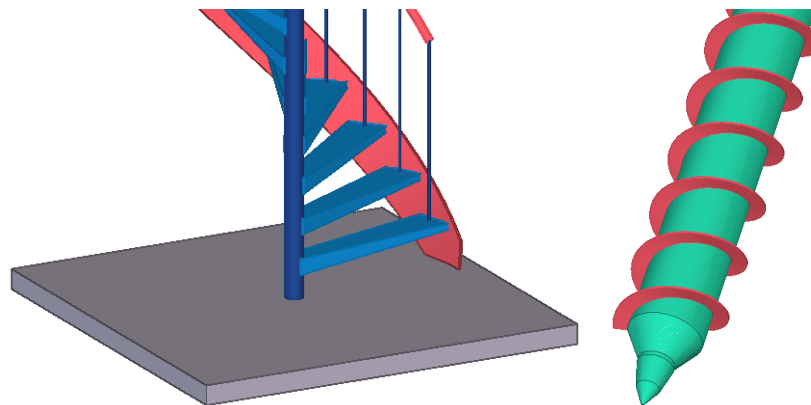


Onderstaande afbeeldingen tonen de basisbeginselen voor het modelleren van spiraalvormige liggers:

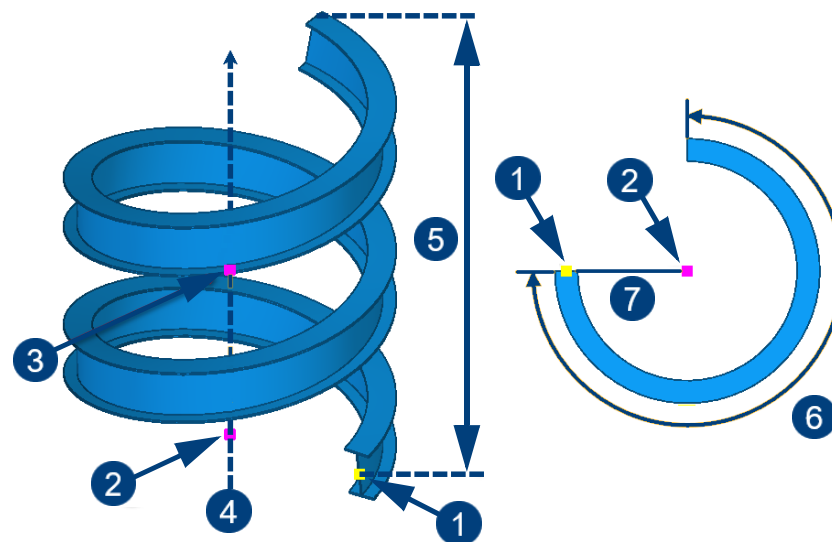


- (1) = Startpunt (het eerste aangeklikte punt).
- (2) = Middelpunt (het tweede aangeklikte punt).
- (3) = Richting van de rotatie-as (het optioneel derde aangeklikte punt).
- (4) = Rotatie-as.
- (5) = Totale stijging: afstand van startpunt tot eindpunt, parallel aan de rotatie-as.
- (6) = Draaihoek: draaihoek van de spiraalvormige ligger in graden (positieve waarde = rotatie linksom, negatieve waarde = rotatie rechtsom).
- (7) = Radius: afstand van startpunt tot middelpunt (loodrecht op de rotatie-as).

U modelleert een stalen spiraalvormige ligger als volgt:

1. Klik op het tabblad **Staal** op **Ligger > Spiraalvormige ligger**.
2. Wijs het startpunt aan.

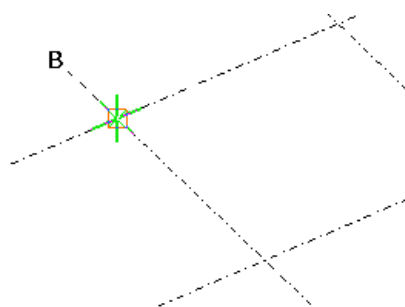


3. Wijs het middelpunt aan.

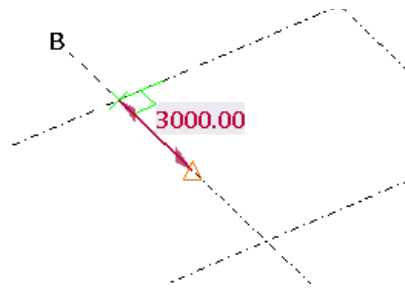

4. Klik op de middelste muisknop om de rotatie-as in te stellen in de Z-richting van het werkvlak.

In plaats van klikken op de middelste muisknop, kunt u ook een tweede punt aanwijzen om de richting van de rotatie-as te definiëren.

Tekla Structures maakt de spiraalvormige ligger, bijvoorbeeld:

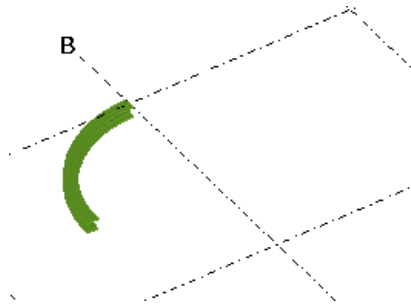

5. Klik op de spiraalvormige ligger om de eigenschappen te passen, de mini werkbalk verschijnt met de volgende opties:

LIGGER_SPIRAAL	IPE300		
90.00	1	0.00	2
0.00	3	0.00	4
11			

- (1) = Rotatiehoek
- (2) = Totale stijging
- (3) = Draaihoek aan begin
- (4) = Draaihoek aan

U kunt ook dubbelklikken om de spiraalvormige ligger om de eigenschappen aan te passen in het zijvenster:

Spiraalvormige stalen ligger (1 geselecteerd)

Algemeen

Nummeringreeks

Positie

Op vlak

Midden
0.00 mm

Rotatie

Boven

In diepte

Achter
0.00 mm

Geometrie

Rotatiehoek

360.00

Totale stijging

2700.00 mm

Draaihoek aan begin

0.00

Draaihoek aan uiteinde

0.00


Meer

Wijzigen

Stalen willekeurige plaat



U kunt willekeurige platen modelleren met iedere willekeurige vorm. Om een willekeurige plaat te maken, klikt u op het tabblad **Staal** op het commando **Plaat**. De vorm van de plaat wordt bepaald door de punten die u aanklikt. In het dialoogvenster **Willekeurige plaat** wordt voor de profielnotatie alleen de dikte gedefinieerd (bijvoorbeeld **PL10**).

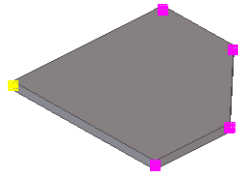


De oriëntatie van de willekeurige plaat

U kunt de oriëntatie van de willekeurige plaat instellen door de richting van de hoofd-as in te stellen zodat gekeken wordt naar het eerste en het tweede punt dat u aanklikt om de plaat te maken. Hierdoor kunt u dus handmatig de richting van de plaat instellen in tekeningen en lijsten.

Om de oriëntatie van een willekeurige plaat te definiëren volgens het eerste en het tweede punt dat u aanklikt:

1. Maak een willekeurige plaat. Het eerste en het tweede punt dat u aanklikt bepalen de richting van de hoofd-as.
2. Dubbelklik op de plaat, het dialoogvenster **Willekeurige plaat** opent.
3. Klik op **Gebruikersattributen...** en ga naar het tabblad **Oriëntatie**.

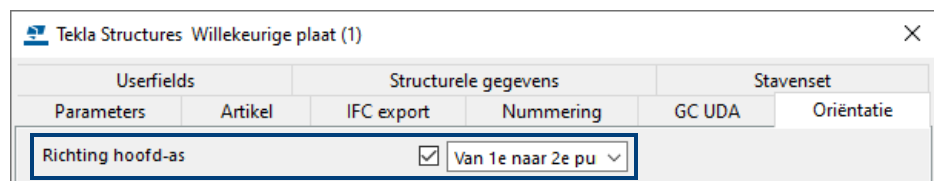


4. Selecteer **Van 1e naar 2e punt** in de keuzelijst **Richting hoofd-as**.
5. Klik op **Wijzig** en sluit het dialoogvenster.
6. Klik op **Tekeningen & Lijsten > Start nummeren > Gewijzigde objecten nummeren** om de nummering bij te werken.

Om de oriëntatie van de plaat te bekijken maakt u een onderdeeltekening:


In het model



In de onderdeeltekening

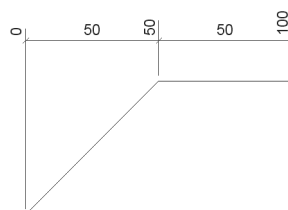

Gebruikersattribuut **Richting hoofd-as** is **Automatisch**.

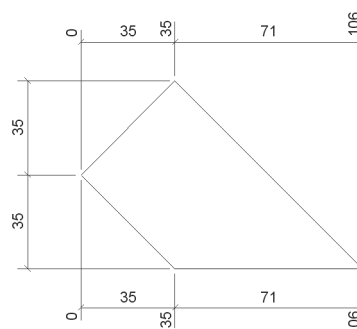


Gebruikersattribuut **Richting hoofd-as** is **Van 1e naar 2e**

Items modelleren



U beschikt in Tekla Structures over *items* en *betonitems* die u kunt gebruiken om met name complexe 3D objecten te modelleren. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld ankers, beugels of dakpannen:

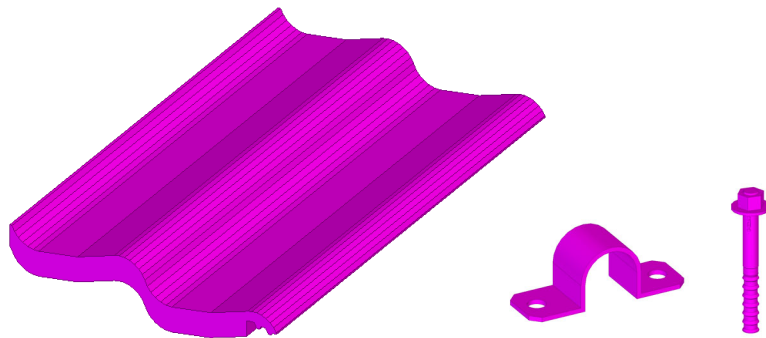

Items zijn identiek aan andere onderdelen in Tekla Structures, zoals liggers en kolommen. Het grote verschil tussen items en andere onderdelen in Tekla Structures is dat een **item een object met een 3D vorm is**, terwijl een Tekla onderdeel een doorsnede is met een bepaalde lengte waardoor een onderdeel ontstaat.

U kunt items met name gebruiken om objecten te modelleren die lastig zijn om in Tekla Structures als onderdeel te modelleren en die voor u wellicht inkoopdelen zijn en dus geen Tekla object hoeven te zijn.


Item beschikken over dezelfde eigenschappen als onderdelen, zoals naam, materiaal, enz. U kunt deze eigenschappen dan ook gebruiken in venster- en selectiefilters maar ook in tekeningen, templates en lijsten.


U kunt items kopiëren, verplaatsen en roteren maar ook lassen (en dus gebruiken in merken en submerken) en toepassen in gebruikerscomponenten. U kunt items ook gebruiken als onderdeeluitsnijding en u kunt items trimmen. Ook als u kijkvlakken gebruikt worden items meegenomen.

Een item modelleren

Om een item te modelleren doet u het volgende:

1. Dubbelklik op het commando **Item** op het tabblad **Staal** of **Beton**, dialoogvenster *Item* verschijnt:

- Klik op de knop  om een item in de *Vormendatabase* te selecteren, het volgende dialoogvenster verschijnt:

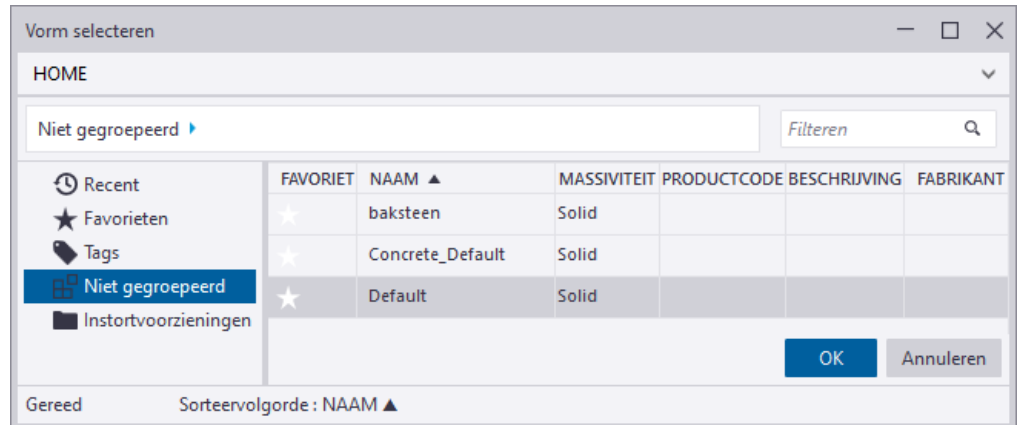

- Selecteer het item dat u wilt gebruiken en klik op **OK**.
- Klik nu twee punten aan in het model, het item wordt gemaakt, bij voorbeeld:



Vormen

U beschikt in Tekla Structures over een **Vormendatabase** waarin u vormen, die dus de geometrie van een 3D object beschrijven, kunt importeren en exporteren om ze vervolgens als item te gebruiken.

U kunt complexe vormen maken in andere software (of in Tekla Structures) en vervolgens deze vormen in Tekla Structures importeren. De bestandsindelingen die worden ondersteund zijn:


- **skp** (Trimble SketchUp), tot en met SketchUp versie 7.
- **dgn** (CAD bestandsformaat dat wordt ondersteund door MicroStation en Intergraph's Interactive Graphics Design System van Bentley)
- **dxf, dwg** (Autodesk AutoCAD)
- **ifc, ifcZIP, ifcXML** (Industry Foundation Classes)
- **igs, iges** (Initial Graphics Exchange Specification)
- **stp, step** (Standard for the Exchange of Product Data)
- **tsc** (geëxporteerde vormen in Tekla Structures)

Als u andere modelleersoftware gebruikt om vormen te modelleren die u in Tekla Structures wilt importeren, raden we u aan onderdelen rondom de oorsprong te centreren en de onderdelen langs de x-as te maken.


Een vorm importeren

Om een vorm in Tekla Structures te importeren doet u het volgende:

- Ga naar **Bestand > Databases > Vormendatabase**, het volgende dialoogvenster verschijnt:

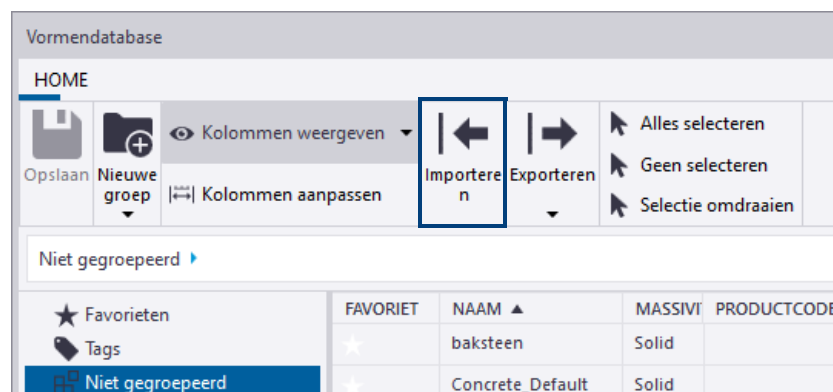

2. Klik op **Importeren**, dialoogvenster *Importeer cormdefinities* verschijnt:
3. Selecteer het vormbestand.
4. Klik op **OK**, het bestand wordt geïmporteerd:

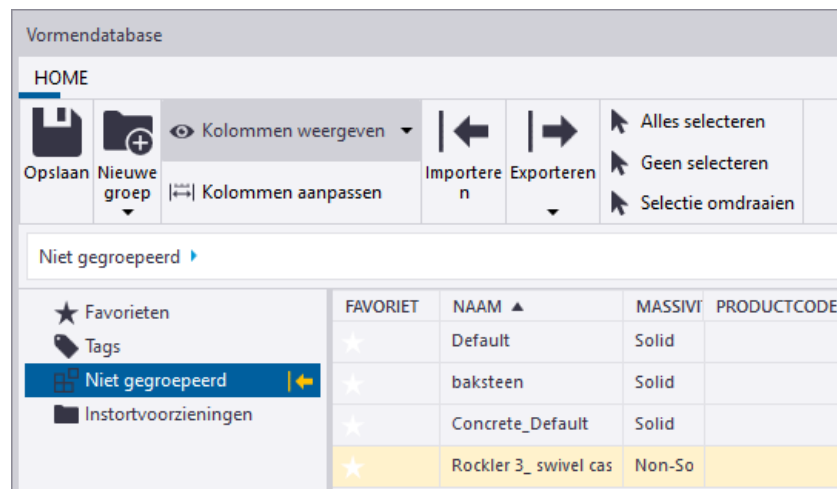


5. Klik op **Opslaan**.

Als u een vorm in de **Vormendatabase** importeert, maakt Tekla Structures in de huidige modelmap een *.xml-bestand in de submap \Shapes voor de vormattributen en een *.tez-bestand in de submap \ShapeGeometries voor de geometrische eigenschappen.

Vormen in alle modellen gebruiken

Om een geïmporteerde vorm in alle modellen te gebruiken in Tekla Structures, maakt u zelf eenmalig de map `profil` en de submappen `Shapes` en `ShapeGeometries` in de `ts` map:

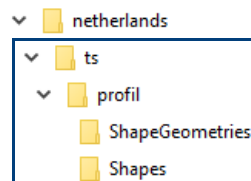

Vervolgens kopieert u het *.xml- en het *.tez-bestand vanuit de modelmap naar de mappen `Shapes` en `ShapeGeometries`.

Indien gewenst, kunt u hiervoor ook de map `profil` (`C:\TeklaStructures\<versie>\Environments\common\profil`) gebruiken. De submappen `Shapes` en `ShapeGeometries` zijn al aanwezig.

Een vorm exporteren

Om een vorm in Tekla Structures te exporteren doet u het volgende:

1. Ga naar **Bestand > Databases > Vormendatabase**.
2. Selecteer de vorm die u wilt exporteren en klik op **Exporteren**.
3. Selecteer de gewenste optie.
4. Klik op **OK**.

Zie ook

Er zijn op het internet zeer veel vormen te vinden die u in Tekla Structures kunt gebruiken, klik bijvoorbeeld [hier](#) voor een zeer groot aantal vormen als **skp** bestand of klik [hier](#) voor het assortiment van Hilti.

Roosters en tranenplaten modelleren

Inleiding

U beschikt in Tekla Warehouse over plug-in **Rooster (m099)** waarmee u roosters en tranenplaten zeer geavanceerd kunt modelleren.

De plug-in beschikt over diverse opties om sparingen en afwerkingen toe te voegen. Ook kunt u de draagrichting omdraaien en aan- of uitzetten.


De roosters of tranenplaten worden als plaat gemodelleerd maar doordat ze beschikken over een oppervlakte, hebben ze een boven- en een onderzijde. Dit is wenselijk bij roosters en tranenplaten en daardoor krijgen ze de juiste nummers.

Ook worden tekeningen duidelijker door de verschillende typen oppervlakten.


Nummering van roosters

Roosters en tranenplaten die in Tekla Structures als "plaat" of als "willekeurige plaat" zijn gemodelleerd krijgen hetzelfde nummer als het model wordt genummerd, de geometrie van de platen is immers hetzelfde en platen beschikken niet over een boven- en onderzijde. Dit terwijl u soms juist verschillende nummers wilt hebben bij roosters en tranenplaten.

Roosters die als **plaat** zijn gemodelleerd:

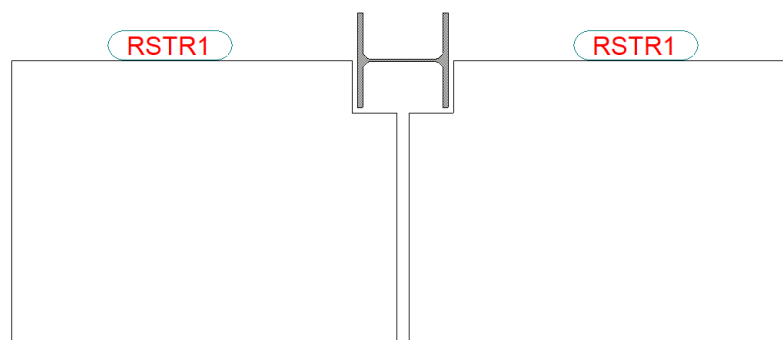


Om ervoor te zorgen dat roosters in dit geval juist wel verschillende nummers krijgen beschikt plug-in **Rooster (m099)** over een **Oppervlakte**:

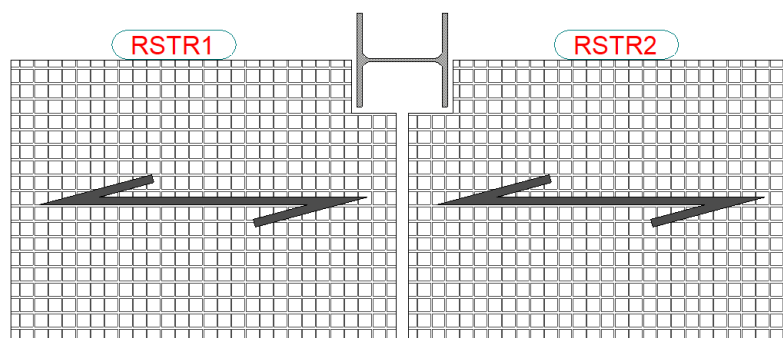

Roosters in tekeningen

De oppervlakte wordt gebruikt om roosters duidelijk in tekeningen te tonen.


In de eigenschappen van de oppervlakte is een **Oppervlakte type** aangemaakt, speciaal voor roosters; in de tekening wordt het oppervlakte type als volgt weergegeven:

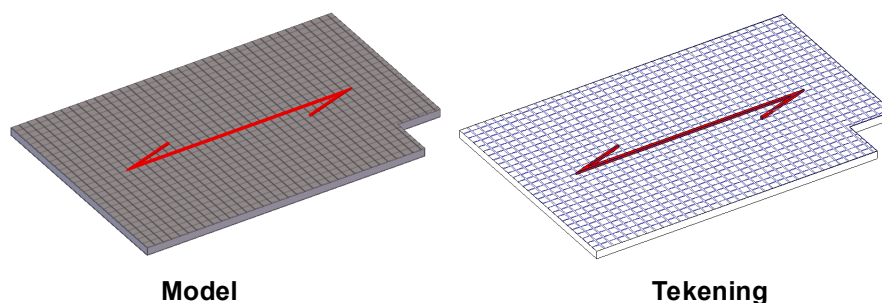

Wanneer u merktekeningen maakt van roosters, gebruikt u de instelling **rooster** zodat de bijbehorende templates worden gebruikt.

Profielen in tekeningen

Wanneer u tekeningen genereert van gemodelleerde onderdelen, worden de onderdelen geplaatst in de tekening waarbij gekeken wordt naar de oriëntatie van de onderdelen. Het kan voorkomen dat op een tekening van een ligger met een aantal aangelaste gordinglippen deze lippen niet aan de bovenkant maar aan de onderkant van de ligger op de tekening staan:

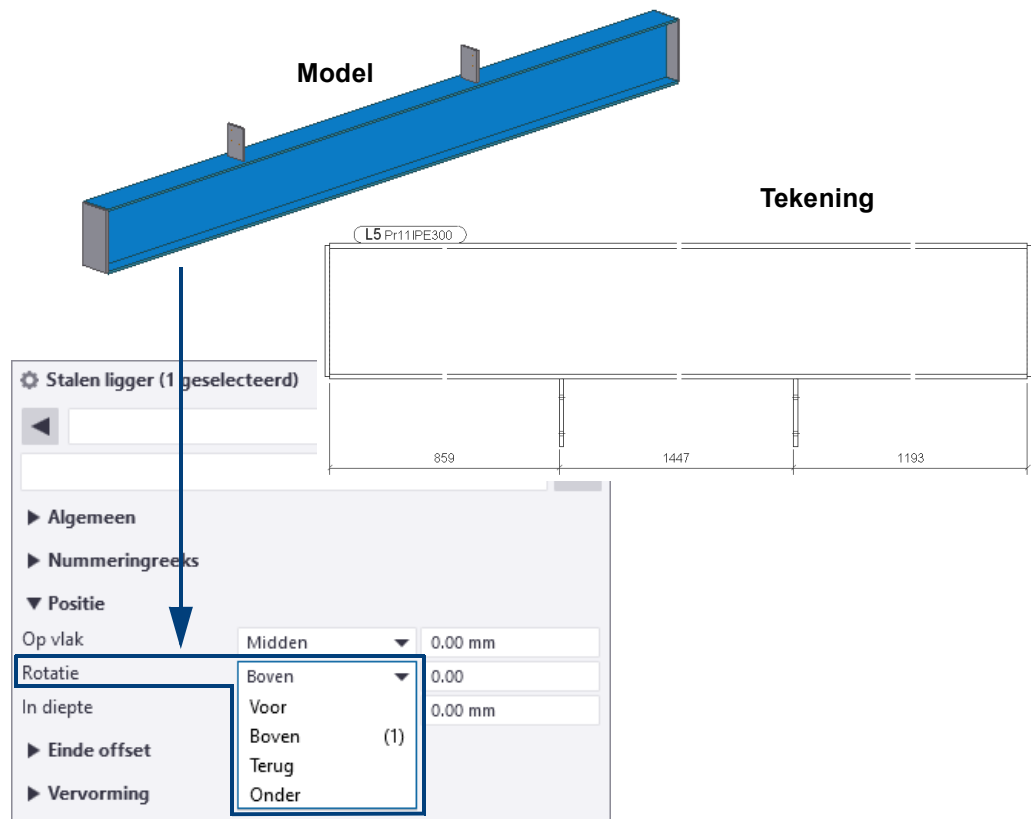


De oorzaak hiervan is dat de ligger (het hoofdonderdeel) op de kop in het model staat. Wanneer u de eigenschappen van de ligger opvraagt, zal de **rotatie** op "Terug" of "Onder" staan. Draai het profiel 180° naar "Boven" en de tekening is goed.

Dit is te voorkomen door in component **Gordinglip (1011)** de richting op **AUTO** in te stellen. Plaatst u de component nu in het model en het profiel staat op de kop dan wordt de gordinglip aan de onderkant van het profiel geplaatst.

Voorbeeld

Bij I- en UNP-profielen kunt u optisch vaststellen hoe de rotatie van het profiel is. Bij buizen is dit een stuk lastiger. Een handig hulpmiddel is door de buis tijdelijk te wijzigen in een koker. Hiervoor moet u alleen in de naam van het profiel de **B** vervangen door een **K**. De tekening komt er dan zo uit te zien:

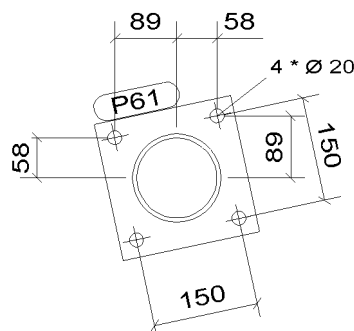

Ook hier kan de **AUTO** richting van de component hulp bieden. Stel de voetplaat component hier daarom op in.

1.23 Het eigenschappen dialoogvenster

In Tekla Structures beschikken veel objecten zoals kolommen en liggers, items, bouten, lassen, componenten, wapening, constructielijnen en -cirkels, merken en betonelementen over een eigenschappen dialoogvenster:

Stalen ligger

Algemeen

Naam: LIGGER

Profiel: IPE300

Kwaliteit: S235JR

Afwerking:

Klasse: 11

Nummeringreeks

Onderdeelnummering: Pr 1

Merknummering: L 1

Positie

Op vlak: Midden 0.00 mm

Rotatie: Boven 0.00

In diepte: Achter 0.00 mm

Einde offset

Vervorming

Getoogde ligger

Meer

Wijzigen



Het eigenschappen dialoogvenster is tevens beschikbaar in het zijvenster.

Kenmerken van het eigenschappen dialoogvenster

U kunt één eigenschappen dialoogvenster tegelijkertijd geopend hebben zodat u de eigenschappen van één objecttype tegelijkertijd kunt weergeven.

De inhoud van het eigenschappen dialoogvenster is altijd up-to-date: wanneer u een object selecteert in het model worden de bijbehorende eigenschappen direct weergegeven in het dialoogvenster.

U kunt het eigenschappen dialoogvenster (zoals alle zijvensters) selecteren en verplaatsen naar een willekeurige locatie, bijvoorbeeld naar een ander beeldscherm om meer werkruimte in uw Tekla model-vensters te verkrijgen.

Het eigenschappen dialoogvenster openen

Als het dialoogvenster is **gesloten**: Dubbelklik op een modelobject of klik op de knop **Eigenschappen** in het zijvenster. De objecteigenschappen worden weergegeven in het dialoogvenster.


Als het dialoogvenster **geopend** is: Selecteer een modelobject, de objecteigenschappen worden weergegeven in het dialoogvenster.

U kunt ook de **Shift**-toets ingedrukt houden en een commando in het lint selecteren om het objecteigenschappen dialoogvenster te openen.

Het eigenschappen dialoogvenster gebruiken

U kunt eenvoudig objecten modelleren die gelijk zijn aan de objecten die u al in het model hebt: als u een object in het model selecteert, maakt Tekla Structures het volgende vergelijkbare object met dezelfde eigenschappen.


Wanneer u meerdere objecten selecteert in het model, kunt u zien welke velden dezelfde eigenschappen hebben en welke anders zijn ten opzichte van elkaar:

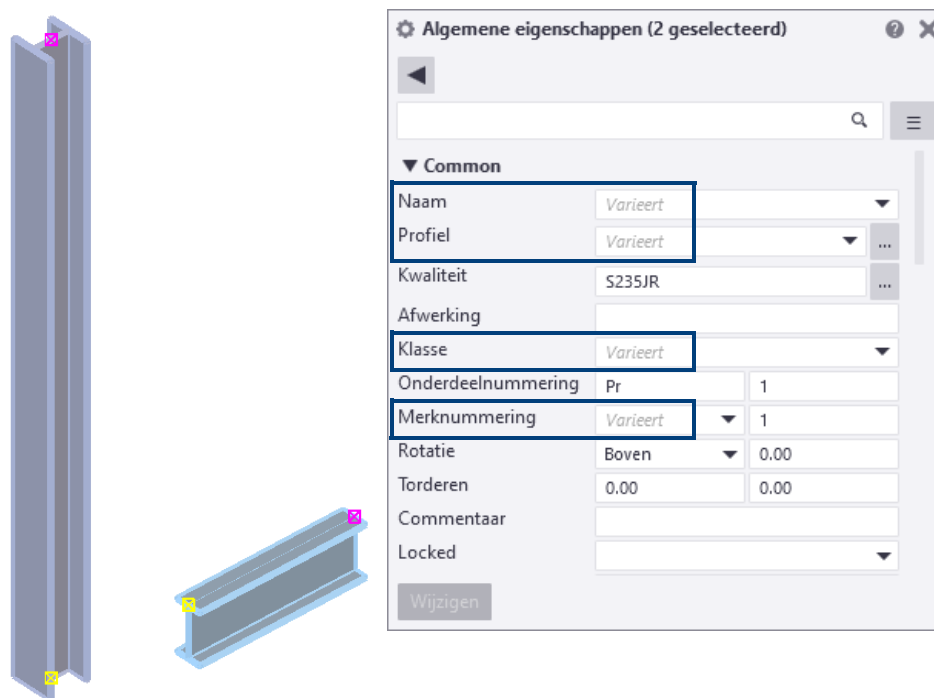



Eigenschappen van het ene naar het andere object kopiëren


U kunt eenvoudig eigenschappen van het ene naar het andere object kopiëren als deze eigenschappen voor de verschillende objecten hetzelfde en dus beschikbaar zijn.

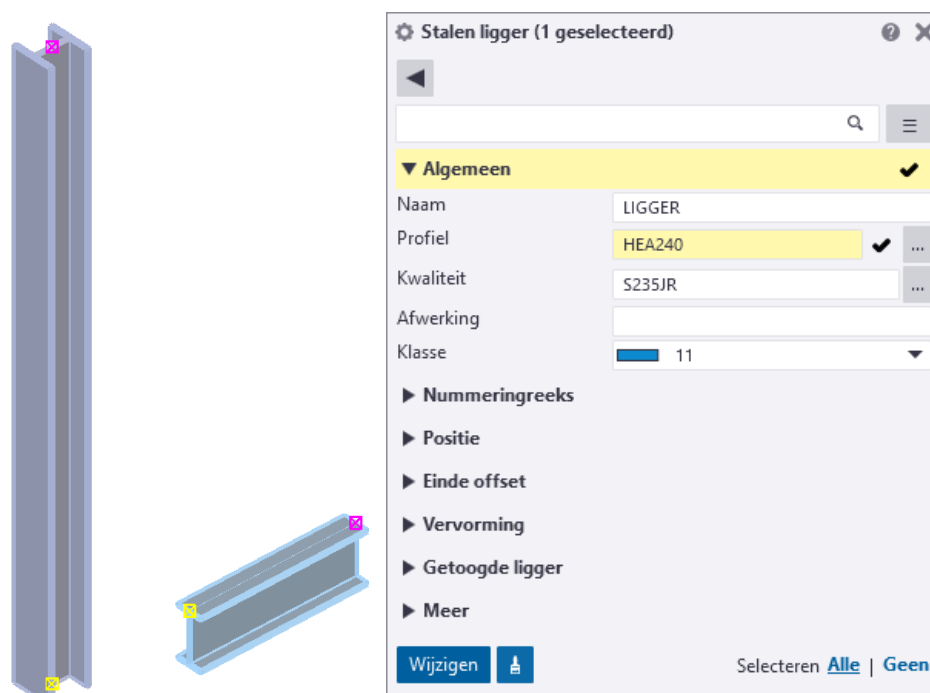U kunt bijvoorbeeld het *Profiel* van een kolom naar een ligger kopiëren:



Via het Eigenschappen dialoogvenster

1. Selecteer het object waar u de eigenschappen van wilt kopiëren (bijvoorbeeld een kolom).
2. Klik op de knop  **Eigenschappen kopiëren** in het eigenschappen dialoogvenster. De muiscursor wijzigt nu in een kwast. 
3. Selecteer de objecten waar u de eigenschappen naar wilt kopiëren (bijvoorbeeld een ligger).
4. Tekla Structures markeert de gewijzigde eigenschappen in geel en een selectievakje verschijnt naast de te wijzigen eigenschap. Schakel de selectievakjes in of uit om in te stellen welke eigenschappen u wilt kopiëren.




U kunt de selectievakjes één voor één uitschakelen of een sectie selecteren met alle bijbehorende eigenschappen.

Gebruik de knoppen **Alle** en **Geen** aan de onderzijde van het eigenschappen dialoogvenster om alle selectievakjes in- of uit te schakelen. Als u de knop **Geen** inschakelt, zullen alle selectievakjes zijn uitgeschakeld al u de volgende keer het commando **Eigenschappen kopiëren** start.




5. Klik op **Wijzigen**. De gewijzigde eigenschappen worden nu de nieuwe "huidige" eigenschappen. Tekla Structures gebruikt deze huidige eigenschappen als u de volgende keer een object van hetzelfde type modelleert. Als de eigenschappen zijn gekopieerd ziet de cursor er weer uit als voorheen.



Om eigenschappen naar meerdere objecten te kopiëren, **dubbelk-**


likt u op de knop  **Eigenschappen kopiëren** zodat het commando **Eigenschappen kopiëren** actief blijft. Klik op de knop **Wijzigen** na ieder geselecteerd object. De cursor blijft een kwast totdat u op **Esc** klikt.

Via de Mini werkbalk


1. Zorg ervoor dat de mini werkbalk in ingeschakeld (**Ctrl + K**).
2. Selecteer het object waar u de eigenschappen van wilt kopiëren, het symbool van de mini werkbalk  verschijnt.
3. Klik op deze knop zodat de eigenschappen van het geselecteerde object in de mini werkbalk worden getoond.
4. Klik op de knop  , de muiscursor wijzigt nu in een kwast. 
5. Selecteer de objecten waar u de eigenschappen naar wilt kopiëren.

De inhoud van de eigenschappen dialoogvensters aanpassen

U kunt de inhoud van de eigenschappen dialoogvensters aanpassen door bijv. niet gebruikte eigenschappen te verwijderen en veel gebruikte eigenschappen toe te voegen, zoals de gebruikersattributen **Commentaar**, **IFC entiteit** en **IFC export type** zodat ze direct beschikbaar zijn in het eigenschappen dialoogvenster:

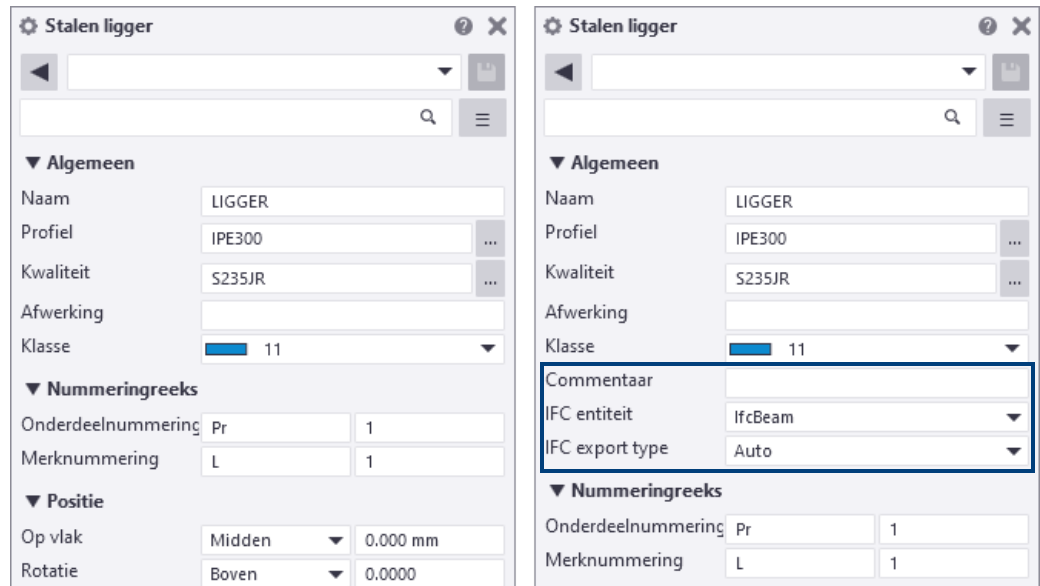

Om de inhoud van de eigenschappen dialoogvensters aan te passen, gaat u naar **Bestand > Instellingen > Eigenschappenvenster**:

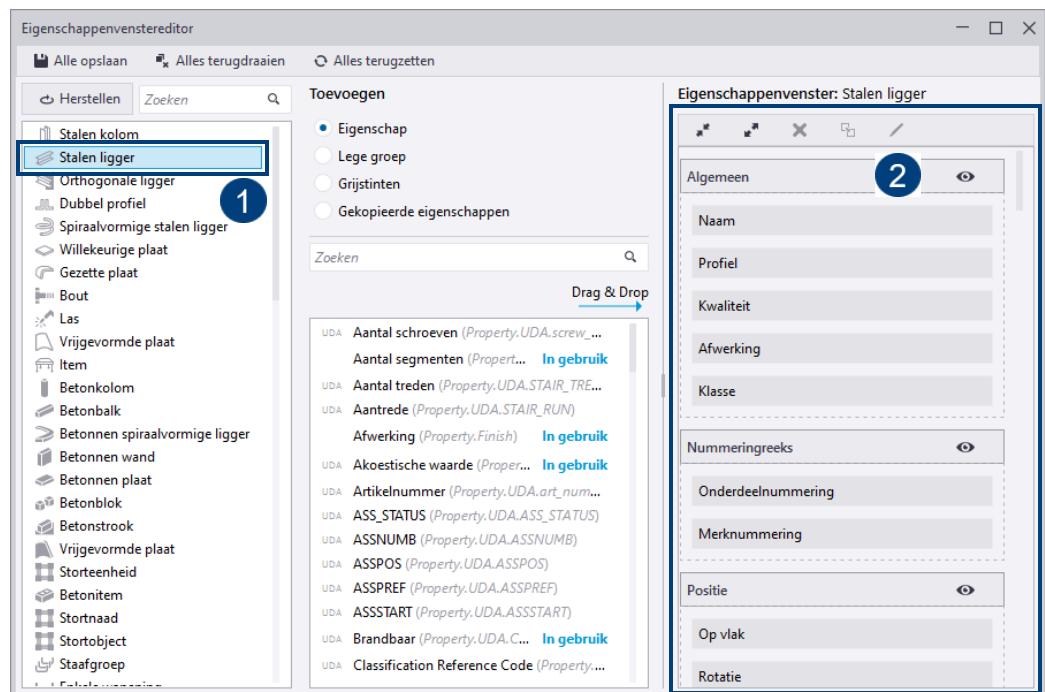


Hier kunt u per objecttype (1) de eigenschappen (2) aanpassen. Klik op de knop **Alle opslaan** om de aanpassingen op te slaan. De aanpassingen worden opgeslagen in de map:

`C:\Gebruikers\<gebruikersnaam>\AppData\Local\Trimble\TeklaStructures\<versie>\UI\PropertyTemplates\PropertyTemplates.xml`


Desgewenst kunt u de aangepaste opmaak van de vensters binnen uw organisatie distribueren door het bestand op de betreffende pc's het bestand PropertyTemplates.xml in dezelfde map te plaatsen.

1.24 Modelleerhistorie ongedaan maken


In Tekla Structures worden alle commando's die u in het model of in de tekeningen uitvoert, bijgehouden in de lijst **Historie ongedaan maken**:



Door een commando te selecteren in de lijst, kunt u in één keer meerdere commando's terug of verder in de historie van het model of de tekening. U bladert als het ware door de status van het model of de tekening. De volgende commando's worden uitgevoerd in een model:

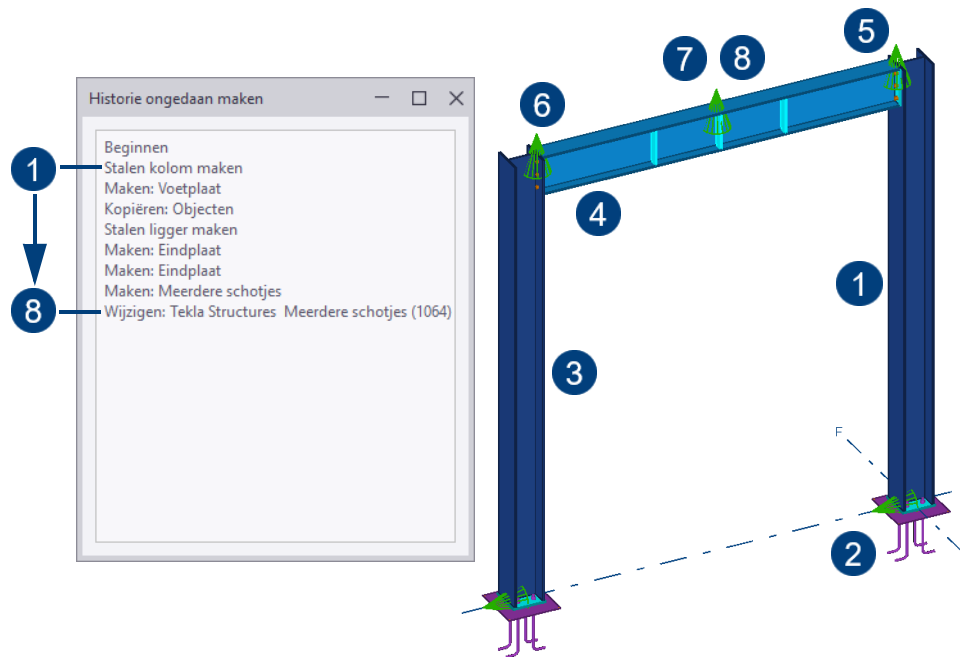

Om terug te keren naar het moment waarop de ligger is gemodelleerd zonder de verbindingen, klikt u op het betreffende commando in de lijst:

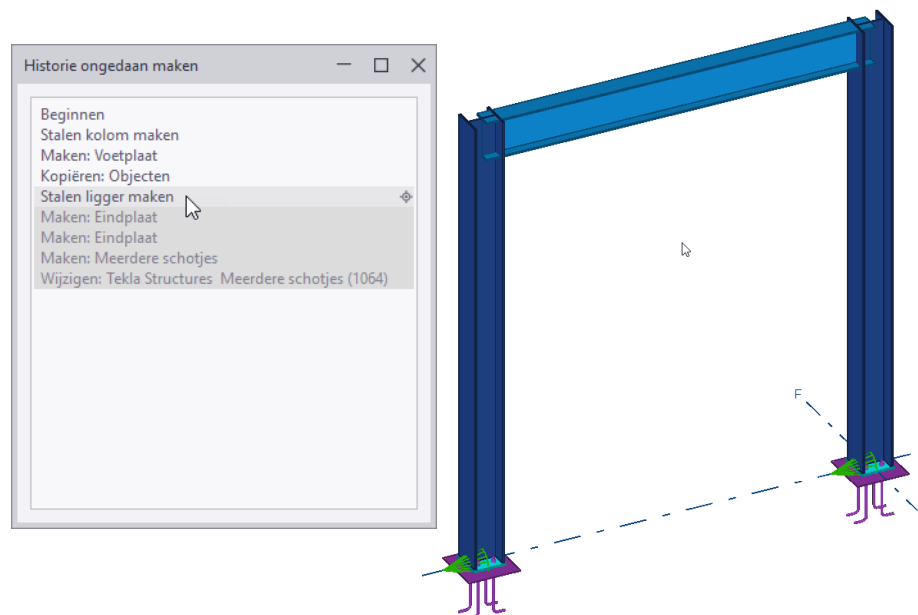


Het model wordt nu aangepast en vanaf dit punt kunt u weer verder modelleren. De lijst **Historie ongedaan maken** wordt leeggemaakt wanneer u het model opslaat of een tekening opent.

1.25 Onderdelen weergeven en verbergen


Alleen geselecteerde onderdelen weergeven

U kunt niet-geselecteerde onderdelen verbergen in een modelvenster met het commando **Alleen geselecteerde weergeven**. Dit commando is ook handig wanneer u de resultaten van een clash check in een groot model wilt bekijken.

1. Selecteer de onderdelen die u zichtbaar wilt houden.

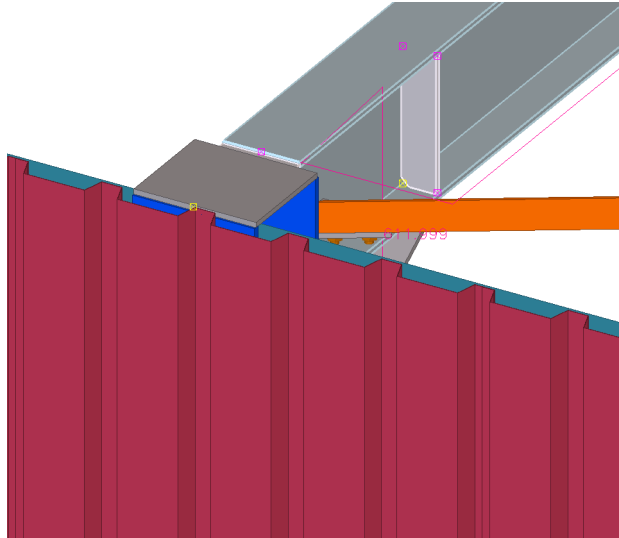

2. Klik op de rechter muisknop en selecteer **Alleen geselecteerde weergeven**. De niet-geselecteerde onderdelen worden transparant.

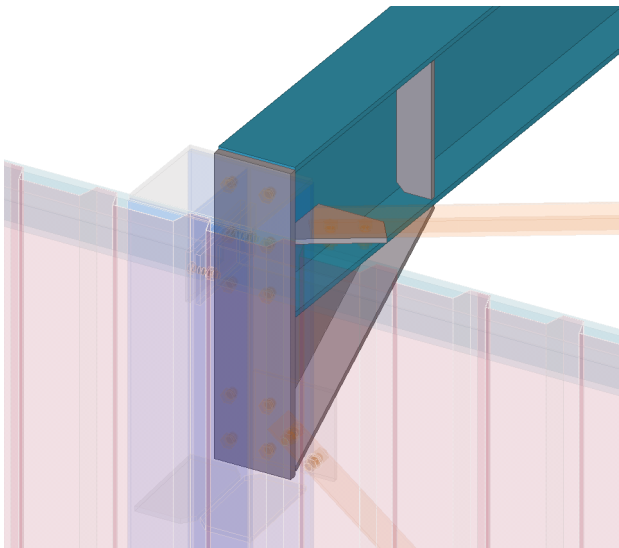


3. Om de niet-geselecteerde onderdelen helemaal te verbergen, houdt u de **Shift**-toets ingedrukt wanneer u het commando **Alleen geselecteerde weergeven** gebruikt.
4. Om de niet-geselecteerde onderdelen als staaf weer te geven, houdt u de **Ctrl**-toets ingedrukt wanneer u het commando gebruikt.
5. Om de onderdelen weer te tonen gebruikt u het commando **Venster > Regenereren > Alle vensters regenereren** of u klikt met de rechter muisknop in het geselecteerde modelvenster en u selecteert het commando **Regeneer venster**.

Inzoomen op geselecteerde onderdelen

Naarmate de modellen groter en complexer worden, wordt het wellicht moeilijker om te zien welke objecten er momenteel geselecteerd zijn. Hiervoor kunt u inzoomen in het actieve venster zodat de geselecteerde objecten worden getoond in het midden van het venster.

U kunt op een van de volgende manieren inzoomen op geselecteerde onderdelen:


- Klik op **Venster > Zoom > Zoom selectie** of selecteer **Zoom > Zoom selectie** in het contextmenu.

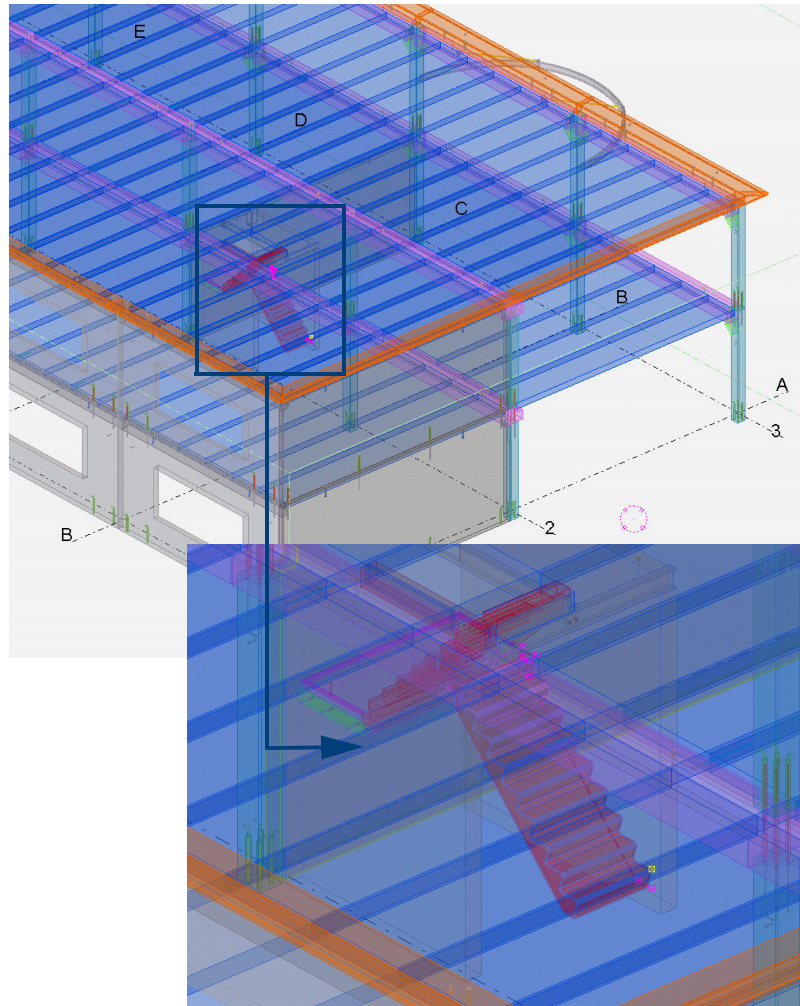

Onderdelen exact tonen

U kunt onderdelen in Tekla Structures tijdelijk exact tonen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u een groot model controleert. U kunt dan nog steeds het gehele model bekijken in de snelle weergavemodus, maar het afzonderlijke onderdeel kunt u gedetailleerder tonen. U kunt meerdere onderdelen tegelijk exact tonen.


Om onderdelen exact te tonen, selecteert u de gewenste onderdelen, klikt u op de rechtermuisknop en houdt u de **Shift**-toets ingedrukt terwijl u **Toon exacte lijnen** selecteert in het pop-up menu.

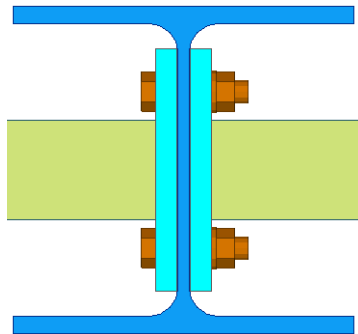

Om onderdelen weer snel te tonen, selecteert u de gewenste onderdelen, klikt u met de rechtermuisknop en selecteert u opnieuw **Toon exacte lijnen**.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld worden dezelfde objecten eerst normaal getoond en vervolgens exact.

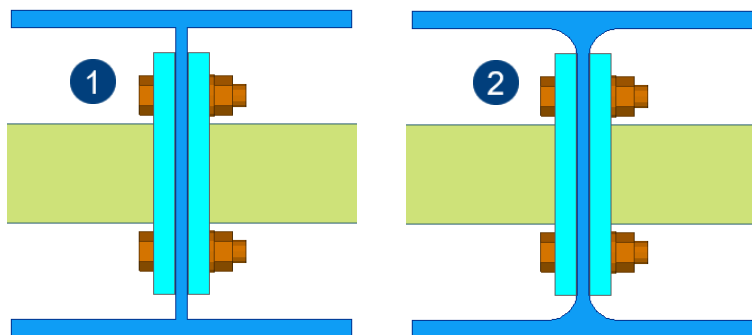


1	Snelle weergavemodus
2	Exacte weergavemodus


Onderdelen verbergen

U kunt onderdelen tijdelijk verbergen. Hierdoor kunt u met name bij complexe verbindingen onderdelen tijdelijk onzichtbaar maken om de onderdelen die zich erachter bevinden te kunnen zien.

1. Selecteer de onderdelen die u wilt verbergen.

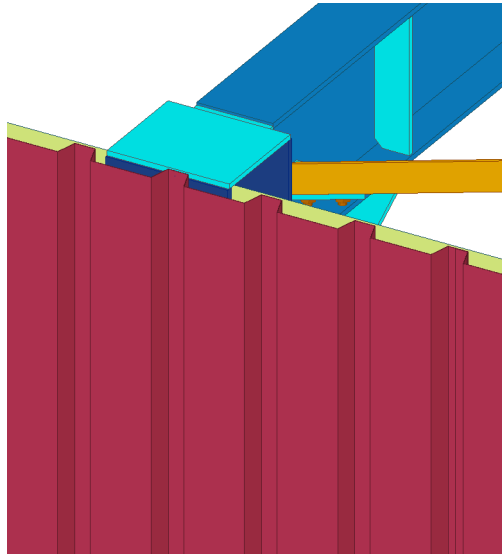

2. Klik op de rechter muisknop en selecteer **Verbergen**.

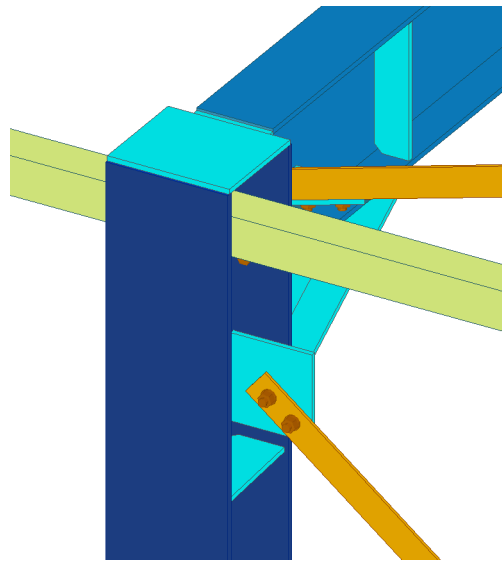

Het onderdeel is nu verborgen.

Om verborgen onderdelen weer zichtbaar te maken gaat u naar **Venster > Regenereren > Alle vensters regenereren** of klikt u met de rechter muisknop in een geselecteerd modelvenster en u selecteert **Regeneereer venster**.

1.26 Referentiemodellen gebruiken


Een referentiemodel is een bestand dat dient als hulpmiddel (referentie) om profielen te kunnen modelleren in een Tekla Structures-model. U kunt hiervoor de volgende bestandsformaten gebruiken:

- **DXF** en **DWG** (AutoCAD)
- **DGN** en **PRP** (MicroStation)
- **3DD** (Cadmatic)
- **IFC**, **IFCzip** en **IFCxmlIFC** (IFC-bestanden)
- **TCzip** (Tekla Samenwerking-bestanden)
- **IGS** en **IGES** (IGES-bestanden)
- **STP** en **STEP** (STEP-bestanden)
- **PDF** (PDF-bestanden)
- **SKP** (SketchUp-bestanden, ondersteund formaat: SketchUp 8 of ouder)


Door het gebruik van referentiemodellen blijft de modelgrootte relatief klein omdat ze worden beschouwd als een enkelvoudig object. U kunt er naar snappen.

Een referentiemodel toevoegen

U voegt een nieuw referentiemodel toe via de knop **Model toevoegen** (1-2-3) in dialoogvenster *Referentiemodellen*.

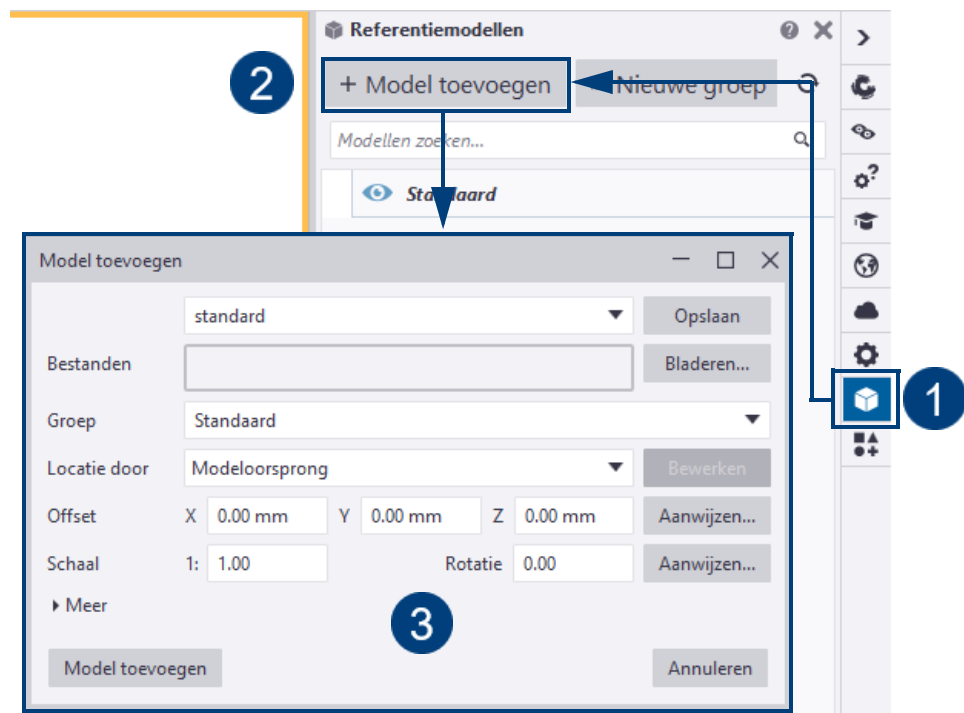


U kunt de eigenschappen opvragen van een referentiemodel dat u hebt ingevoegd door er eventueel naar te zoeken en er vervolgens op te dubbelklikken:

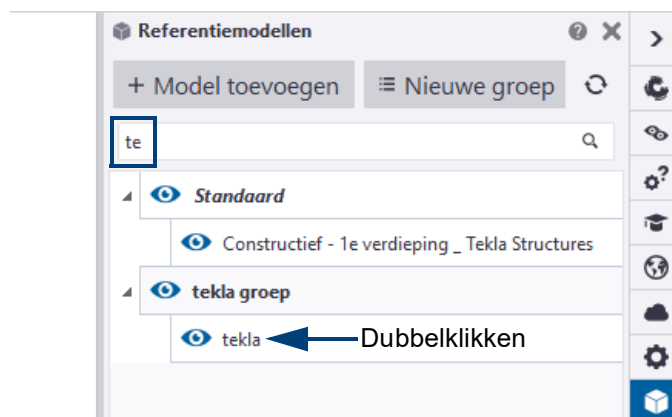


U kunt ook in de Windows Verkenner zoeken naar referentiemodellen en deze vervolgens naar het Tekla Structures-venster verslepen om ze in te voegen. U kunt op die manier meerdere bestanden tegelijkertijd toevoegen.

U kunt kiezen of u het coördinatensysteem van het model wilt gebruiken tijdens het toevoegen van het model of dat u de locatie van het werkvlak wilt gebruiken. U kunt tevens de oorsprong definiëren van het toe te voegen referentiemodel, de gewenste schaal instellen en de rotatie opgeven rond de Z-as.

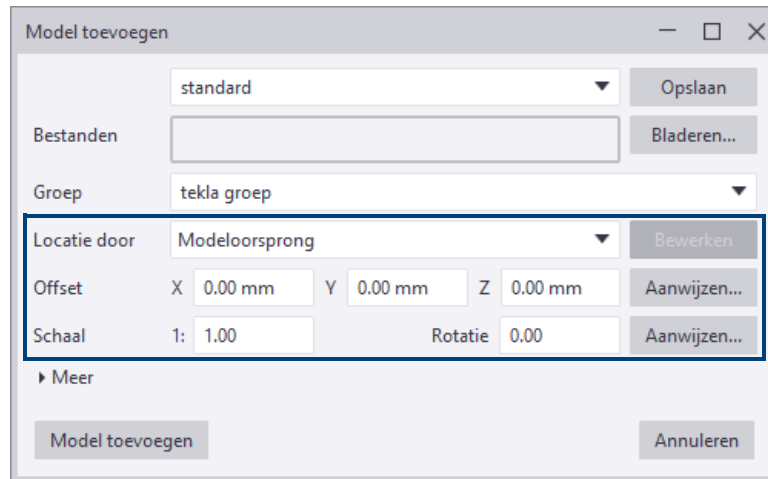

U kunt een referentiemodel markeren in het Tekla-model door erop te klikken in de lijst *Referentiemodellen*.

U kunt de details van een referentiemodel weergeven door erop te dubbelklikken:

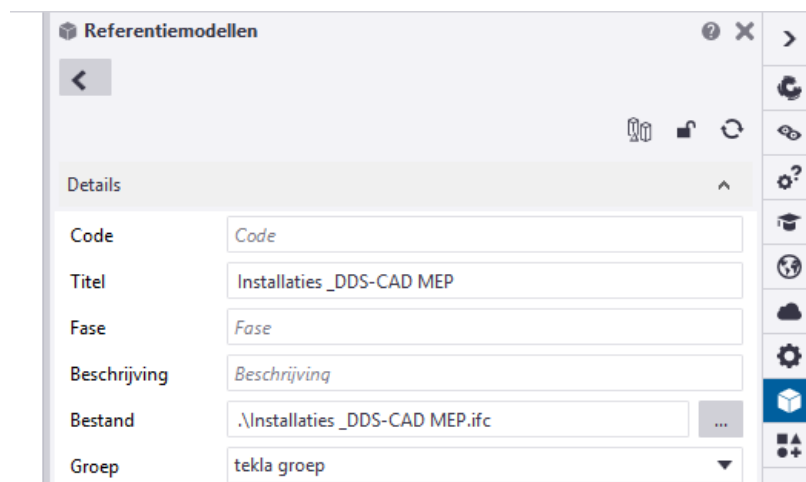

Als het ingevoegde referentiemodel buiten het werkgebied ligt en daardoor gedeeltelijk of niet zichtbaar is in het modelvenster, verschijnt de melding **Er staan objecten buiten het werkgebied**. Klik op **Vergroten** om het werkgebied te vergroten zodat het referentiemodel in het modelvenster wordt weergegeven.

Zie ook

Klik [hier](#) voor meer informatie over het gebruik van referentiemodellen.

Een PDF-document invoegen

Om PDF-bestanden in te voegen als referentiemodel, gaat u naar **Bestand > Importeren > PDF invoegen**. Tijdens het importeren converteert Tekla Structures de PDF naar de DXF-indeling.


Zie ook

Klik [hier](#) voor meer informatie over het gebruik van pdf-bestanden.


1.27 Meerdere onderdelen selecteren

U kunt meerdere objecten tegelijkertijd selecteren in het model en in tekeningen. U selecteert meerdere objecten op een van de volgende manieren:

Van **links (1) naar rechts (2)**: Om objecten te selecteren die zich volledig in dat rechthoekige gebied bevinden.

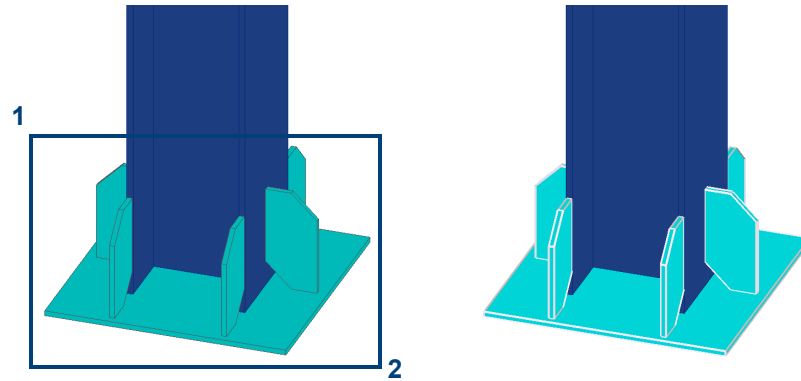

Van **rechts (1) naar links (2)**: Om objecten te selecteren die zich volledig of gedeeltelijk in dat rechthoekige gebied bevinden.

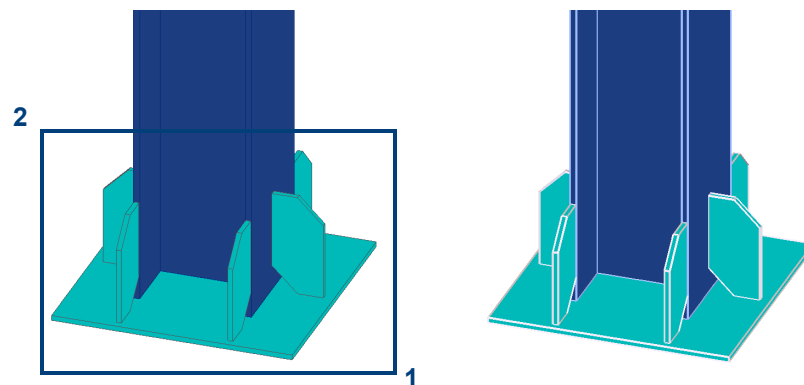

U schakelt de crossing selectie in- en uit via **Bestand > Instellingen > Crossing-selectie**.


1.28 Snappen

U gebruikt de snapknoppen in de werkbalk **Snappen** in de Model- en Tekening Editor om in te stellen naar welke punten en posities u kunt snappen wanneer Tekla Structures u vraagt een punt aan te wijzen. Als u de muisaanwijzer over een object schuift, markeert Tekla Structures de posities waarnaar u kunt snappen. Klik op de snapknoppen om ze in- of uit te schakelen.



Als er meerdere punten beschikbaar zijn om naar te snappen, kunt u vooruit bladeren met de **Tab**-toets door de snappunten, met de sneltoetsencombinatie **Shift + Tab** bladert u terug.

Tekla Structures beschikt over een aantal extra hulpmiddelen, bijvoorbeeld de werkbalk **Voer een numerieke locatie in**, die u in combinatie met **Snappen cursor** kunt gebruiken om naar specifieke locaties te snappen.

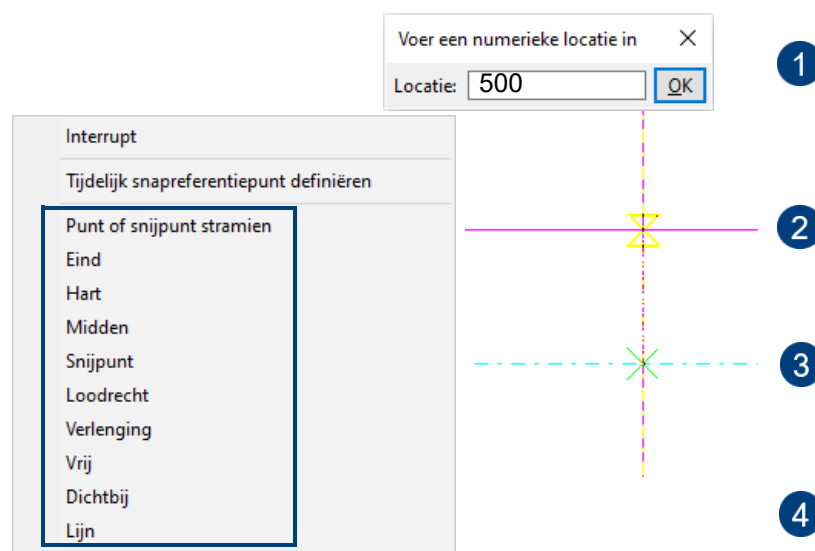

1	Type een waarde in om naar te snappen.
2	Tekla Structures toont de beschikbare snapposities.
3	Houdt de Ctrl -toets ingedrukt om op tijdelijke referentie punten te snappen.
4	Hiermee worden de snap settings tijdelijk "overruled".

Snapknoppen

De twee hoofdsnapknoppen in de werkbalk **Snappen** bepalen of u kunt snappen naar referentie punten of andere punten van objecten.

Knop	Snap posities	Beschrijving	Symbol
	Snap referentie lijnen/punten	Snappen naar referentie lijnen/punten	
	Snap geometrie lijnen/punten	Snappen naar lijnen/punten van objecten	

Als beide knoppen zijn uitgeschakeld, kunt u nergens op snappen, ook als alle andere knoppen aan staan.

Knop	Aanwijsbare posities	Knop	Aanwijsbare posities
	Snap op punt of snijpunt stramien		Snap vrij
	Snap eind		Snap dichtstbijzijnde punt (punt op lijn)
	Snap hart		Snap naar lijnen en randen
	Snap midden	Auto ▾	Ten behoeve van de snapdiepte
	Snap snijpunt	Kijkvlak ▾	Stramien in het werkvlak plaatsen
	Snap loodrecht	Onderdeelvlakken ▾	Ten behoeve van gebruikerscomponenten
	Snap naar lijnverlengingen		Zichtbaarheid van knoppen in- en uitschakelen.

Afmetingen van objecten weergeven


In Tekla Structures worden de afmetingen en de maatlijnen weergegeven wanneer u een nieuw onderdeel modelleert en het startpunt en de tussenliggende punten of referentiepunten kiest voor het object.

De afmetingen (en de precisie ervan) blijven zichtbaar wanneer u in- of uitzoomt op het model of wanneer u een onderdeel verplaatst met behulp van de handles.




Orthogonaal snappen

Gebruik de sneltoets **O** of ga naar **Bestand > Instellingen > Orthogonaal** om in orthogonale richtingen op het werkvlak naar een positie te snappen (0, 45, 90, 135, 180 graden, etc.) en in de Z-richting.

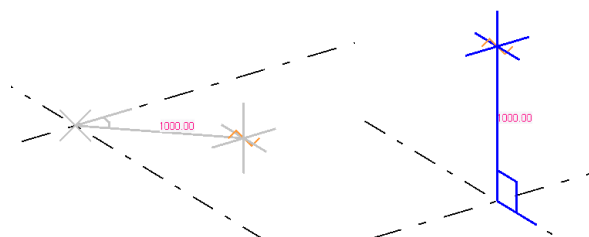


De kleur van de cursor, de lijn en het hoeksymbool volgen de kleuren van de assen van het werkvlak, rood voor de x-as, groen voor de y-as en blauw voor de z-as:

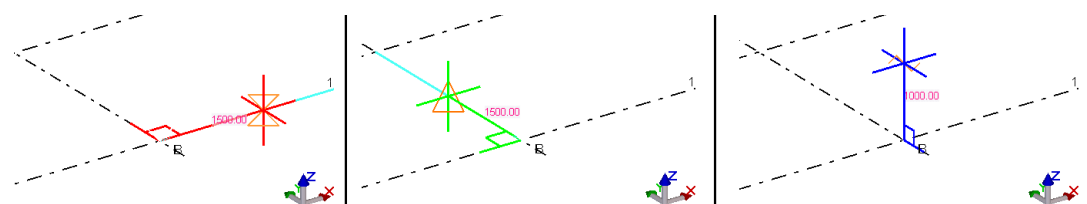

Snap tooltips voor snappunten

U kunt zogenaamde snap tooltips gebruiken zodat de namen van de snappunten worden weergegeven:

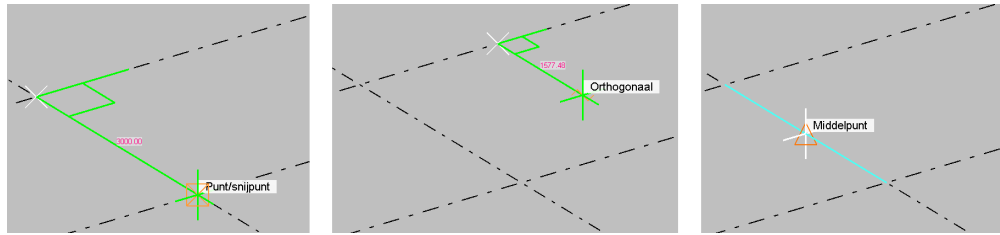

Indien gewenst kunt u de snap tooltips in- en uitschakelen via **Bestand > Instellingen > Tooltips snappen**.

Numeriek snappen

Met de werkbalk **Voer numerieke locatie in** kunt u de coördinaten invoeren van de positie waarheen u wilt snappen.

Voer een numerieke locatie in ✕
 Locatie: @1000,-2000 OK

Om de werkbalk weer te geven, moet u posities aanwijzen. Vervolgens kunt u op een van de volgende manieren de coördinaten invoeren:

- Voer de coördinaten in met behulp van het toetsenbord.
- Klik op sneltoets **R** en voer één of meerdere waarden in.

Voorbeeld	Beschrijving
<p>Voer een numerieke locatie in ✕ Locatie: @150,-220,150 OK</p>	De x-, y- en z-coördinaten van een positie, gescheiden door een komma.
<p>Voer een numerieke locatie in ✕ Locatie: @1000<90<45 OK</p>	Een afstand, een hoek op het xy-en het xz-vlak gescheiden door een '<'-teken. De hoeken worden tegen de klok in groter.
<p>Voer een numerieke locatie in ✕ Locatie: 1500,2000,100 OK</p>	Coördinaten gebaseerd op de oorsprong van het werkvlak.
<p>Voer een numerieke locatie in ✕ Locatie: @500<30 OK</p>	Coördinaten die horen bij de laatst aangewezen positie, bijv. @1000,500 of @500<30.
<p>Voer een numerieke locatie in ✕ Locatie: 1500 OK</p>	Een afstand tot een aangegeven richting.
<p>Voer een numerieke locatie in ✕ Locatie: 1500,700 OK</p>	Als u de laatste coördinaat (z) of hoek weglaat, gaat Tekla Structures ervan uit dat de waarde daarvan 0 is.
<p>Voer een numerieke locatie in ✕ Locatie: 1500,700,150 OK</p>	In tekeningen negeert Tekla Structures de derde coördinaat.

Klik na het invoeren op **Enter** of **OK** om naar de positie te snappen.

Tijdelijke referentiepunten

U kunt tijdelijke referentiepunten maken die bij het snappen in modellen en tekeningen fungeren als lokale oorsprong.

1. Pas een commando toe waarbij u punten moet aanwijzen, bijvoorbeeld het commando **Stalen ligger** maken.
 - Houd de **Ctrl**-toets ingedrukt en wijs een positie aan, een groen kruis geeft aan dat deze positie nu als tijdelijk referentiepunt fungeert
 - of
 - Klik op de rechtermuisknop en selecteer het commando **Tijdelijk snapreferentiepunt definiëren**. Wijs een positie aan, een grijs kruis geeft aan dat deze positie nu als tijdelijk referentiepunt fungeert.
2. Wijs de eerste en de tweede positie van de ligger aan.

Snapvoorbeelden

Een ligger met een bepaalde lengte

1. Klik op het commando **Ligger**.
2. Klik het eerste punt aan tussen de stramienen A-1 en B-1 of vul een coördinaat in
 - Ten opzichte van het **werkvlak**.

Voer een numerieke locatie in ✕


Locatie: 1500,0 OK

- Ten opzichte van de **laatst aangewezen positie** met sneltoets **R**.

Voer een numerieke locatie in ✕

Locatie: @1500,0 OK

3. Ga nu met de muisaanwijzer in de richting van stramiensnijpunt B-1:

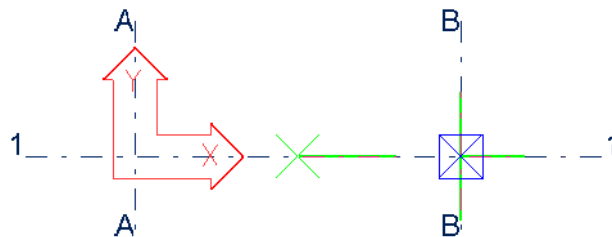


4. Klik nu het tweede punt van de ligger aan of vul de lengte van de ligger in:

Voer een numerieke locatie in ✕

Locatie: 3000 OK

5. Sluit af met **Enter** of klik op **OK**, de ligger wordt gemaakt:

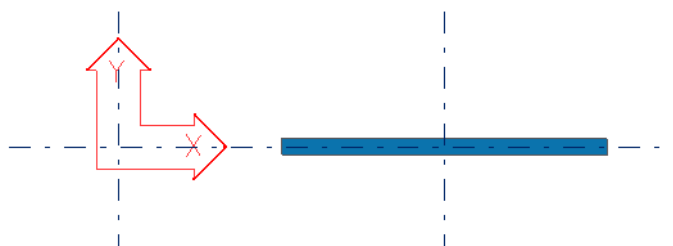


Een ligger met een bepaalde lengte onder een hoek

1. Klik op het commando **Ligger**.

Klik het eerste punt aan of vul een coördinaat in ten opzichte van de positie van het werkvlak of ten opzichte van de laatst aangewezen positie met sneltoets **R**.



De positieve X-as van het werkvlak is altijd de 0°-as!

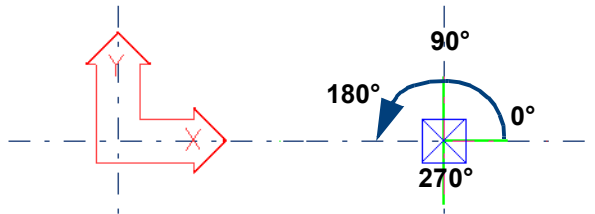


2. Typ nu de lengte in van de ligger en de hoek waaronder de ligger komt te staan ten opzichte van het werkvlak, gebruik hiervoor weer de sneltoets **R** en het "kleiner-dan" teken als scheidingssymbool:

Voer een numerieke locatie in ✕


Locatie: OK

3. Sluit af met **Enter** of klik op **OK**, de ligger wordt gemaakt:

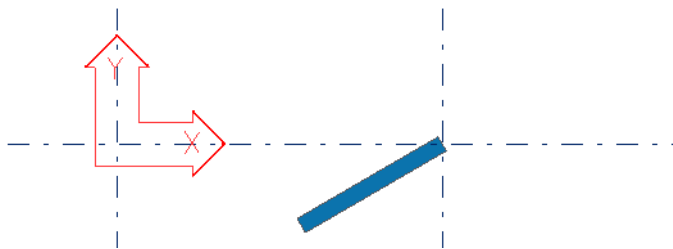

**Een ligger met
behelp van een
tijdelijk
referentiepunt**


1. Klik op het commando **Ligger**.
2. Houd de **Ctrl**-toets ingedrukt en wijs een positie aan, een groen kruis geeft aan dat deze positie als tijdelijk referentie punt fungeert (1) of klik op de rechtermuisknop, selecteer het commando **Tijdelijk snapreferentiepunt definiëren** en wijs een positie aan:

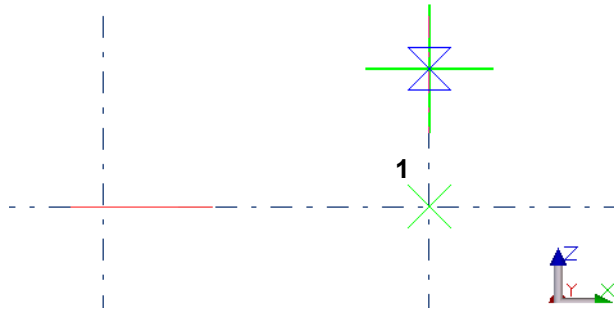


3. Ga nu met de muisaanwijzer in de richting van het startpunt van de ligger en typ een waarde in of klik het eerste punt aan (2):

Voer een numerieke locatie in ✕

Locatie: OK

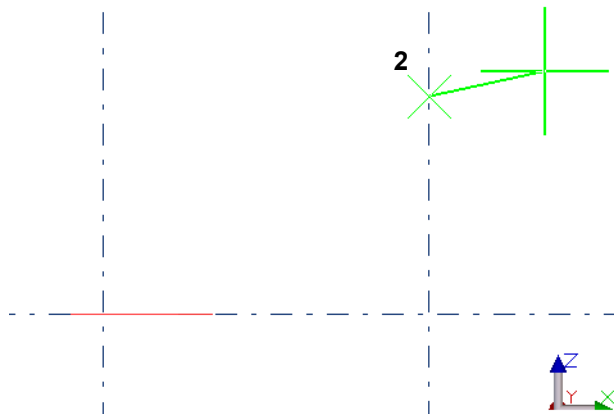


4. Ga nu met de muisaanwijzer in de richting van het tweede punt van de ligger en typ een waarde in of klik het punt aan (3):

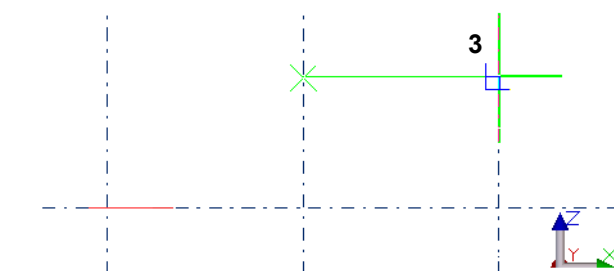

Voer een numerieke locatie in ✕


Locatie: OK

5. Klik op **Enter** of op **OK**. De ligger wordt gemaakt.

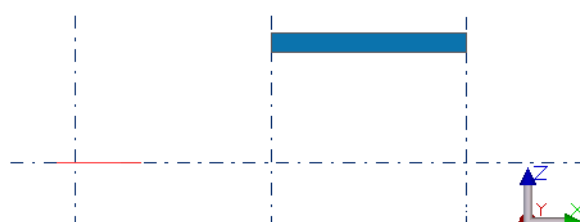


**Een ligger met
behulp van
tijdelijk snappen**


1. Klik op het commando **Ligger**.
2. Wijs met behulp van tijdelijk snappen de eerste positie van de ligger aan op het midden van een stramienlijn (1):

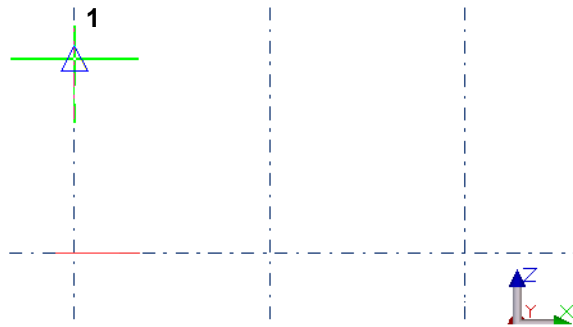


3. Klik hiervoor op de rechter muisknop om een optie te selecteren zodat de snap settings tijdelijk worden "overruled":

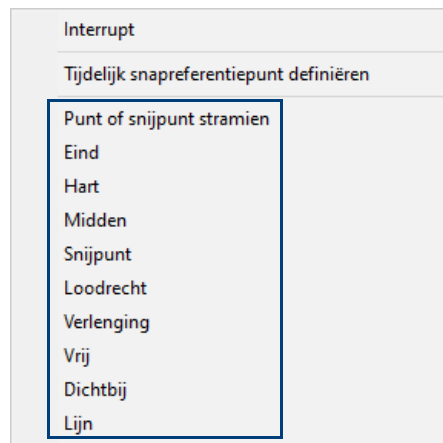

4. Ga nu met de muisaanwijzer in de richting van het tweede punt van de ligger en typ een waarde in of klik het punt aan (2):

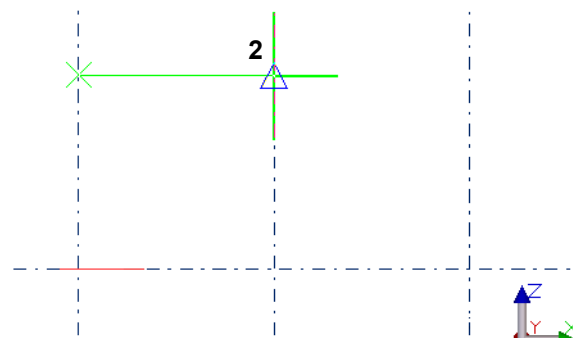

5. Klik op **Enter** of op **OK**. De ligger wordt gemaakt.

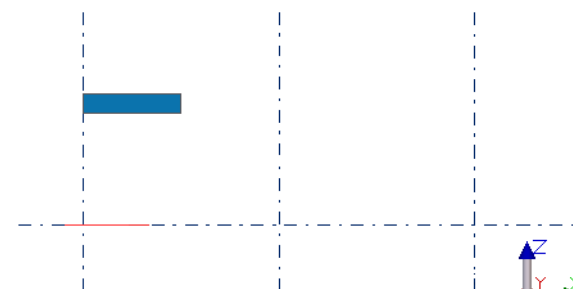


Snappen naar lijnverlengingen

U kunt snappen naar de lijnverlengingen van objecten. Dit handig wanneer u objecten ten opzichte van elkaar wilt uitlijnen.


U snapt als volgt naar de lijnverlenging van een ander object:




1. Zorg dat de snapknop **Snappen naar lijnverlengingen** actief is.
2. Kies een commando waarbij u punten aan moet wijzen. Maak bijvoorbeeld een ligger. Tekla Structures geeft de lijnverlengingen blauw weer.

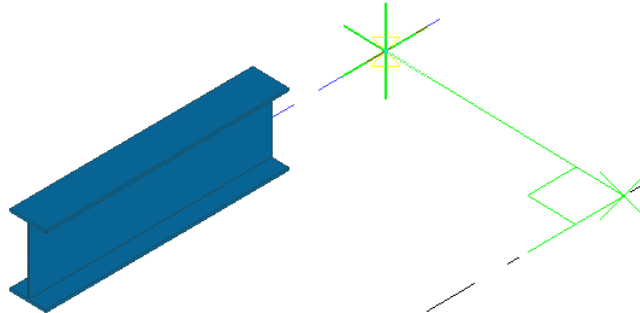

3. Plaats de muisaanwijzer dichtbij het object om de lijnverlenging te vinden. Als u de lijn hebt gevonden, kunt u de cursor verder weg verplaatsen terwijl u de snap behoudt en de ligger modelleren.

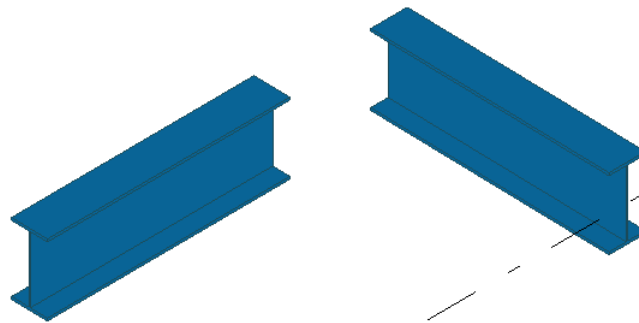

U kunt makkelijker naar lijnverlengingen snappen in een 3D venster als de snapknop **Snap eind**  niet actief is.


Snappen naar lijn

Gebruik de snapknop **Snappen naar lijn** als u objecten wilt modelleren die u wilt uitlijnen aan een bestaand object of een stramienlijn.

Om naar een lijn te snappen:



1. Zorg dat de snapknop **Snappen naar lijn** actief is.
2. Kies een commando waarbij u twee of meer punten moet selecteren. Tekla Structures kiest automatisch beide uiteinden van de lijn. De gele pijl geeft de richting van de punten aan:

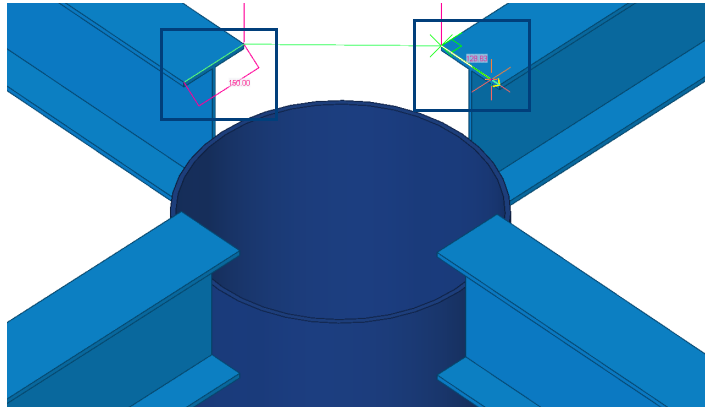

3. Als u de richting wilt wijzigen, beweegt u de cursor dichterbij het tegenovergestelde einde van de lijn.




Als u de snapknop gebruikt met een commando dat de selectie van slechts één punt vereist, als u bijvoorbeeld een kolom maakt, wordt alleen het startpunt van de lijn gebruikt om het onderdeel te positioneren.

Toetsen X, Y en Z


U kunt gebruik maken van de toetsen X, Y en Z om de cursor in een bepaalde richting te locken.

Voorbeeld

Stel dat u een ligger wilt plaatsen op een bepaald niveau:

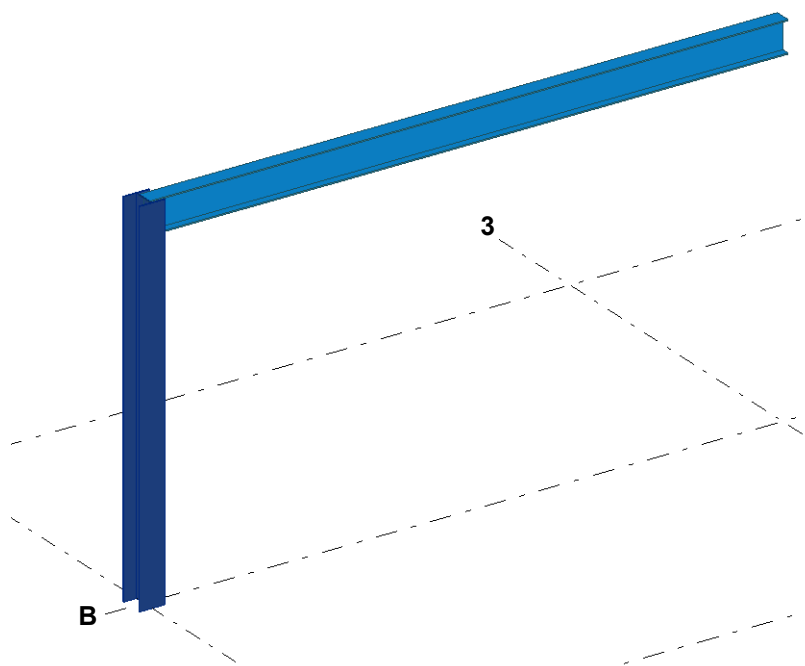

1. Klik op het commando **Ligger** en klik het eerste punt aan (1).

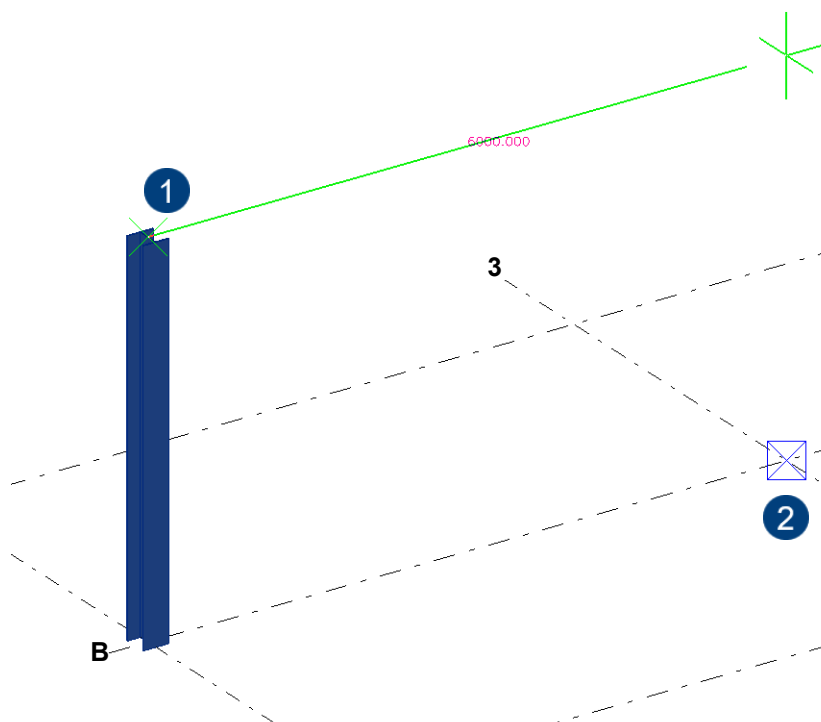

2. Snap op het eerste punt en klik op de toets **Z**, de z-richting is nu gelockt.



U moet op een bepaald punt snappen om de cursor te locken, als u dit niet doet, werkt de functie niet!


3. Klik het tweede punt (2) aan op stramien B-3, omdat de **Z** richting is gelockt, wordt deze vastgehouden en wordt de ligger geplaatst.

1.29 Punten plaatsen


U kunt punten gebruiken om modelobjecten zoals profielen en boutgroepen eenvoudig te positioneren op posities waar lijnen of objecten elkaar niet snijden. Echter, de voorkeur gaat uit naar **Numeriek Snappen** zoals beschreven in hoofdstuk [Snappen](#) (p.71).

Er zijn veel manieren om punten te maken in Tekla Structures. Welke methode het meest geschikt is, is afhankelijk van wat u al hebt gemaakt in het model en welke locaties u eenvoudig kunt kiezen.

Punten die zich in het venstervlak bevinden zijn blauw. Punten buiten het venstervlak zijn rood:

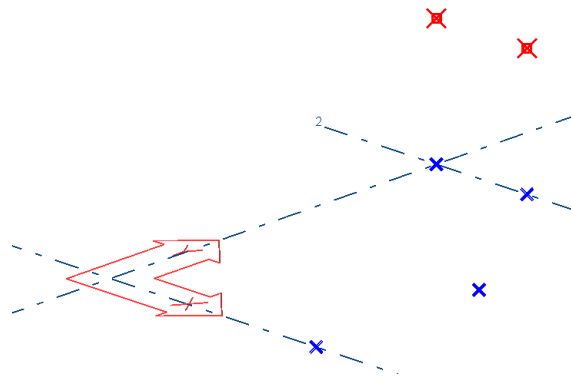

Om punten te modelleren gebruikt u de commando's op het tabblad **Bewerken**:

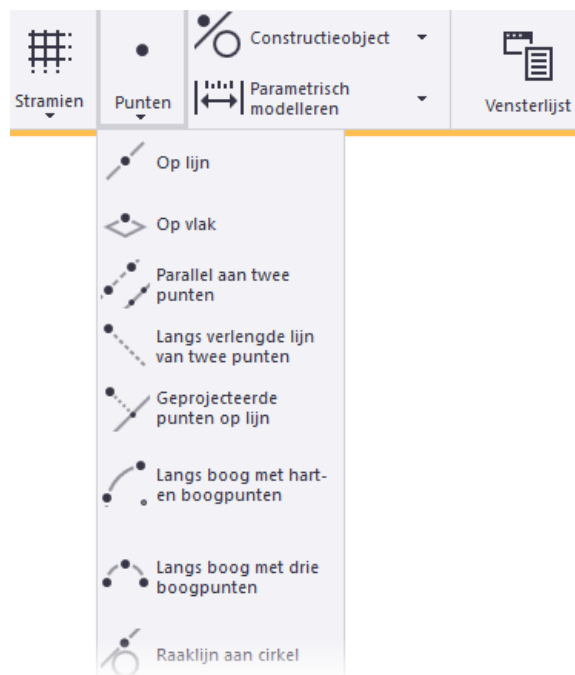

Zie ook

Voor meer informatie over de eigenschappen en het gebruik van punten, stramien en constructie hulplijnen en constructie cirkels, zie de Tekla User Assistance (**F1**).



De dialogvensters met de eigenschappen van de commando's in de pull down menu's en iconen in werkbalken kunnen geopend worden door de **Shift** toets ingedrukt te houden tijdens het activeren van een commando.

1.30 Profielen bewerken

Fitten



U gebruikt het commando **Fitten** om een fitlijn te maken waarbij het profiel volledig aangepast wordt aan de aangewezen fitlijn. Een fitlijn mag slechts 1 keer aan ieder uiteinde van een profiel voorkomen. Bij fitten wordt automatisch het kortste gedeelte van het profiel verwijderd.



1	Fitten
2	Trimmen



U moet voor het afkorten van profielen altijd het commando **Fitten** gebruiken. Wanneer u trimt om profielen af te korten, kunnen de gevolgen foute gewichten en foute NC bestanden (profiellengte) zijn. Mocht er aan hetzelfde uiteinde ook nog getrimd worden dan bepaalt de FITTING ALTIJD de lengte.

Trimmen



Een andere manier is een snede opgeven met het commando **Trimmen**. Bij een profieleinde kunnen meerdere trimvlakken opgegeven worden of een combinatie van één fitvlak met één of meerdere trimvlakken. Bij het trimmen langs een trimlijn moet opgegeven worden welk deel van het profiel verwijderd moet worden.




Wanneer profielen in de lengterichting getrimd of gefit worden, zal de profielnaam **NIET** gewijzigd worden in de lijsten en kloppen de gewichten ook niet!

Voorbeeld

Een profiel L100/10 wordt gewijzigd naar L100/75/10.

FOUT: 25mm brede strook proberen te trimmen of te fitten.

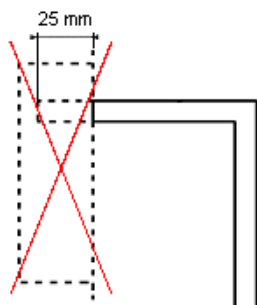


GOED: In de profiel eigenschappen het profiel wijzigen naar L100/75/10.

Onderdeel uitsnijden



Met het commando **Onderdeel uitsnijden** kunt u een onderdeel uitsnijden met behulp van een ander onderdeel.

1. Plaats een onderdeel door een ander onderdeel.

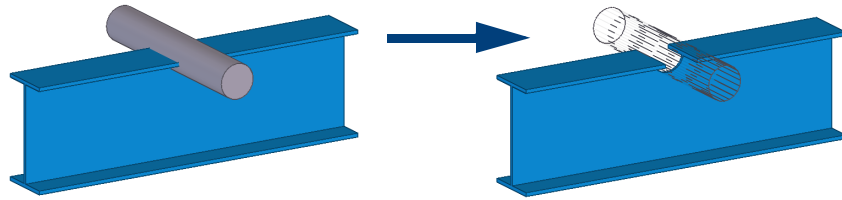

2. Klik op het commando **Onderdeel uitsnijden**.
3. Selecteer het uit te snijden onderdeel.
4. Selecteer het onderdeel om uit te snijden. De streep-stippellijnen tonen nu de uitsnijding: verwijder nu het oorspronkelijk onderdeel dat is gebruikt om uit te snijden. Indien gewenst dubbelklikt u op de uitsnijding om de vorm (grootte) van de uitsnijding aan te passen.



Ronde gaten die zijn gemaakt met het commando **Onderdeel uitsnijden** kunnen wel bemaat worden op tekening maar beter is om dan het commando **Maak bouten** te gebruiken! Voor grote gaten stelt u de tolerantie (speling) groter in.




Een onderdeel kan maximaal **100** uitsnijdingen bevatten. Dit geldt voor uitsnijdingen die zijn gemaakt met het commando **Onderdeel uitsnijden** en **Polygoonsnede**. Meer uitsnijdingen kunnen de snelheid en de uitvoer negatief beïnvloeden!

Solid error

Het kan voorkomen dat er na onderdeel uitsnijden een zogenaamde **solid error** optreedt. Zo'n fout treedt op als Tekla Structures een uitsnijding niet kan berekenen. In dat geval krijgt het uitgesneden profiel een doorzichtige kleur.

Wanneer u de uitsnijding een hoekverdraaiing geeft, kan er wel een correcte uitsnijding worden gemaakt (zie afbeelding).

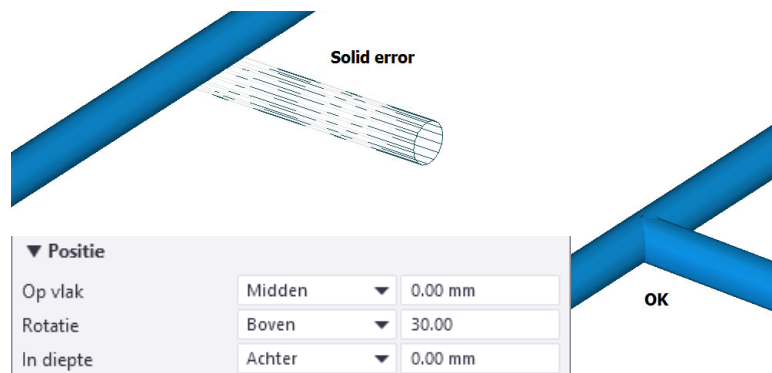

Dit kan ook optreden in componenten zoals bijvoorbeeld systeemcomponent **Buis - buis (23)**. De solid error moet opgelost worden door in de component een hoekrotatie op te geven.

Een solid error moet altijd gecorrigeerd worden omdat anders de lengten van de profielen niet kloppen en er worden geen of onjuiste tekeningen gemaakt!


Afbeelding	Parameters	Algemeen	Design	Berekening
Lassen	<input checked="" type="checkbox"/>	Ja		
Hoekrotatie snijdeel (DEF=0 graden)	<input checked="" type="checkbox"/>	90.00		
Verplaatsing negatief volume	<input checked="" type="checkbox"/>	100.00		

Polygoon uitsnijden



Met het commando **Polygoon uitsnijden** wordt een door u bepaalde contour uitgesneden uit een onderdeel. Om een onderdeel uit te snijden met een polygoon:

1. Klik op het commando **Polygoon uitsnijden**.
2. Wijs het te snijden onderdeel aan.
3. Wijs de polygoon positie aan door punten te selecteren.

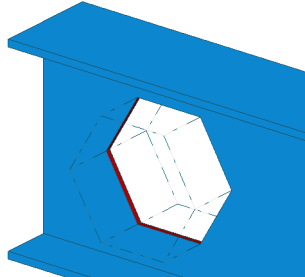

De streep-stippellijnen zijn de snijlijnen, door deze te selecteren en te kopiëren kunt u bijvoorbeeld een raatligger maken.


Zie ook

Voor meer informatie, zie [De vorm en de locatie van objecten wijzigen](#) (p.86).

Selecteer als volgt de handles om de afwerkeigenschappen aan te passen:

Stappenplan

1. Selecteer de uitsnijding en vervolgens de handle(s) die u wilt afwerken: om alle handles in één keer te selecteren, houdt u de **Alt**-toets ingedrukt en sleept u met de muis van links naar rechts over de handles.
2. Druk op **Alt + Enter**, het dialoogvenster **Afwerkeigenschappen** verschijnt.
3. Selecteer het type afwerking dat u wilt gebruiken en klik op **Wijzig**.

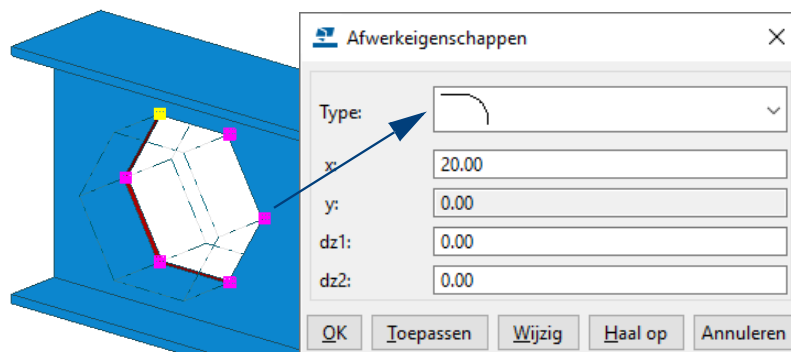


Dit geldt ook voor willekeurige platen en voor polyprofielen.

U past de vorm van de contour aan door de handles te verplaatsen:


Stappenplan

1. Selecteer één of meerdere handles.
2. Klik op **Bewerken > Verplaatsen speciaal > Rechthoekig...**, geef de waarde(n) in en klik vervolgens op **Verplaats** en **OK**.

Laat de aan te wijzen contour niet samenvallen met het profiel dat uitgesneden moet worden maar maak deze altijd wat groter:

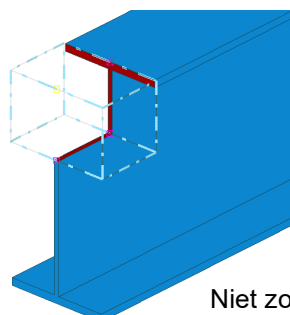

Niet zo,

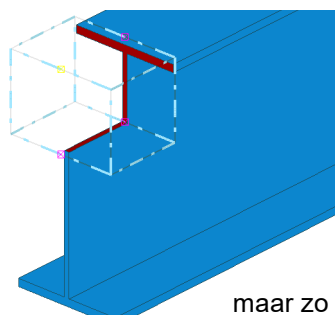


maar zo

Meerdere bewerkingen in 1 keer uitvoeren


De hierboven genoemde bewerkingen kunnen ook in één keer op meerdere profielen worden toegepast. Neem bijvoorbeeld het lassen en fitten in het volgende voorbeeld:

Stappenplan


1. Klik op het tabblad **Staal** op het commando **Lassen > Las tussen onderdelen maken**.

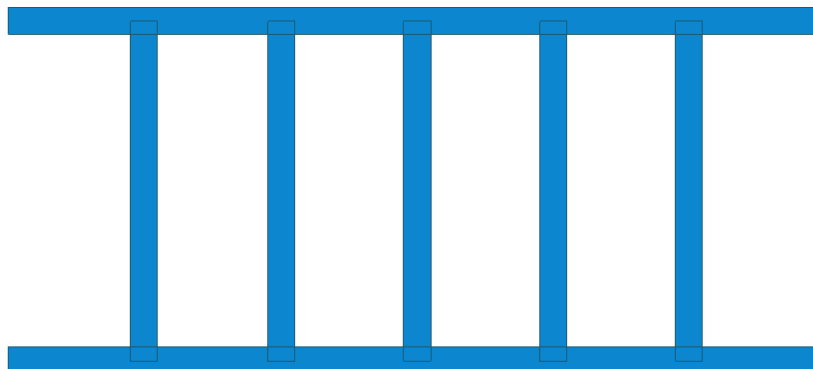

2. Selecteer het hoofdonderdeel en daarna de aangelaste onderdelen met behulp van een crossing selectie:

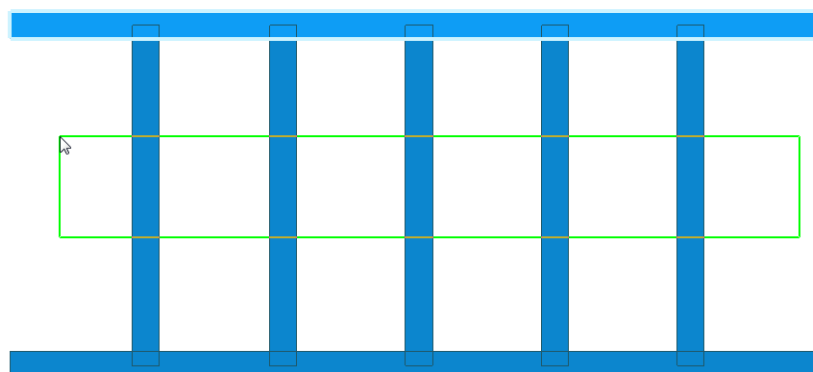

3. Alle vijf profielen zijn nu in één keer gelast. Doe nu hetzelfde door de profielen te fitten.

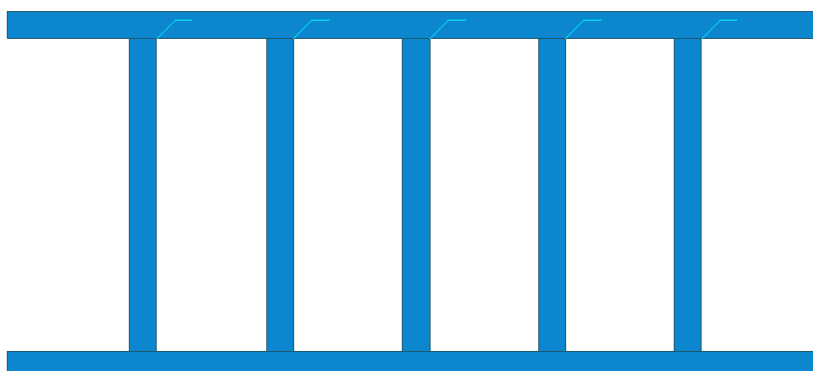

1.31 De vorm en de locatie van objecten wijzigen


U beschikt over het commando **Rechtstreekse wijziging** om snel en eenvoudig de vorm en de locatie van objecten te wijzigen.

Hierdoor kunt u nog efficiënter modelleren omdat u het resultaat onmiddellijk ziet en u eenvoudig wijzigingen kunt aanbrengen zonder dat u eigenschappen van onderdelen hoeft in te voeren.

In Tekla Structures worden de handles weergegeven die u kunt gebruiken om het onderdeel te wijzigen. Wanneer u de muis langzaam over de randen van een onderdeel beweegt, worden de betreffende afmetingen weergegeven.


Het commando kan worden gebruikt voor veel objecten in Tekla Structures zoals onderdelen, stramienen en stramienlijnen, wapening, uitsnijdingen, stortnaden, constructiepunten, -lijnen, -cirkels en -vlakken.

U kunt bijvoorbeeld een hoek van een willekeurige plaat verslepen zoals u in de volgende afbeelding ziet:

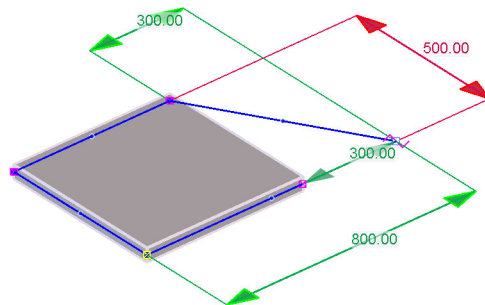


Om het commando **Rechtstreekse wijziging** in- en uit te schakelen, klikt u op de icoon in de werkbalk *Selectie* of u gebruikt de sneltoets **D**.


Als het commando **Rechtstreekse wijziging** is ingeschakeld, hoeft u het object alleen maar te selecteren om de handles en de maatlijn(en) van het object weer te geven zodat u deze aan kunt passen.

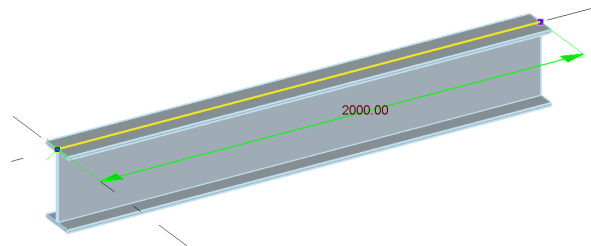

Als het commando is uitgeschakeld, toont Tekla Structures het gele- en magenta kleurige punt wanneer u een object selecteert:

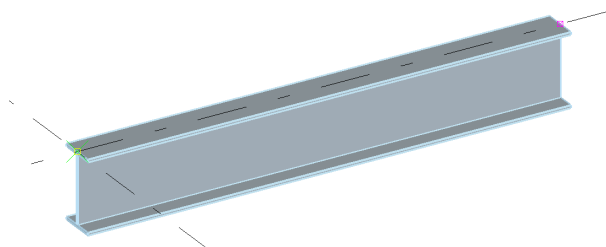

De volgende afbeelding toont de verschillende typen handles.

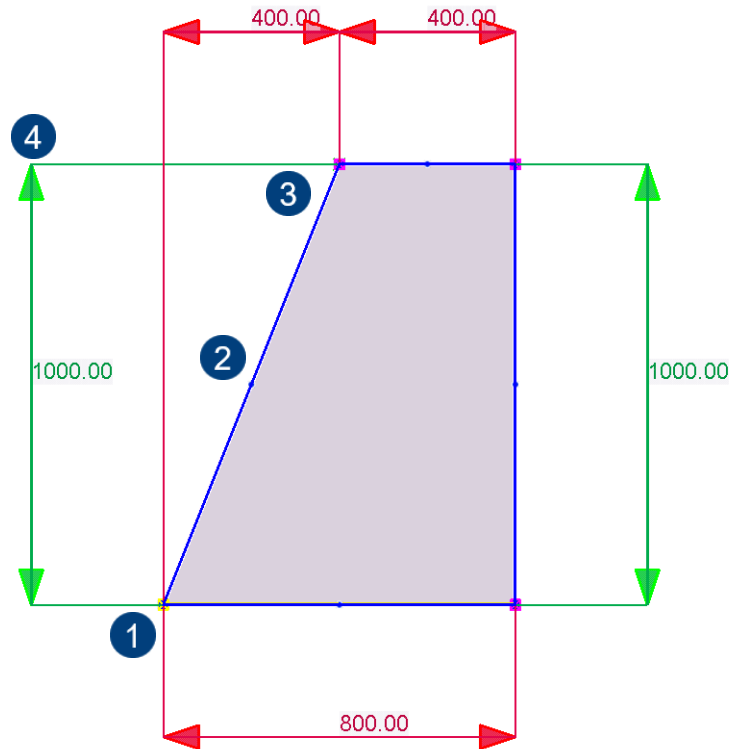

Knop	Handle
1	Punthandles bevinden zich op de plaats waar de handles van het onderdeel zich bevinden.
2	Met middelpunthandles maakt u nieuwe punthandles.
3	Lijnhandles.
4	Eindpunten van maatlijnen. U kunt de ronde handle of de pijlhandle gebruiken. U kunt ook de waarde van de afmeting wijzigen door een eindpunt te selecteren en een nieuwe numerieke waarde in te voeren.


Handles verwijderen

Om handles te verwijderen, kunt u deze selecteren en vervolgens op de toets **Delete** klikken. Om meerdere punten in één keer te verwijderen, selecteert u deze door de **Shift**-toets ingedrukt te houden tijdens het selecteren van de punten, vervolgens klikt u op **Delete**.

Afmetingen aanpassen

U kunt de afmetingen van onderdelen aanpassen door een maatlijn te selecteren en een nieuwe waarde in te vullen, daarna klikt u op de knop **Enter**.

U klikt op de gele pijl om de richting te definiëren waarin het onderdeel moet worden aangepast.

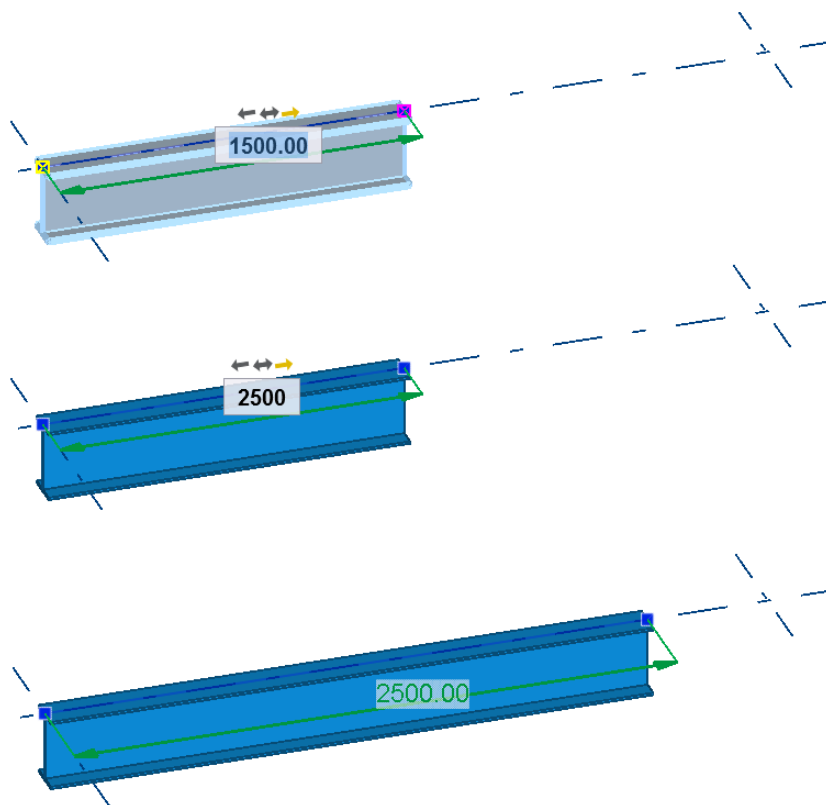


De maatlijn en het onderdeel wijzigen nu direct.




De kleuren van de maatlijnen in de richtingen waarin u het object wijzigt in Tekla Structures, volgen de kleuren van de coördinaatassen van het werkvlak.

De maatlijnen zijn rood in de X-richting, groen in de Y-richting en blauw in de Z-richting. Diagonale maatlijnen zijn magenta van kleur.


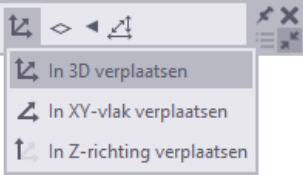


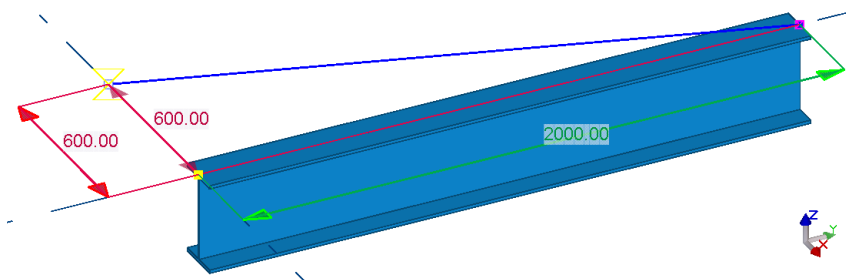
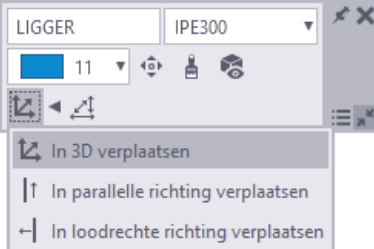




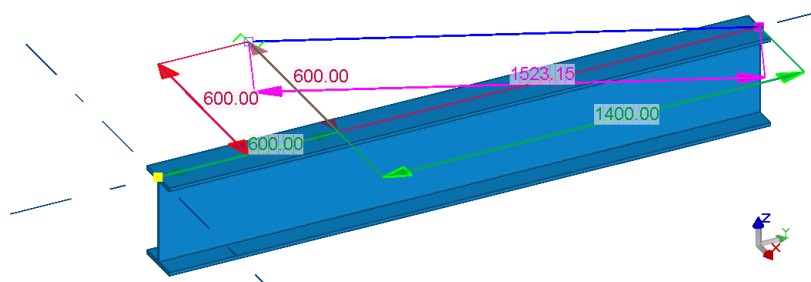




In de X-richting



In de X- en de Y-richting

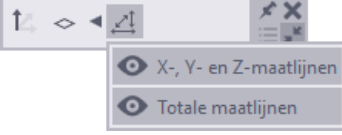

U kunt instellen in welke richting u het object wilt wijzigen. Hiervoor selecteert u een onderdeel/handle zodat de bijbehorende mini werkbalk verschijnt. De beschikbaarheid van de opties hangt af van het geselecteerde object.



Knop	Actie	Locatie
	Verplaats een handle naar een willekeurige locatie in de 3D-ruimte.	
	Verplaats een handle alleen in het XY-vlak.	
	Verplaats een handle alleen in de Z-richting.	
	Verplaats een object alleen in de parallelle richting.	
	Verplaats een object alleen in de loodrechte richting.	
	Verplaats een handle alleen in het geselecteerde onderdeelvlak. Selecteer een vlak en versleep de handle naar een nieuwe locatie. Deze optie kan handig zijn als u bijvoorbeeld in een schuin dakvlak werkt.	
	Controleer de zichtbaarheid van de maatlijnen voor rechtstreekse wijziging. Klik op het oogsymbool om maatlijnen weer te geven of te verbergen. <ul style="list-style-type: none"> X-, Y- en Z-maatlijnen: Alle orthogonale maatlijnen in werkvlakrichtingen X, Y en Z worden weergegeven. Totale maatlijnen: Alleen de totale lengte wordt weergegeven. 	 
	Geef middelpunthandles weer of verberg deze.	
	Voeg een nieuw punt aan het einde van een object toe. Alleen beschikbaar voor objecten die door meerdere punten lopen, zoals polyprofielen, wanden, betonstroken en modificatoren van stavensets.	

Sommige opties bevinden zich in een apart gedeelte op de mini werkbalk. Klik op het kleine driehoekssymbool om de opties weer te geven of te verbergen:



Voorbeeld 1


De handle van een profiel naar en gewenste locatie verslepen:

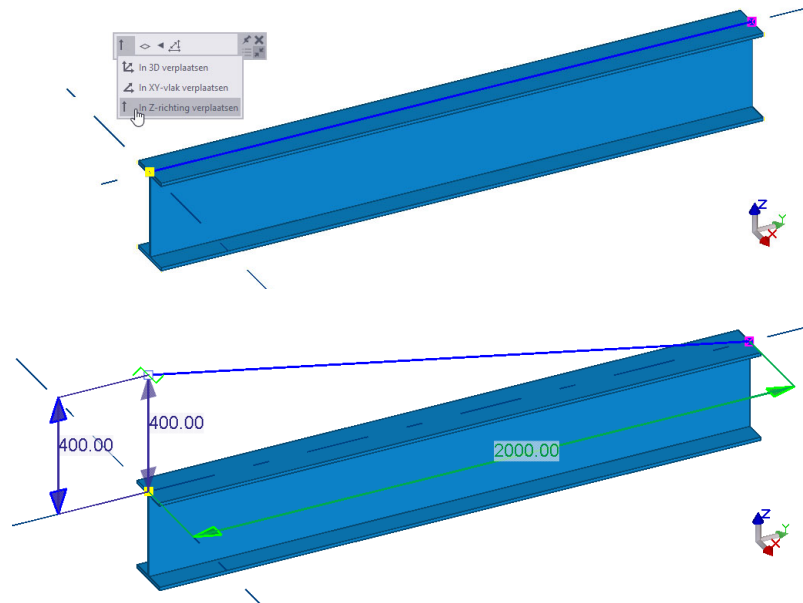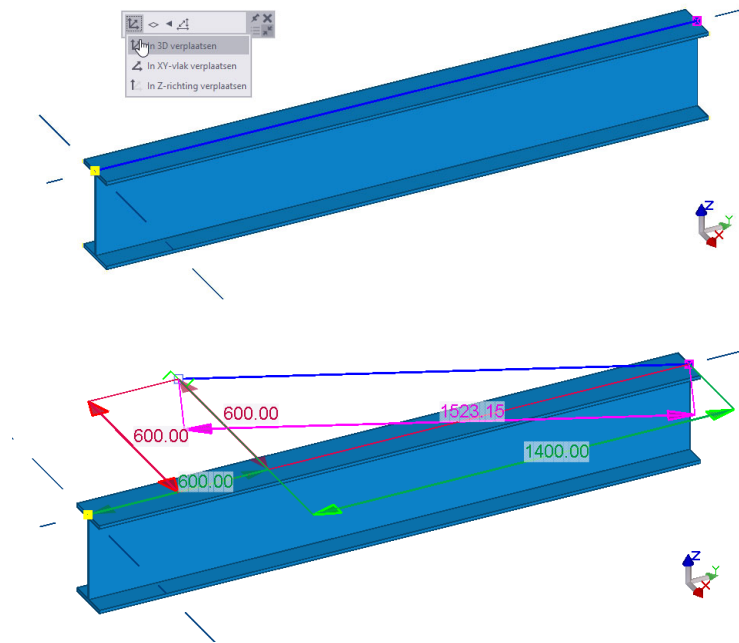


Voorbeeld 2

De lengte van een willekeurige plaat aanpassen:


1. Selecteer de willekeurige plaat:

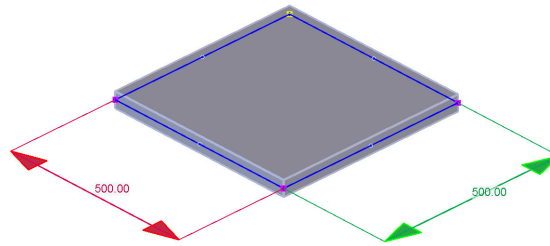

2. Selecteer een lijnhandle en versleep deze naar een nieuwe locatie:

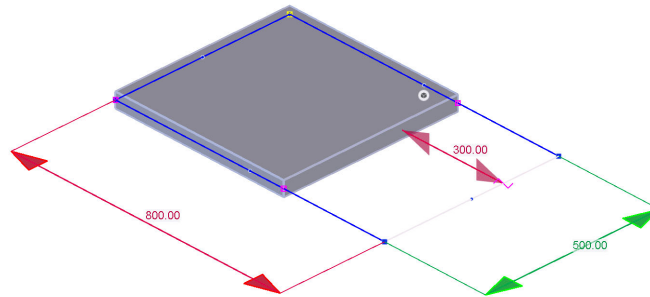


De willekeurige plaat wordt aangepast:

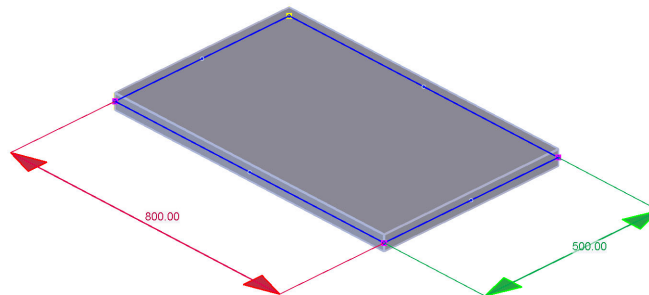


Voorbeeld 3

Een ligger verplaatsen:


1. Selecteer de ligger:

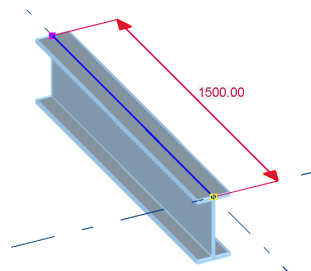


2. Selecteer de lijnhandle en versleep deze naar een nieuwe locatie:

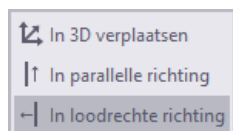

Gebruik de opties in de mini werkbalk om in te stellen in welke richtingen de ligger kan worden verplaatst.

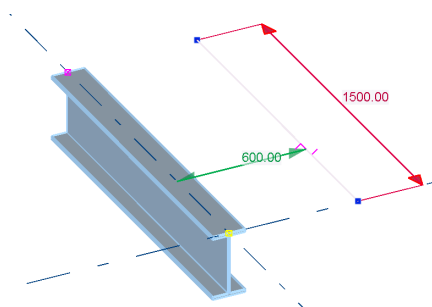


De ligger wordt verplaatst:

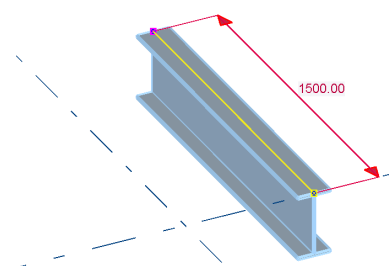

Voorbeeld 4

De hoogte van een kolom aanpassen:

1. Selecteer de kolom.
2. Selecteer het eindpunt van de maatlijn en versleep dit punt of voer een nieuwe numerieke waarde in.

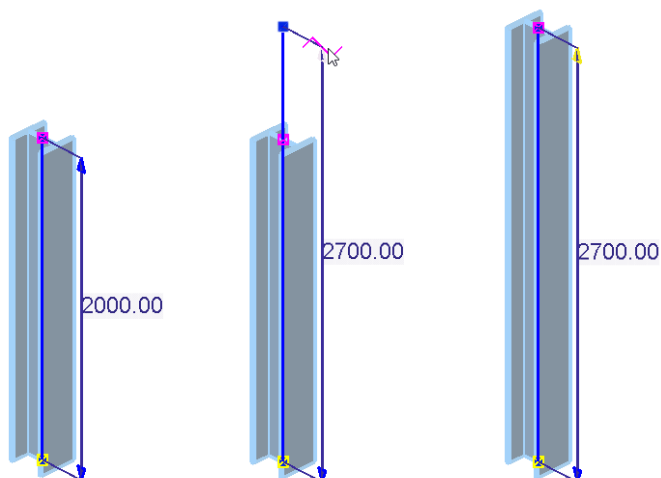


Maatlijnpunten van objecten verplaatsen

Om de afmeting van objecten in Tekla Structures te wijzigen, kunt u de maatlijnpunten van een object verplaatsen. U kunt hiervoor de sneltoetsen **r** (relatief) en **a** (absoluut) gebruiken. Overigens geldt het gebruik van deze sneltoetsen ook voor de handles van stramien en waarmee de positie van stramien wordt aangepast.



Wanneer de sneltoetsen **r** en **a** niet werken op uw pc, hebt u ze toegekend aan een andere functie in Tekla Structures. Ga dan naar *Bestand > Instellingen > Sneltoetsen* om dit te wijzigen.


De volgende voorbeelden tonen het aanpassen van de lengte van een ligger met gebruikmaking van de sneltoetsen.

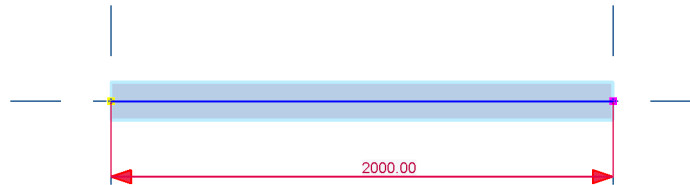


Relatief

Om een maatlijnrelatief te verplaatsen doet u het volgende:


- Selecteer de linker maatlijnrelatief zoals hieronder is aangeduid.
- Druk nu op sneltoets **r**, het dialoogvenster **Vul een numerieke locatie in** wordt geopend.
- Vul de waarde in en klik op **OK**

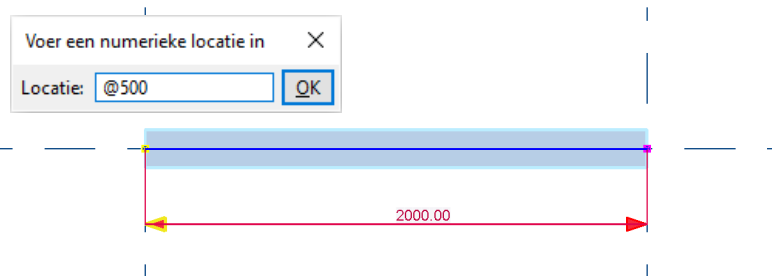

De maatlijnrelatief wordt verplaatst:

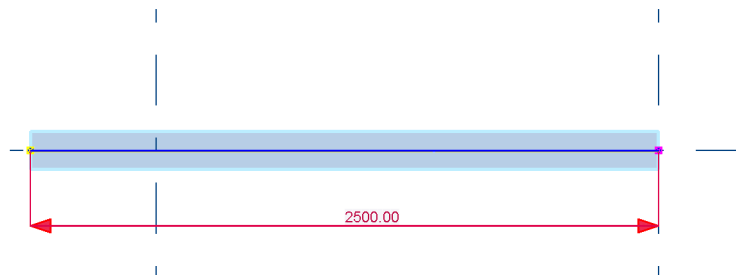



Het verplaatsen van de rechter maatlijnrelatief werkt op dezelfde wijze.

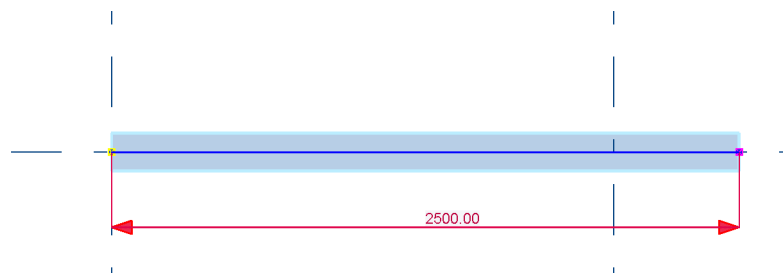


Absoluut

Om een maatlijnpunt absoluut te verplaatsen doet u het volgende:


- Selecteer de linker maatlijnpunt zoals hieronder is aangeduid.
- Druk nu op sneltoets **a**, het dialoogvenster **Vul een numerieke locatie in** wordt geopend.
- Vul de waarde in en klik op **OK**

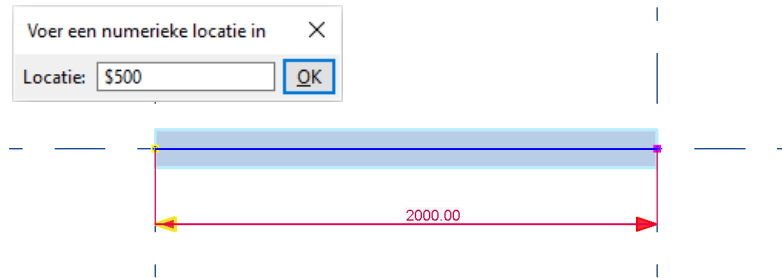

De maatlijnpunt wordt verplaatst:

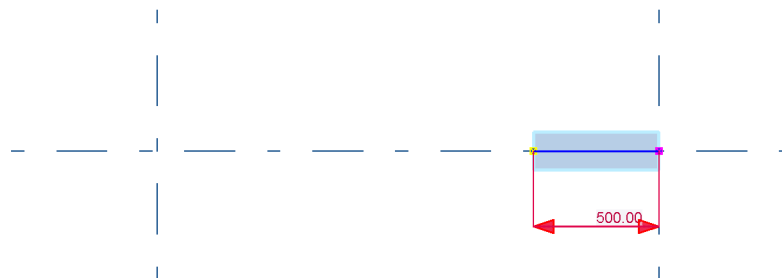


Het verplaatsen van de rechter maatlijnpunt werkt op dezelfde wijze.

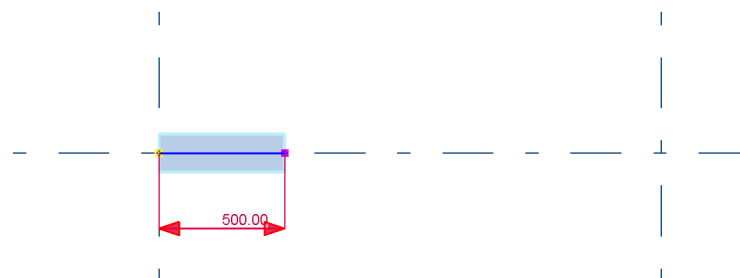


**Meerdere handles
of maatlijnen in
één keer
verplaatsen**


U kunt meerdere handles of maatlijnen van een object in één keer verplaatsen. U wilt bijvoorbeeld voor een willekeurige plaat speling modelleren ter plaatse van een kolom:

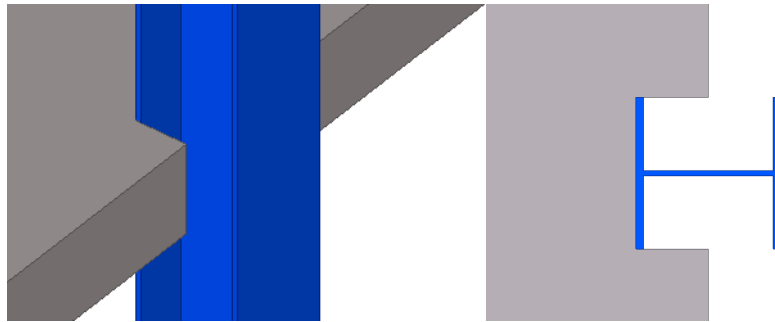

Selecteer eerst de willekeurige plaat en vervolgens met de **Shift**-toets ingedrukt de betreffende maatlijnen zodat deze geel gemarkeerd worden (1) en versleep nu één van de gemarkeerde maatlijnen in de gewenste richting (2); alle gemarkeerde maatlijnen worden nu ook verslept:

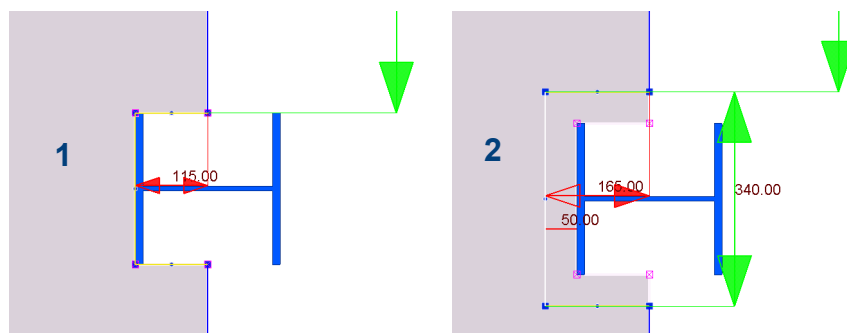



De speling wordt gemaakt:

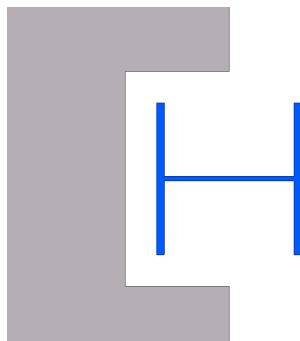


Stramienen rechtstreeks aanpassen

U kunt het commando **Rechtstreekse wijziging** ook gebruiken om stramienen en stramienlijnen snel en eenvoudig te wijzigen.


U kunt losse stramienlijnen verwijderen:

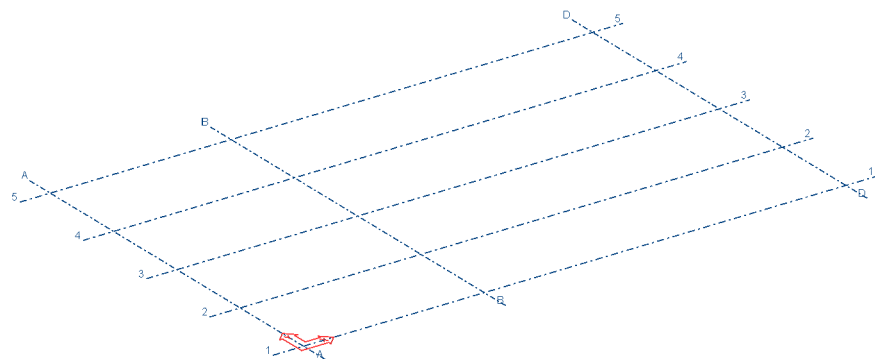
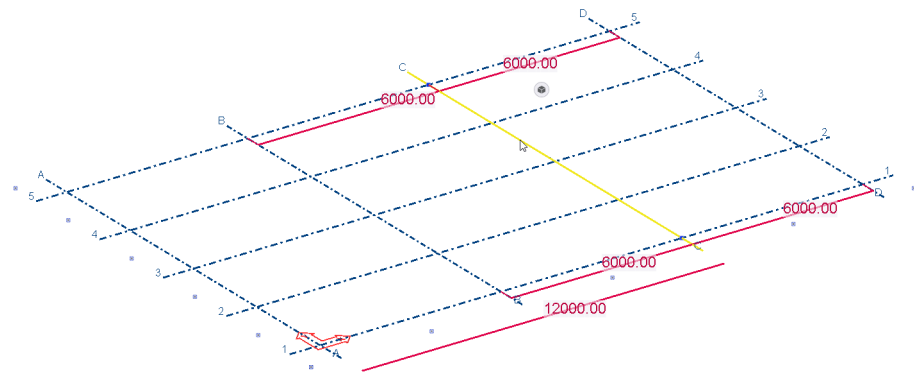


U kunt losse stramienlijnen verplaatsen:

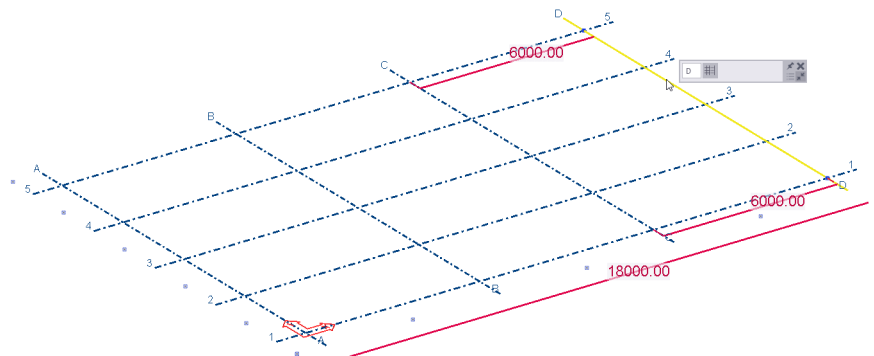



Wanneer u een stramienlijn hebt geselecteerd, verschijnt de mini werkbalk. Stel nu in of de aangesloten stramienlijnen moeten worden uitgetrokken of juist niet:

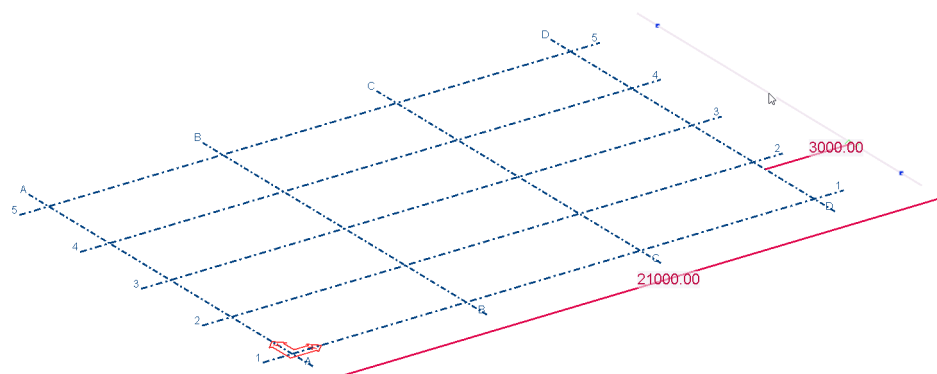

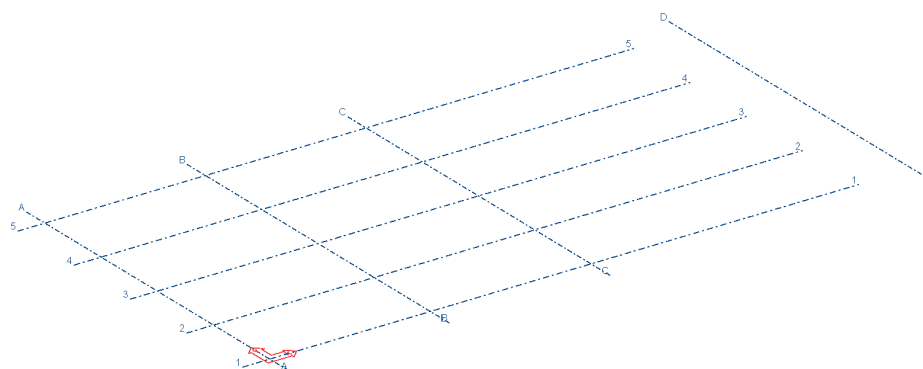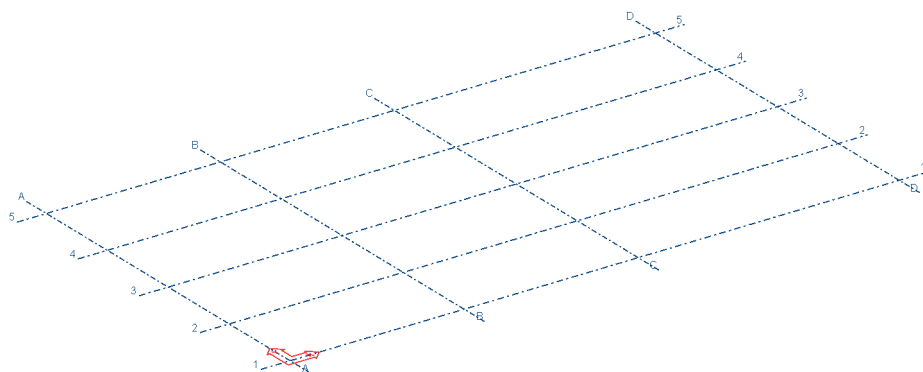


Tevens kunt u nu het label van de stramienlijn wijzigen.


U kunt de handles van losse stramienlijnen verplaatsen:

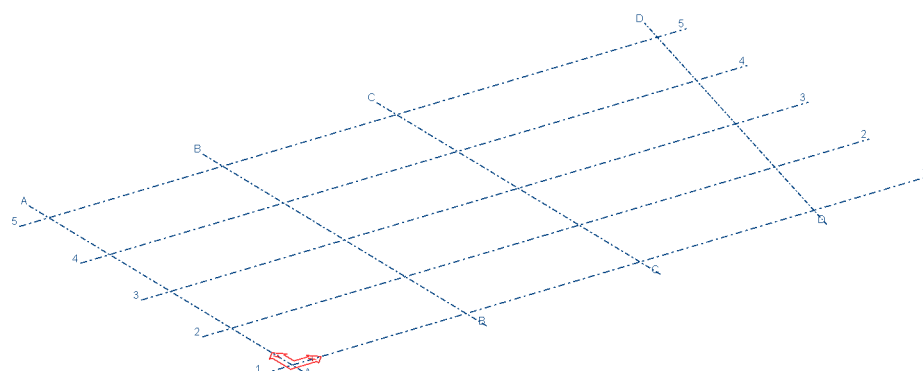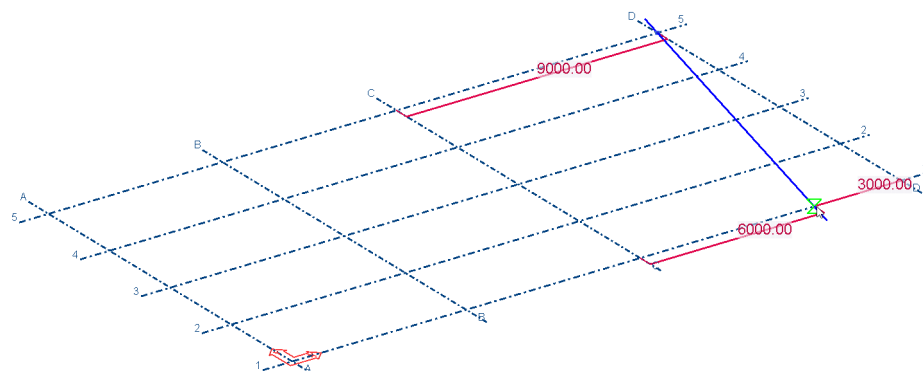

Wanneer u stramienlijnen in de Z-richting aanpast, wordt de inhoud van de stramienlijnlabele automatisch aangepast:

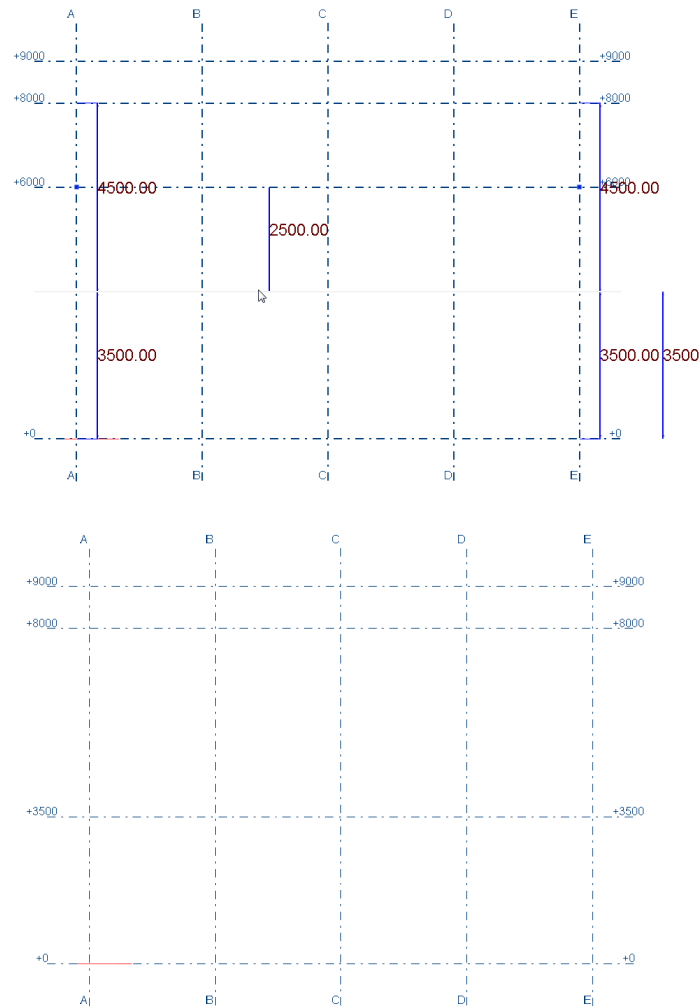



Ook voor het aanpassen van een stramien aan de hand van een referentiemodel dat als onderlegger wordt gebruikt:

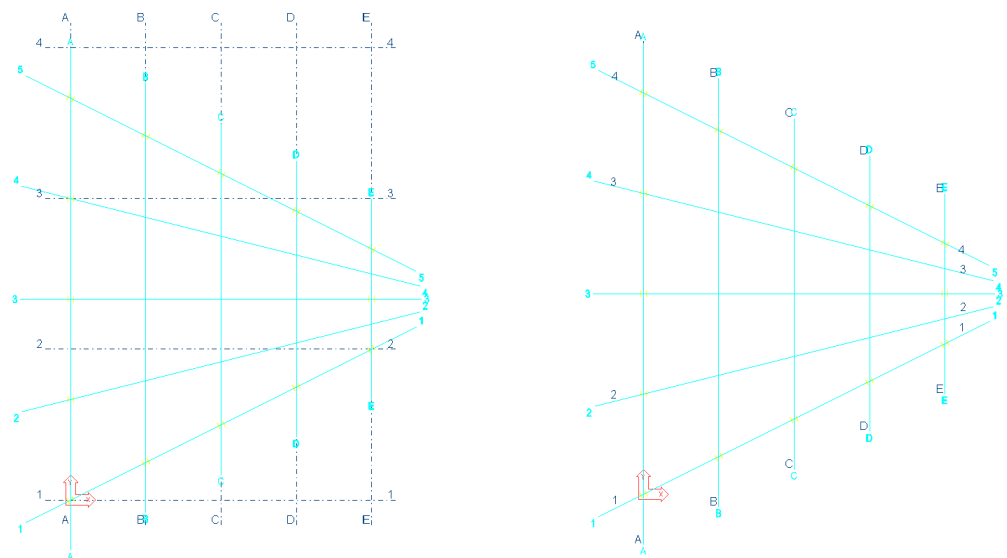

De wijzigingen die u met de commando's voor rechtstreekse wijziging bij de stramien aanbrengt, zijn niet zichtbaar in het dialoogvenster **Stramien**.

1.32 Afwerkeigenschappen aanpassen


U kunt de afwerkeigenschappen van willekeurige platen en polyprofielen aanpassen:

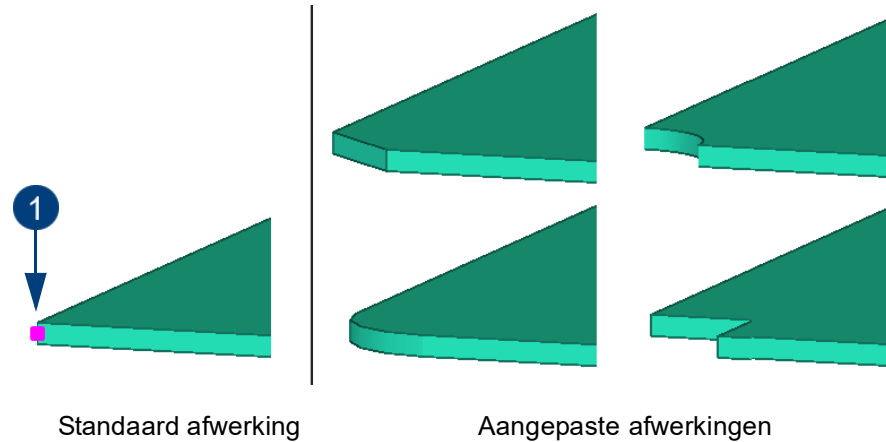

Afwerkingen aanpassen

Om afwerkeigenschappen aan te passen:

1. Selecteer het object.
2. Houdt de **Alt**-toets ingedrukt en sleep de muisaanwijzer van links naar rechts om de handle(s) te selecteren. Tekla Structures licht vervolgens de handle(s) van het profiel op. De handle op het eerst aangewezen punt bij het plaatsen van het profiel is geel, de rest van de handles is paars:
3. Druk op **Alt + Enter**, het dialoogvenster **Afwerkeigenschappen** verschijnt.
4. Vul de afwerkeigenschappen in. Gebruik de velden **dz1** en **dz2** om de platen verschillende dikten te geven.
5. Klik **Wijzig**.

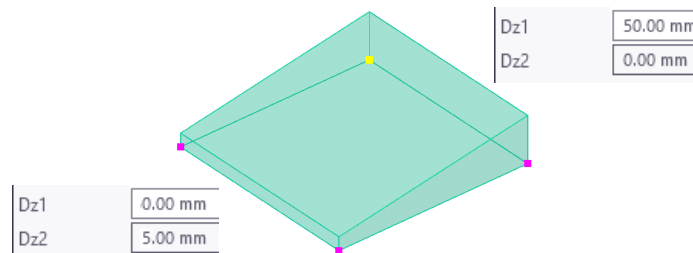

1.33 Onderdelen splitsen, combineren en koppelen


U kunt onderdelen splitsen, combineren en koppelen in Tekla Structures.

Splitsen



Om een onderdeel te splitsen:

1. Klik op het tabblad **Bewerken** op het commando **Splitsen**.
2. Klik het onderdeel aan dat gesplitst moet worden, daarna het punt waar de splitsing moet komen (eventueel eerst dat punt plaatsen):

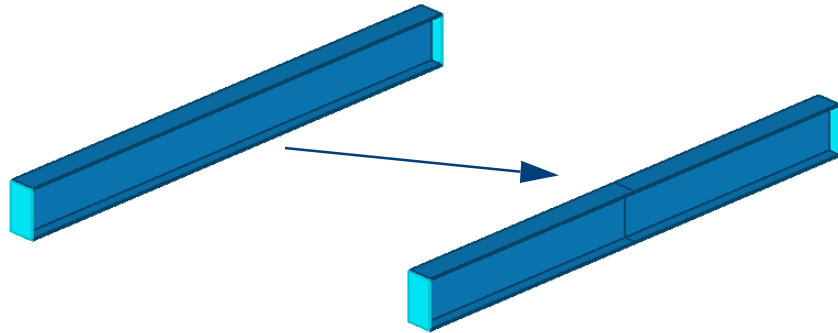

Op de positie van de splitsing worden nieuwe begin- en eindpunten geplaatst.

Als er al genummerd was en/of tekeningen waren gemaakt, dan worden pos-, merk- en tekeningnummer toegekend aan het deel dat bij het oorspronkelijke beginpunt lag. Van het andere deel moeten dan nog tekeningen gemaakt worden.




Wanneer het te splitsen profiel een boutgroep bevat en het profiel wordt gesplitst op een positie waar ook bouten voorkomen dan moet de boutgroep ook nog gesplitst worden. Hiervoor bestaat geen functie!

Combineren



Om onderdelen te combineren:

1. Klik op het tabblad **Bewerken** op het commando **Combineren**.
2. Wijs de twee onderdelen aan die u wilt combineren.

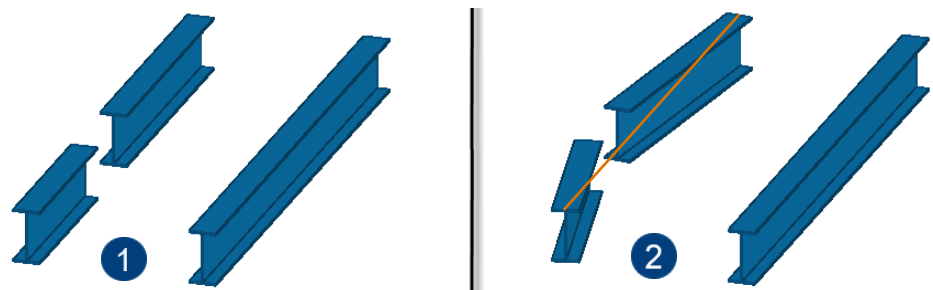

1	Open ruimte wordt opgevuld na combineren
2	Grootste afstand tussen begin/eindpunt

Onderdelen waarvan de hartlijnen niet in één lijn liggen worden gecombineerd door de grootste afstand tussen begin/eindpunten van beide onderdelen als begin/eind punt van het gecombineerde onderdeel te gebruiken.

Alle onderdeeleeigenschappen (profiel-, klasse-, gebruikersattributen, enz.) van het eerst geselecteerde onderdeel worden overgenomen voor het gecombineerde onderdeel. Let op dat bij het combineren van bijvoorbeeld een staaf Ø32 en een staaf Ø16 het nieuwe profiel de eigenschappen krijgt van het profiel dat als eerste is geselecteerd.

Koppelen

U kunt complexe onderdelen modelleren door onderdelen te koppelen aan een ander onderdeel. U kunt gekoppelde onderdelen ook ontkoppelen en exploderen. Ook kunt u de informatie van gekoppelde onderdelen opvragen en de eigenschappen ervan wijzigen.

Hierdoor kunt bijvoorbeeld ook een complexe willekeurige plaat modelleren door twee of meerdere (kleinere) willekeurige platen modelleren en deze vervolgens te koppelen.



U gebruikt deze commando's **alleen** voor het koppelen van "stalen" onderdelen. Onderdelen die beschikken over materiaalkwaliteit uit de groep **Beton** voegt u samen met de commando's zoals uitgelegd in het hoofdstuk *Betonelementen samenstellen*.

Wapening, lassen, bouten en verbindingen kunnen niet worden gekoppeld met deze commando's.

Een onderdeel koppelen aan een ander onderdeel

Voordat u gaat koppelen, dubbelklikt u in een modelvenster, het dialoogvenster **Venstereigenschappen** verschijnt. Druk op de knop **Weergave** en selecteer de optie **Uitsnijdingen en toegevoegd materiaal** om gekoppelde onderdelen weer te geven in modelvensters.

Om een onderdeel aan een ander onderdeel te koppelen:

1. Klik op het commando **Materiaal aan onderdeel koppelen** op het tabblad **Bewerken > Toegevoegd materiaal**.
2. Selecteer het onderdeel waaraan u wilt koppelen.
3. Selecteer het onderdeel dat u wilt koppelen (meerdere onderdelen met behulp van een crossing of door ze één voor één te selecteren).
4. Klik op de middelste muisknop, het onderdeel of de onderdelen worden nu gekoppeld.

U kunt de eigenschappen wijzigen van het complete onderdeel maar ook van elk apart gekoppeld onderdeel.

Het onderdeel waaraan u onderdelen hebt gekoppeld is het "hoofdonderdeel". Sommige eigenschappen van het hoofdonderdeel gelden voor alle gekoppelde onderdelen, bijv. naam, materiaal en prefixen en startnummers van merken en betonelementen. Deze eigenschappen kunnen worden gewijzigd in de eigenschappen van alleen het hele onderdeel.

U kunt de eigenschappen opvragen van het complete onderdeel maar ook van elk apart gekoppeld onderdeel.



De
eigenschappen
wijzigen en
opvragen

Beperkingen

Verbindingen moeten worden toegevoegd aan het onderdeel waaraan andere onderdelen zijn gekoppeld. U kunt geen verbindingen toevoegen aan een gekoppeld onderdeel.

Een onderdeel ontkoppelen

Om een onderdeel van een ander onderdeel los te koppelen:

1. Klik op het commando **Materiaal van onderdeel ontkoppelen** op het tabblad **Bewerken > Toegevoegd materiaal**.
2. Selecteer het onderdeel of de onderdelen die u wilt ontkoppelen.
3. Klik op de middelste muisknop, het onderdeel of de onderdelen worden nu ontkoppeld.



Toegevoegde onderdelen exploderen

Om een onderdeel te exploderen waaraan onderdelen zijn gekoppeld:

1. Klik op het commando **Onderdeel exploderen** op het tabblad **Bewerken > Toegevoegd materiaal**.
2. Selecteer het onderdeel of de onderdelen die u wilt exploderen.
3. Klik op de middelste muisknop, het onderdeel of de onderdelen worden nu geëxplodeerd.



1.34 Bouten modelleren



Boutgroepen worden gebruikt om onderdelen met elkaar te verbinden. De bouten kunnen door één onderdeel gaan maar ook door meerdere onderdelen.


De afmetingen van de boutgroep zijn relatief ten opzichte van de oorsprong van de boutgroep. Dit is het eerste punt dat u kiest bij het maken van een boutgroep. Tekla Structures stelt de x-richting van een boutgroep in aan de hand van het tweede punt dat wordt gekozen. Om een boutgroep te plaatsen:

1. Plaats indien nodig 2 punten voor het maken van de boutgroep.
2. Dubbelklik op het commando **Bout** op het tabblad **Staal** om het dialoogvenster **Bout** te openen.
3. Pas desgewenst de instellingen aan.

U kunt de boutgroep verplaatsen door waarden in te vullen in het veld **Start**. In de afbeelding is de waarde **Dx** ingesteld op **35**, hierdoor wordt de boutgroep 35 mm in de x richting verschoven vanaf het beginpunt.

4. Selecteer de onderdelen die u wilt verbinden en druk op de **middelste muis-knop** om de selectie af te sluiten. In onderstaande afbeelding hoeft dus alleen de voetplaat geselecteerd te worden
5. Wijs het begin- en eindpunt voor het plaatsen van de boutgroep (1 en 2). Deze punten bepalen de **x richting** van de groep. Deze richting bepaalt de afstanden van de bouten in de velden **Bout H.O.H. X** en **Bout H.O.H. Y**.





In onderstaande figuur is een boutgroep geplaatst in een voetplaat.

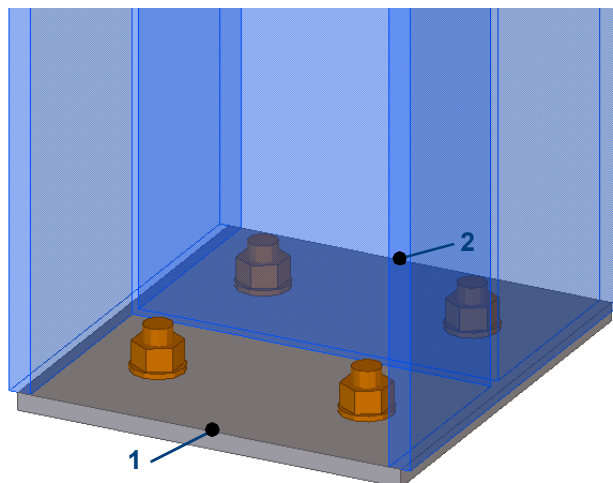


Een boutgroep kan maximaal **100** bouten of gaten bevatten.

Verklaring van de velden in het dialoogvenster Bout

Bout	Grootte. Diameter van de bout. De beschikbaarheid van de diameters hangt af van de gekozen boutnorm.
	Standaard. Norm (kwaliteit) van de bout, de standaard is 4014-8.8.
	Bouttype. Wanneer moeten de bouten gemonteerd worden; in de werkplaats of op de bouwplaats. Standaard op Montage .
	Verbinden als. Definieer of een onderdeel of een merk wordt gebout of als submerk wordt toegevoegd.
	Draad in materiaal. Definieer of er zich wel of geen schroefdraad ter plaatse van de inklemlengte mag bevinden.

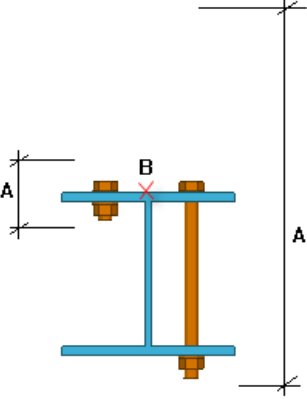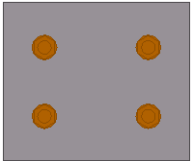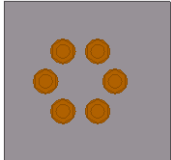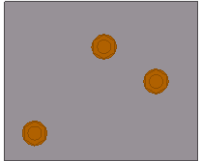	<p>Doordringlengte. De doordringlengte geeft het gebied aan waarbinnen Tekla Structures zoekt naar onderdelen die tot de boutgroep horen. Aan de hand van de doordringlengte kunt u bepalen of de bout door één of door twee flenzen gaat.</p> <p>Tekla Structures zoekt aan de hand van de halve doordringlengte naar onderdelen, in beide richtingen van het vlak van de boutgroep. In de afbeelding hieronder is A de doordringlengte en is B de oorsprong van de bout. Tekla Structures berekent het zoekgebied als A/2 in beide richtingen vanuit punt B.</p> <p>Tekla Structures geeft een waarschuwing als de doordringlengte te klein is (dit betekent dat de boutgroep geen onderdelen bevat) en maakt de boutlengte 100 mm.</p>  <p>Als richtlijn geldt 3 x klemlengte.</p> <p>Als u een bout een bepaalde lengte wilt geven, voert u een minteken voor de gewenste lengte in bij de doordringlengte (bijv. -60). Uiteraard moet dit een gewenste lengte zijn die bestaat, dus bijv. geen -57!</p> <p>Extra lengte. Extra lengte voor de bout.</p> <p>Merk. Definieer de onderdelen van de boutgroep zoals (extra) ringen en (contra) moeren. Als u alleen gaten wilt maken, schakelt u het selectievakje Bout uit.</p>
<p>Boutgroep</p>	<p>Vorm. De vorm van de boutgroep. De opties zijn:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="676 1375 935 1491"> <p>Array voor rechthoekig: Bout H.O.H. X: 150 Bout H.O.H. Y: 100</p> </div> <div data-bbox="1067 1350 1259 1509">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="676 1554 868 1671"> <p>Array voor rond: Aantal bouten: 6 Diameter: 100</p> </div> <div data-bbox="1067 1536 1238 1695">  </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="676 1733 1031 1850"> <p>Lijst voor een willekeurige vorm: Bout H.O.H. X: 75 175 250 Bout H.O.H. Y: 75 -50 0</p> </div> <div data-bbox="1067 1718 1267 1877">  </div> </div>
	<p>Bout H.O.H. X. Hartafstand(en) van de bouten in X-richting.</p>
	<p>Bout H.O.H. Y. Hartafstand(en) van de bouten in Y-richting.</p>

Gaten	Tolerantie. Speling tussen bout en gat.
	Gattype zonder opmaak. Selecteer Door om gaten te maken die in het hele deel zijn geopend. Selecteer Blind om gedeeltelijke gaten te maken die niet volledig door de onderdelen gaat.
	Gatdiepte. De diepte van een blind gat wordt gemeten vanaf het begin- en eindpunt van de boutgroep.
	Onderdelen met sleufgaten. Definieer met de selectievakjes in welke onderdelen u sleufgaten of oversized gaten wilt maken.
	Speciaal gattype. Oversized of sleufgaten. De velden worden actief als een selectievakje is ingeschakeld bij Onderdelen met sleufgaten .
	Sleufgat X. Grootte van sleufgat in X-richting. Werkt alleen in combinatie met selectievakje bij Onderdelen met sleufgaten .
	Sleufgat Y. Grootte van sleufgat in Y-richting. Werkt alleen in combinatie met selectievakje bij Onderdelen met sleufgaten .
Positie	Roteer sleufgaten. Rotatie van de sleufgaten. De opties zijn Oneven , Even en Parallel .
	Op vlak. De locatie van de groep t.o.v. de x-as van de boutgroep.
	Rotatie. De rotatie van de boutgroep t.o.v. de x-as.
Offset vanaf	In diepte. De locatie van de boutgroep relatief t.o.v. het werkvlak.
	Dx, Dy, Dz. Offset om de boutgroep te verplaatsen.




Zie ook

U beschikt in Tekla Structures tevens over de plug-in **Auto bout** waarmee u eenvoudig boutgroepen kunt modelleren. Het voordeel is dat de plug-in **Auto bout** de rotatie van het onderdeel volgt en automatisch zoekt naar de beste rotatie, zodat u het werkvlak niet hoeft in te stellen.

Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van deze plug-in, zie de TUA.

Blinde gaten modelleren

Om blinde gaten te modelleren, stelt u de optie **Gattype zonder opmaak** in op **Blind** in het eigenschappen dialoogvenster en vult u een waarde in bij **Gatdiepte** om de diepte van het gat te definiëren:

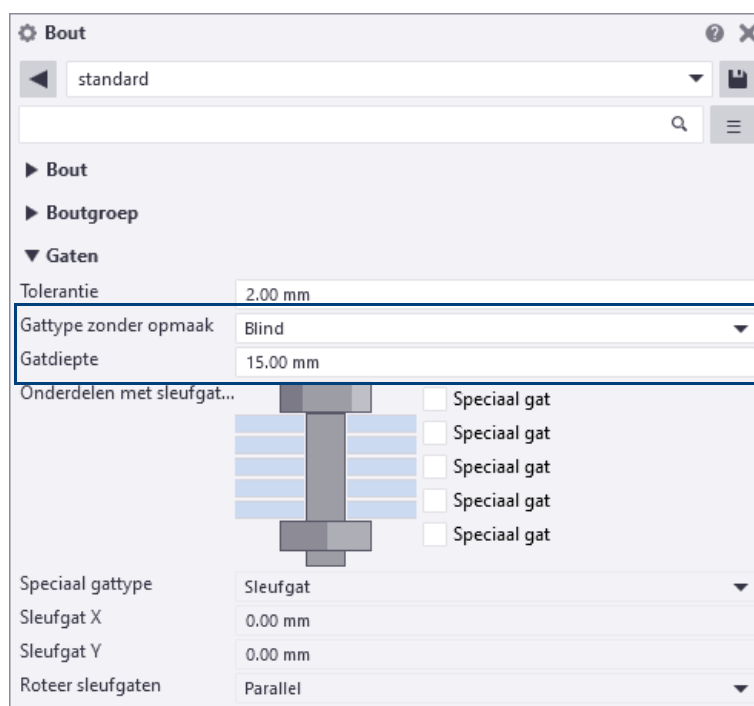

Sleufgaten modelleren


Naast ronde gaten kunt u met het commando **Bout** ook sleufgaten maken. Sleufgaten kunnen in twee richtingen (X of Y) opgegeven worden. De lengte van de sleufgaten wordt opgegeven in de velden **Sleufgat X** of **Sleufgat Y** (gemarkeerd met "2"). Deze afstand is de hartmaat van de twee buitenste cirkels.

Voorbeeld


Wanneer een bout M16 gekozen is met een **Tolerantie** van 2mm en een maat voor het sleufgat 30 mm neemt, krijgt u een sleufgat van 48*18.

Wanneer een bout(groep) door meer dan één profielen gaat, is het mogelijk per profiel aan te geven of er wel of geen sleufgaten gemaakt moeten worden. Dit wordt bepaald door de rij selectievakjes naast de boutafbeelding in te stellen (1).

Selecteer in welke profiel een sleufgat zit (selectievakje inschakelen). Als er géén onderdeel wordt ingeschakeld, dan kunnen er geen sleufgaten worden gemaakt! Geef de maat en de richting van het sleufgat (2):

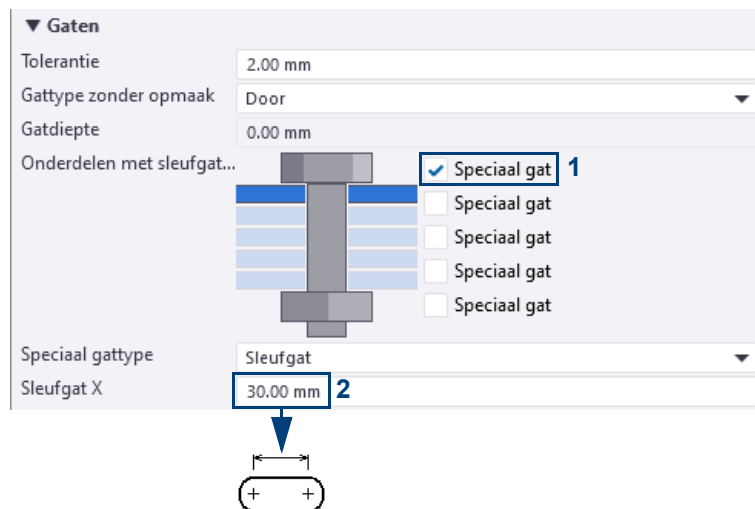

Typen sleufgaten

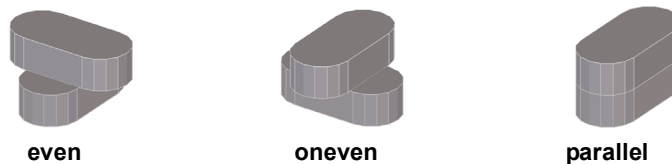


Zie ook

Daarnaast kunt u in Tekla Structures tap- en zinkgaten te modelleren. Klik [hier](#) voor een voorbeeldmodel en een document in de TUA.

Bouten zonder boutgaten modelleren

U beschikt over de optie **Speciaal gattype** waarmee u kunt instellen in welke onderdelen van een boutverbinding geen gat moet worden gemaakt:

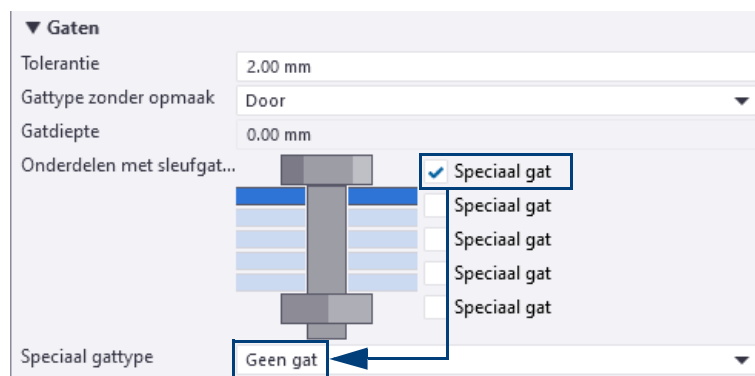

U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken wanneer u wandbeplating modelleert. Hierin wilt u wellicht bouten/schroeven modelleren voor de montage van de panelen maar deze panelen hoeven geen gaten te hebben (i.v.m. de nummering).

Onderdelen met bouten wijzigen of toevoegen


U wijzigt als volgt de onderdelen waarmee een boutgroep is verbonden:

1. Selecteer de boutgroep, klik op de rechter muisknop en selecteer de optie **Bout onderdelen** in het contextmenu. De onderdelen lichten op.
2. Volg nu de instructies in de opdrachtregel, bijvoorbeeld om de onderdelen aan te wijzen waardoor de bouten moeten aan.

Gesplitste boutgroepen modelleren

U kunt meerdere onderdelen verbinden met een boutgroep waarbij de boutgroep automatisch wordt gesplitst over de juiste onderdelen. Dit kan niet achteraf maar moet van tevoren ingesteld worden!

In volgend voorbeeld worden twee liggers verbonden met een plaat.

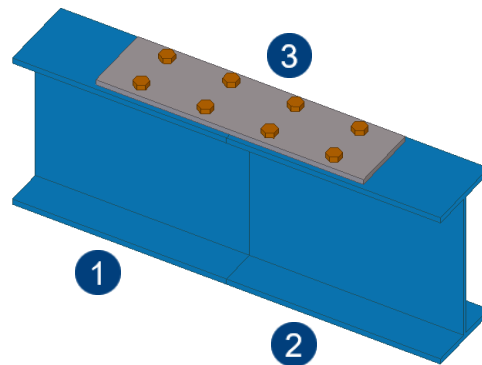

Om de liggers en de plaat te verbinden zoals in bovenstaande afbeelding:

1. Dubbelklik op het commando **Bout** op het tabblad **Staal** om het dialoogvenster **Bout** te openen.
2. Vul 3*100 in het veld **Bout H.O.H. X.** in om vier boutrijen te maken met een hart-op-hart afstand van 100 millimeter.
3. Wijs de onderdelen aan waardoor de boutgroep moet gaan volgens bovenstaande aanwijzvolgorde 1 - 2 - 3. Wijs nu de eerste en de tweede positie van de boutgroep aan, de boutgroep wordt gemaakt.

In bovenstaand voorbeeld wordt een boutgroep gesplitst over twee profielen. Het is echter mogelijk om de boutgroep over meerdere profielen te verdelen.

1.35 Lassen



U gebruikt het commando **Las tussen onderdelen maken** om een merk te maken. Een merk bestaat uit een hoofdonderdeel en één of meerdere aangelaste onderdelen. Hierbij geeft u op hoe gelast moet worden (vorm, grootte).

De volgorde van lassen bepaald welk onderdeel het hoofdonderdeel van het merk wordt. Wanneer u last, selecteert u altijd **eerst het hoofdonderdeel** en daarna één of meerdere aangelaste onderdelen.


Als van belang is hoé gelast moet worden zijn de instellingen van belang. Bij een las die niet aangegeven hoeft te worden op de tekening is alleen de grootte van de las van belang. Deze moet dan onder de standaard lasgrootte ($a=4$) liggen.

Meestal zal er gekozen worden voor werkplaats lassen, bijna alles wordt immers in de werkplaats gelast. Wanneer er op montage gelast moet worden, bijvoorbeeld wanneer er onderdelen aan een bestaande constructie moeten worden gelast, kiest u in het model ook voor montage lassen.




Als u voor montage lassen kiest, worden de onderdelen **niet** daadwerkelijk gelast. Op de tekening wordt met een vlaggetje aangeduid dat het een montage las is.

Gebruik de commando's waarmee u super- en submerken maakt niet om bijv. een gordinglip aan een ligger te lassen.

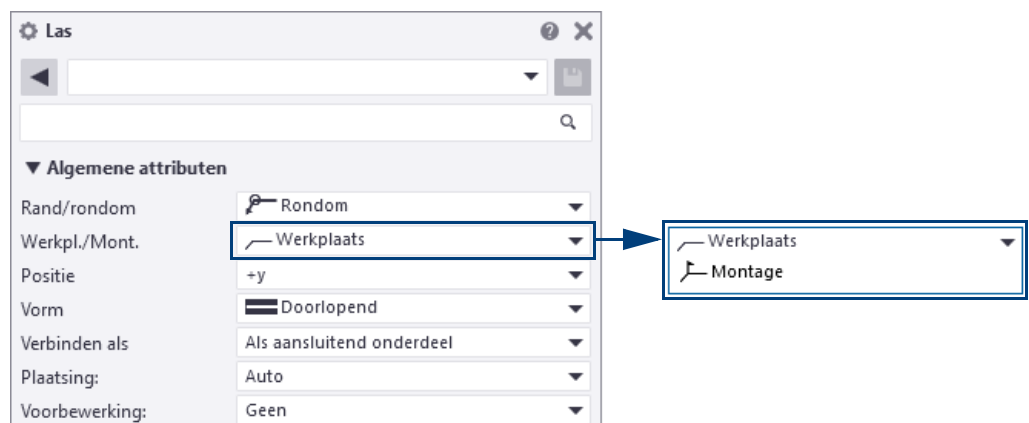


Wanneer u onderdelen last, wordt direct aan de hand van kleuren aangeduid wat het hoofdonderdeel (**rood**) en het aangelaste onderdeel (**geel**) is:

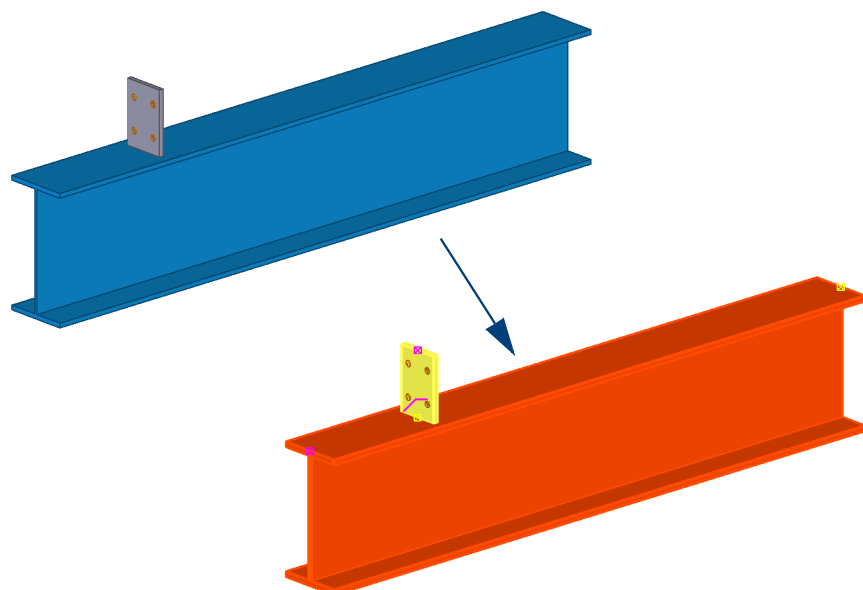

Weergave van aangelaste platen in modelvensters

Aangelaste platen worden lichtblauw weergegeven in modelvensters:

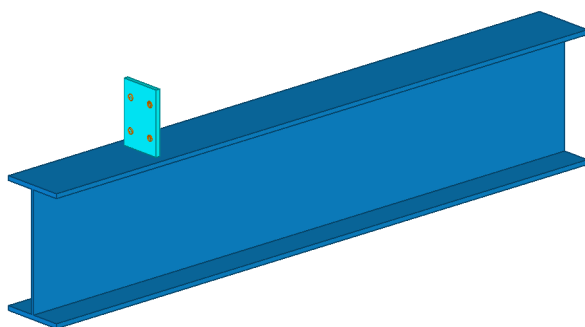

Losse platen beschikken niet over deze kleur zodat u in het modelvenster goed kunt zien of het aangelaste of losse platen betreft.




Om te controleren welke onderdelen losse onderdelen zijn in het model, kunt u de lijst **id_losse_onderdelen** gebruiken (desgewenst in combinatie met het *plaat_filter* zodat alleen losse platen in de lijst worden getoond).







Weergave van lassen en lassymbolen

Om lassen (maar ook lasvoorbewerkingen) realistisch weer te geven in het modelvenster, stelt u de weergave van de lassen in op **Exact** of **Exact - geen laslabel** in het dialoogvenster **Weergave**:

	Zichtbaarheid		
	In model	In componenten	
Alle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Punten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Onderdelen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Exact Insitu Insitu-onderdelen Gerenderd In componenten:
Bouten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Exact
Gaten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Exact
Lassen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Exact

Wanneer u de las selecteert, wordt een gedetailleerd lassymbool getoond in het model.

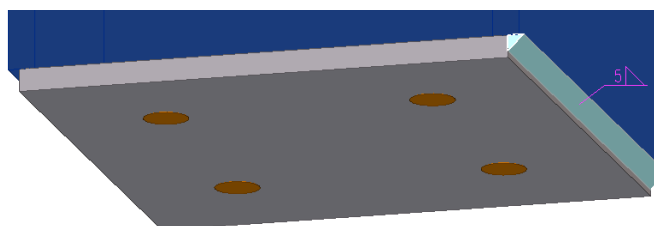

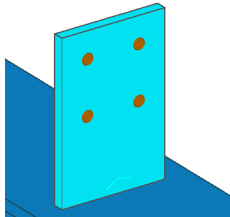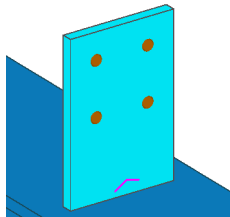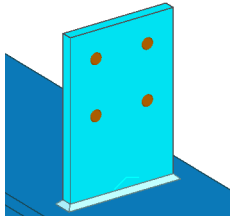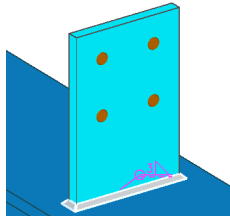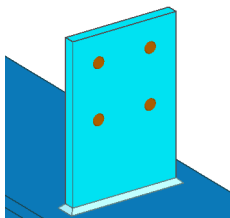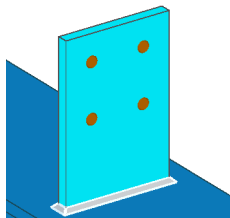Lasweergave	Las niet geselecteerd	Las geselecteerd
Snel		
Exact		
Exact - geen laslabel		

Een nieuw hoofdongerdeel van een merk definiëren

Wanneer u bijvoorbeeld beschikt over een complex vakwerk of een spantelement, kan het voorkomen dat het hoofdongerdeel niet meer het juiste onderdeel is.

Om het hoofdongerdeel van het merk eenvoudig opnieuw te definiëren:

- Selecteer het profiel dat het hoofdongerdeel van het merk moet worden.
- Klik op de rechter muisknop en selecteer **Merk > Definieer als nieuw hoofdongerdeel van het merk**.


Lassen controleren

U beschikt in Tekla over een aantal mogelijkheden om lassen te controleren.

Wanneer u een las selecteert in het model en u klikt op de rechtermuisknop, kunt u in het pop-up menu de commando's **Las**, **Hoofdongerdeel** en **Gelaste Onderdelen** gebruiken voor het opvragen van informatie over de geselecteerde las.

Las

Wanneer u het commando **Las** selecteert, licht het hoofdongerdeel van het merk **rood** op, het aansluitende onderdeel licht **geel** op:

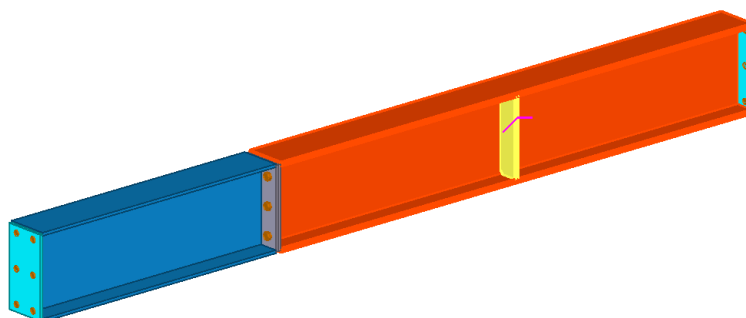

Tevens worden de eigenschappen van de geselecteerde las in het dialoogvenster **Informatie object** weergegeven:

Informatie object

GUID: D1895FD5-104E-401A-BEDE-8DEF88D22B0F Type: 13 Fase merk: 2 Fase onderdeel: 2

Las (Nummer: 0)
Logische las:

Verbonden delen:	Hoofdonderdeel:	Aangelast onderdeel:
Posnummer:	Pr0(?)	Pr0(?)
ID:	34231	34279
Naam:	LIGGER	LIGGER
Kwaliteit:	S235JR	S235JR

Foutcodes: E2

E1 = geen positie
E2 = onderdelen raken elkaar niet
E3 = las bevindt zich niet aan de rand van het onderdeel
E4 = niet-ondersteund type gelaste doorsnede
E5 = onjuiste lasparameters
E6 = solidproblemen in gelaste onderdelen


Hierin worden ook de eventuele foutcodes weergegeven die betrekking hebben op de geselecteerde las.



De lijst **TS_Report_Inquire_Welding.rpt** die is opgeslagen in de map `...:\Environments\common\system`, wordt gebruikt om de informatie over lassen weer te geven. Deze lijst kunt u naar behoefte aanpassen.


Hoofdonderdeel

Wanneer u het commando **Hoofdonderdeel** selecteert, licht het hoofdonderdeel van het merk in het model op:

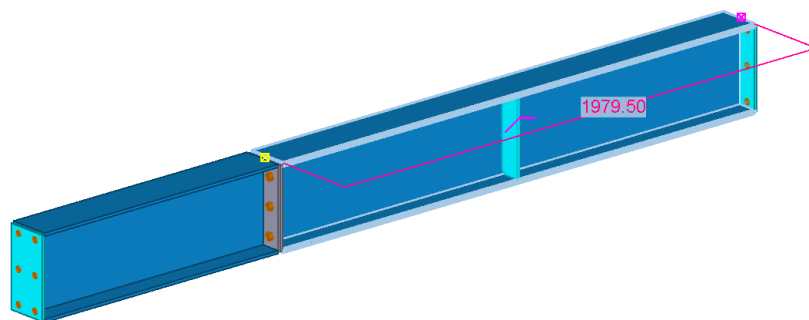

Gelaste Onderdelen

Wanneer u het commando **Gelaste Onderdelen** selecteert, lichten alle aangelaste onderdelen van het merk in het model op:

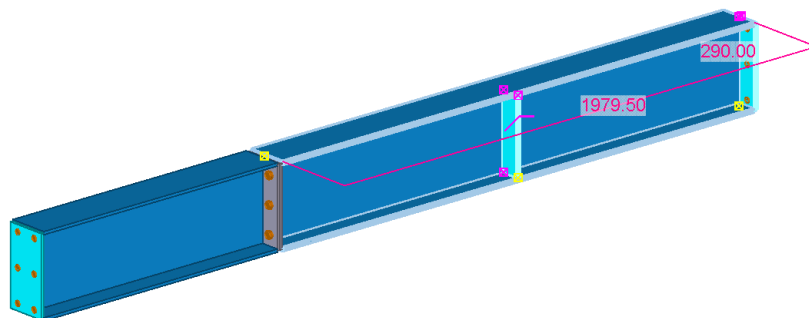

Informatie over merken opvragen




Ga als volgt te werk om de informatie van één merk op te vragen:


1. Klik op het commando **Merkobjecten**.
2. Selecteer het merk: Hoofdonderdelen lichten rood op, aansluitende onderdelen geel.

Weergave van hoofd- en aangelaste onderdelen in modelvensters

U kunt gebruik maken van een instelling die alle hoofd- en aangelaste onderdelen weergeeft in de modelvensters. Hoofdonderdelen worden rood gekleurd, aangelaste onderdelen geel:

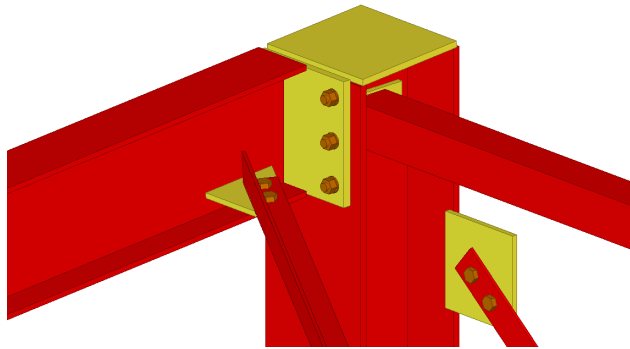

Dubbelklik in een modelvenster en selecteer de optie **hoofd en aangelaste onderdelen** in de keuzelijst **Kleur en transparantie in alle vensters**:

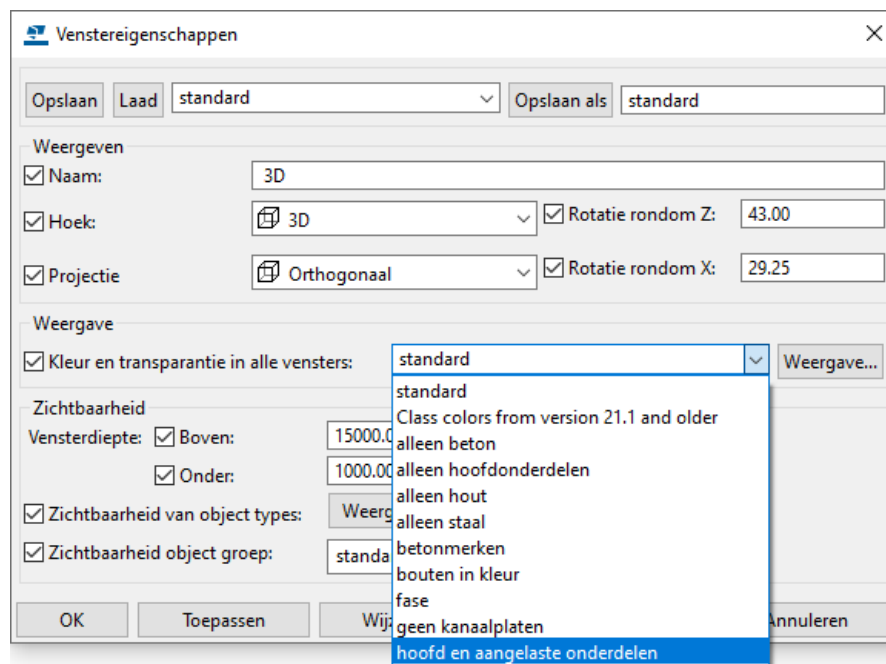

Zie ook

Voor meer gedetailleerde informatie over het maken van lassen, lasvoorbewerkingen, het definiëren van lasdoorsneden, etc., zie de Tekla User Assistance (TUA).

1.36 De werkbalk Selecteren

In werkbalk **Selecteren** stelt u in welke typen objecten u wilt selecteren.



U selecteert objecten door een venster om (een deel van) het model te trekken, alle objecten in het venster worden geselecteerd en lichten op.



Als u alle objecten in het model wilt selecteren gebruikt u het commando **Alle objecten selecteren** of u gebruikt sneltoetscombinatie **Ctrl + A**.



Het commando **Alle objecten selecteren** houdt rekening met de instelling van de werkbalk **Selecteren** en dus met het selectiefilter dat op dat moment in de keuzelijst is ingesteld, bijvoorbeeld het kolom- of het ligger filter.



Het commando **Alle objecten selecteren** houdt geen rekening met de filters van de modelvensters! Staat bijvoorbeeld alleen fase 1 aan, dan zullen de onderdelen van overige fasen toch geselecteerd worden!

U kunt de selectie van objecten aanpassen met behulp van de volgende toetsen:

Toets	Beschrijving
Shift	Om erbij te selecteren
Ctrl	Om erbij of eraf te selecteren
Alt	Om het hele merk te selecteren
Alt Gr	Shift + Alt

Standaard staat de werkbalk **Selecteren** zó ingesteld, dat alle objecten geselecteerd kunnen worden, behalve stramienen, stramienlijnen en losse bouten (of gaten) binnen een boutgroep.

Vorige objecten selecteren




Het kan soms voorkomen dat u een vorige selectie van objecten die u had gemaakt, opnieuw wilt uitvoeren. Hiervoor gebruikt u het commando **Vorige objecten selecteren**. Om objecten opnieuw te selecteren doet u het volgende:

1. Klik in het lint op het commando.
2. Klik op **Alt + P**.
3. Gebruik **Snel starten** om het commando te vinden.


Verklaring van de pictogrammen

	Alles selecteren behalve stramienen, stramienlijnen en losse bouten		Wapening selecteren
	Component symbolen selecteren		Wapeningsstaafgroepen selecteren
	Onderdelen selecteren		Losse wapeningsstaven selecteren
	Oppervlakten en oppervlakken selecteren		Stortnaden selecteren. U kunt alleen stortnaden modelleren in de configuratie Cast in Place
	Punten selecteren		Vlakken selecteren
	Constructielijnen en -cirkels selecteren		Afstanden selecteren

	Referentiemodellen selecteren		Wanneer u op een object van een component klikt, selecteert Tekla Structures het component symbool en lichten alle component objecten op (selecteert ze niet).
	Stramien selecteren		Objecten van componenten selecteren
	Stramienlijnen selecteren		Wanneer u op een object klikt van een merk, selecteert Tekla Structures het merk en lichten alle objecten van datzelfde merk op.
	Lassen selecteren		Losse objecten van een merk selecteren
	Fit-/trimlijnen, polygoon-/onderdeel uitsnijdingen en toegevoegd materiaal selecteren		Selectiefilters selecteren. De keuzelijst toont zowel standaard als door de gebruiker gemaakte filters.
	Modelvensters selecteren		Selectiefilters maken
	Boutgroepen selecteren		Rechtstreekse wijziging
	Losse bouten selecteren		Zichtbaarheid van knoppen in- en uitschakelen.

Selectiefilters

Tekla Structures wordt geleverd met diverse standaard selectiefilters. Met deze filters kan gerichter geselecteerd worden. Wanneer u bijvoorbeeld het filter **kolom_filter** gebruikt kunnen alléén de kolommen in het model worden geselecteerd. In de keuzelijst kunt u deze standaard filters selecteren:

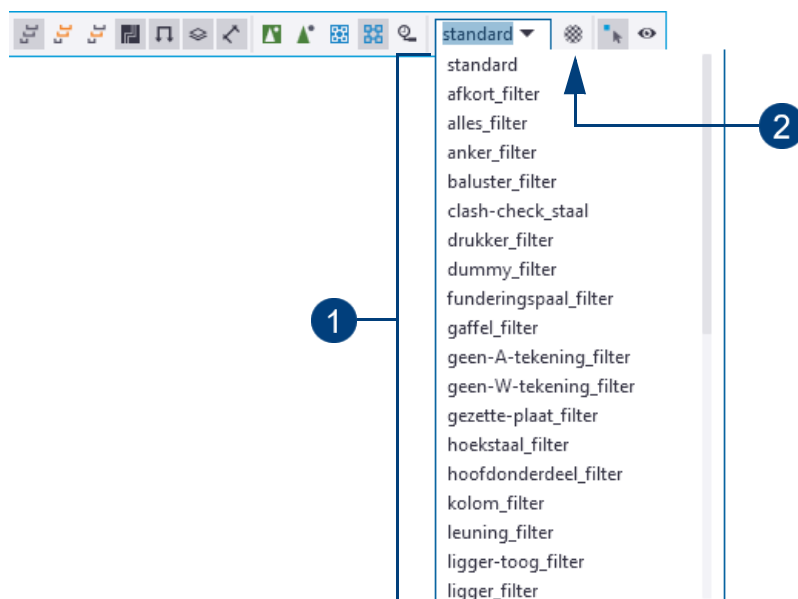

1	Selecteer het filter dat u wilt toepassen in de keuzelijst.
2	Hiermee opent u het dialoogvenster Objectgroep - selectiefilter . Hier kunt u selectiefilters aanpassen en eigen filters definiëren.

Eigen selectiefilters definiëren



Om uw eigen selectiefilters te definiëren:



1. Klik op het pictogram **Selectiefilter** om het dialoogvenster **Objectgroep - selectiefilter** te openen.
2. Pas een bestaand filter aan of klik op **Nieuw filter** om een nieuw filter te maken.
3. Klik op **Regel toevoegen**:

4. Selecteer de gewenste opties in de keuzelijsten **Categorie**, **Eigenschap** en **Voorwaarde**.
5. Selecteer een waarde in de keuzelijst **Waarde** vul een waarde in.
Als u bijvoorbeeld alle onderdelen wilt selecteren met de naam **KOLOM** en **LIGGER**, vult u **KOLOM LIGGER** (gescheiden door een spatie) in de keuzelijst **Waarde** in.
6. Sla het selectiefilter op met een nieuwe naam in het veld **Opslaan als**.
7. Klik op **Toepassen** en **OK**.

U kunt het nieuwe selectiefilter nu selecteren in de keuzelijst.

Wanneer u nieuwe filters maakt kunt u instellen waar het filter zichtbaar moet zijn. U kunt bijvoorbeeld selectiefilters maken die zowel in het model als in de tekeningen beschikbaar zijn.

De geavanceerde instellingen om op te slaan worden zichtbaar wanneer u

klikt op de knop  . Als u de geavanceerde instellingen wilt verbergen, klikt u op de knop  .

Selecteren

In de werkbalk **Selecteren** wordt met de volgende vier pictogrammen de selectie ingesteld:



Wanneer u knop **1** activeert kunt u ieder niveau van een component selecteren, van het hoogste niveau naar beneden naar de losse onderdelen van componenten.



Wanneer u knop **2** activeert, selecteert u juist van losse onderdelen (platen, bouten, fittingen, etc.) van een component naar het hoogste niveau.




Wanneer u knop **3** activeert kunt u ieder niveau van een supermerk of een merk selecteren, van het hoogste niveau, via de submerken, naar beneden naar de losse onderdelen.

U gebruikt deze knop ook om objecten correct te kunnen kopiëren waarbij alle onderdelen van het merk worden geselecteerd en meegenomen. Hiermee selecteert u dus **complete** merken.


Voorbeeld

Ligger met systeemcomponent **Eindplaat (1002)**. Er zijn een tweetal zinkuitloopgaten handmatig aan de eindplaat toegevoegd.

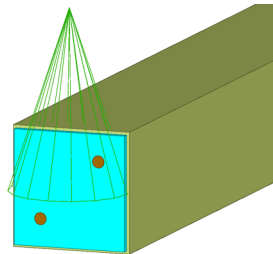

Voordat u de ligger kopieert, **explodeert** u systeemcomponent **Eindplaat (1002)** om er voor te zorgen dat alle onderdelen van de samenstelling correct worden gekopieerd, dus ook de handmatig gemodelleerde gaten!

Activeer knop **3**. Selecteer de ligger en kopieer deze ligger:

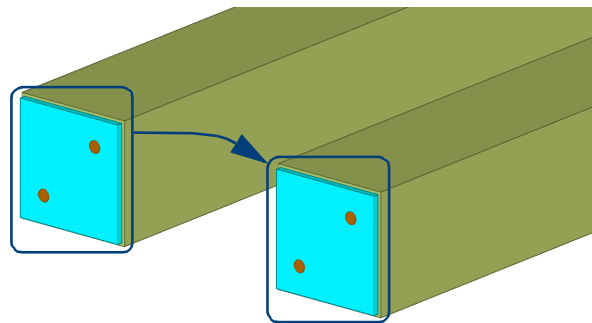

Wanneer u knop **4** activeert, selecteert u juist van losse onderdelen naar het hoogste niveau.

Het niveau van een geselecteerd merk wordt getoond in de **Statusbalk**:


Niveau 0

0 Versch Huidige fase: 1, Fase 1

Niveau 1

1 Versch Huidige fase: 1, Fase 1

Om naar een specifiek niveau in het merk te bewegen, terwijl deze geel is opgelicht, houdt u de **Shift**-toets ingedrukt en scrolt u met het muiswiel. Wanneer het linker pictogram is geactiveerd, wordt de 0 (nul) een 1 of een ander getal. Het grote merk is dus 0 (nul), het iets kleinere merk krijgt een 1 enzovoort. U kunt doorgaan tot 9, u kunt dus 10 niveaus aanbrengen, zie volgende afbeeldingen:

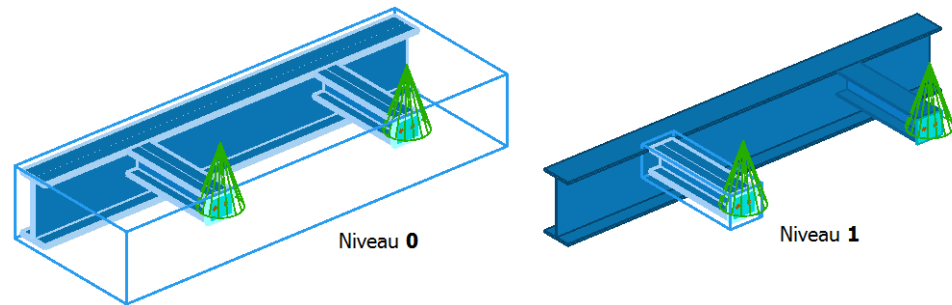

Genereren van uitvoer




Wanneer u lijsten, tekeningen, NC bestanden of andere uitvoer genereert van geselecteerde onderdelen, gebruikt u **altijd** knop 2 om alle onderdelen te selecteren!



Knop 1 selecteert namelijk op het hoogste niveau, hierdoor lichten bijvoorbeeld schotjes of eindplaten die met een component zijn gemaakt wel op, maar worden ze niet geselecteerd!

Voorbeeld

Een ligger en 2 eindplaten:

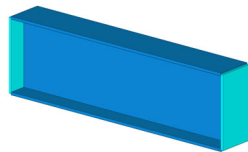

Wanneer u knop **1** activeert, wordt alleen de ligger op de lijst opgevoerd:

Profiel	Pos	Kwaliteit	Aantal	Lengte (mm)	Opp. (m²)	Gewicht (kg)
IPE300	L16	S235JR	1	980	1.14	42.2
				980	1.14	42.2
Totaal:					1.14	42.2



Wanneer u knop **2** activeert, worden zowel de ligger als de aangelaste eindplaten op de lijst opgevoerd:

Profiel	Pos	Kwaliteit	Aantal	Lengte (mm)	Opp. (m²)	Gewicht (kg)
IPE300	L16	S235JR	1	980	1.14	42.2
				980	1.14	42.2
STRIP10*150	P1000	S235JR	2	290	0.10	3.4
				580	0.19	6.8
Totaal:					1.33	49.1

Supermerken


U kunt ook zogenaamde supermerken maken. We gebruiken de term **supermerk** om het type merk te beschrijven waarbij merken en submerken zijn toegevoegd aan bestaande merken om een hiërarchisch merk te vormen. Het gebruik van **supermerken** is vooral nuttig wanneer u bijvoorbeeld gesplitste vakwerken, consoles of leuningen modelleert.

Zie ook

Klik [hier](#) voor een uitgebreid document over het gebruik van super- en submerken dat beschikbaar is in de Tekla User Assistance (TUA).

Onderdelen zoeken in het modelvenster

U beschikt in Tekla Structures over de werkbalk **Zoeken** om snel onderdelen in het model te vinden:

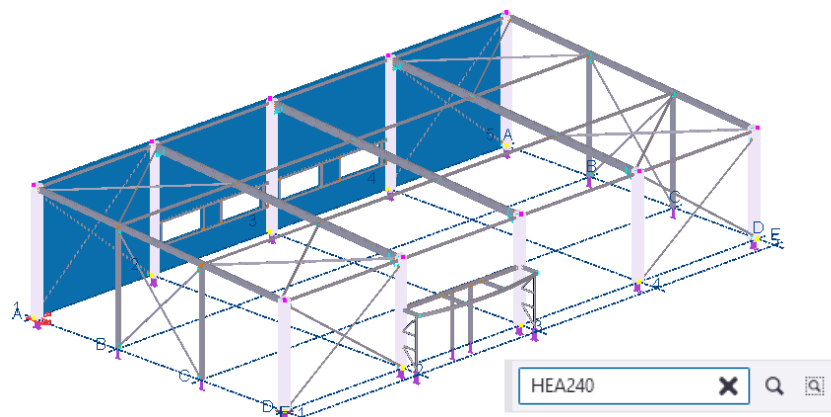


U kunt zoeken (filteren) op naam, materiaal, merk- of posnummer van de modelobjecten: de modelobjecten die voldoen aan de zoekopdracht, worden automatisch geselecteerd in het modelvenster. U kunt ook combinaties en wildcards gebruiken om te zoeken.

Zie ook


Klik [hier](#) voor meer informatie over het gebruik van wildcards.

Voorbeelden

Als er niets in de werkbalk **Zoeken** is ingevuld, worden alle onderdelen geselecteerd in het modelvenster als u sneltoetscombinatie **Ctrl + A** gebruikt.

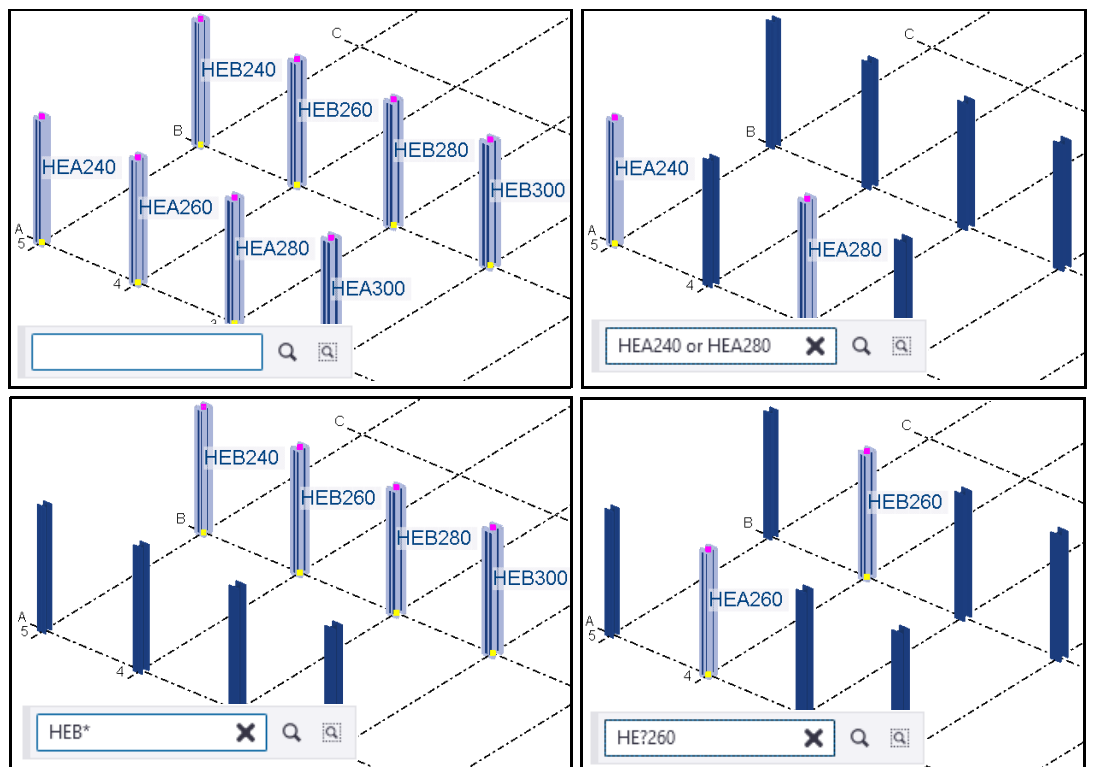


U kunt in de werkbalk **Zoeken** ook zoeken op basis van de geselecteerde onderdelen:



Om de onderdelen eenvoudig in het model te lokaliseren, stelt u de weergave van de onderdelen in het modelvenster bij voorkeur in op transparant met behulp van de sneltoetscombinatie **Ctrl + 5** voor onderdelen en **Shift + 5** voor onderdelen van componenten.

1.37 Het werkgebied

U kunt het werkgebied aanpassen aan één of meerdere onderdelen of het hele model of een gedeelte daarvan. Het grote voordeel is dat de vensters in het model eenvoudiger zijn en het modelleren sneller gaat. Onderdelen die buiten het werkgebied zijn gepositioneerd zijn niet zichtbaar, ze zijn er uiteraard wel. Het werkgebied wordt weergegeven door middel van groene stippellijnen.

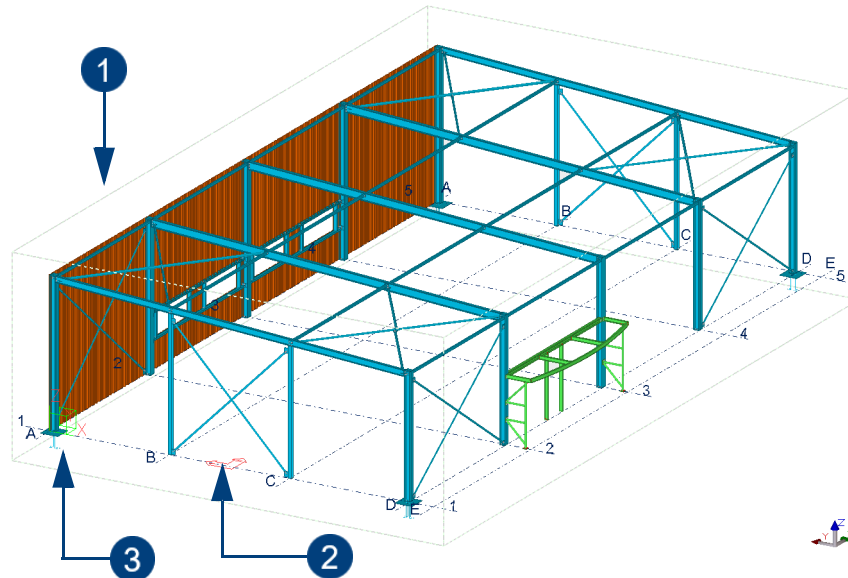

1	Werkgebied.
2	Het pijlsymbool geeft het werkvlak aan.
3	De groene kubus in een modelvenster staat voor het globale coördinaten systeem en bevindt zich op de globale oorsprong.

Werkgebied aanpassen aan onderdelen



Om het werkgebied aan te passen aan geselecteerde onderdelen in geselecteerde vensters:

1. Selecteer de onderdelen in het model die u wilt zien in het werkgebied.
2. Klik op het commando **Aan geselecteerde onderdelen in geselecteerde vensters**. Het werkgebied wordt aangepast.

Objecten buiten het werkgebied bestaan wel maar zijn niet zichtbaar.

Werkgebied aanpassen aan het complete model



Om het werkgebied aan te passen aan het complete model, klikt u op **Aan gehele model in geselecteerde vensters**.

Werkgebied verbergen

Verbergen

Om het werkgebied te verbergen houdt u de **Ctrl** en de **Shift**-toets ingedrukt en klikt u op het tabblad **Venster** op het commando **Regenereren > Alle vensters regenereren**.

Weergeven


Om het werkgebied weer zichtbaar te maken klikt u op **Regenereren > Regenereren > Alle vensters regenereren**.

Werkgebied aanwijzen met twee punten



U kunt een werkgebied aanwijzen met twee punten.

1. Klik op het tabblad **Venster** op het commando **Werkgebied > Door twee punten**.
2. Wijs de twee hoekpunten van het nieuwe werkgebied aan.

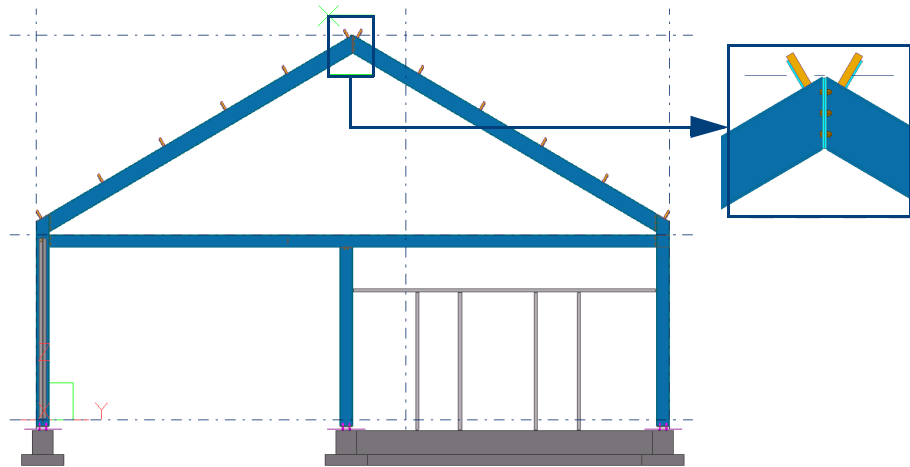

Groot werkgebied in het modelvenster

Soms wordt in een model het werkgebied erg groot doordat bijv. één of meerdere puntjes erg ver van het nulpunt in het model zijn gepositioneerd omdat ze onjuist zijn gekopieerd. Ook referentiemodellen kunnen erg ver van het nulpunt zijn gepositioneerd. Het werkgebied aanpassen werkt dan niet meer zoals gewenst. U beschikt over drie opties om het werkgebied aan te passen aan het model:

Vind verafgelegen objecten

U kunt het commando **Vind verafgelegen Objecten** gebruiken:

1. Klik op **Bestand > Controleer en repareer > Vind verafgelegen objecten**. Tekla Structures toont een lijst met object ID nummers.
2. Selecteer een object in de lijst.
3. Klik op de rechter muisknop en selecteer een commando in het contextmenu. U kunt bijvoorbeeld het object verwijderen.

Punten

Als er punten erg ver van de oorsprong van het model zijn gepositioneerd:

1. Schakel alleen de iconen **Punten selecteren** en **knop 2** in. De andere iconen in de werkbalk **Selectie** schakelt u uit.
2. Klik op **Selecteer alle objecten (Ctrl + A)** om alle punten te selecteren.
3. Controleer op uw monitor het aantal geselecteerde punten en klik op **Delete**.
4. Klik op het commando **Aan gehele model in geselecteerde vensters** om het werkgebied aan te passen aan het hele model.



Referentie modellen

Als er referentiemodellen erg ver van de oorsprong van het model zijn gepositioneerd, doet u het volgende:

1. Om het referentiemodel in het model te kunnen zien selecteert u het referentiemodel in het dialoogvenster **Referentiemodellen**.
2. Klik op het commando **Aan geselecteerde onderdelen in geselecteerde vensters** om het werkgebied aan te passen.
3. U kunt nu het referentiemodel verplaatsen.




1.38 Kijkvlakken maken



U kunt in Tekla Structures kijkvlakken maken waarmee u het model langs een vlak uitsnijdt zodat u in het model kunt kijken zonder een deel van de geometrie te verbergen of verwijderen. Er kunnen maximaal **zes** kijkvlakken worden gemaakt per gerenderd modelvenster. Om een kijkvlak te maken:

1. Selecteer een gerenderd modelvenster.
2. Klik in het tabblad **Venster** op het commando **Kijkvlak**.
3. Selecteer een vlak.
4. Klik op de rechter muisknop en selecteer **Interrupt**. Het kijkvlaksymbool verschijnt in het model:

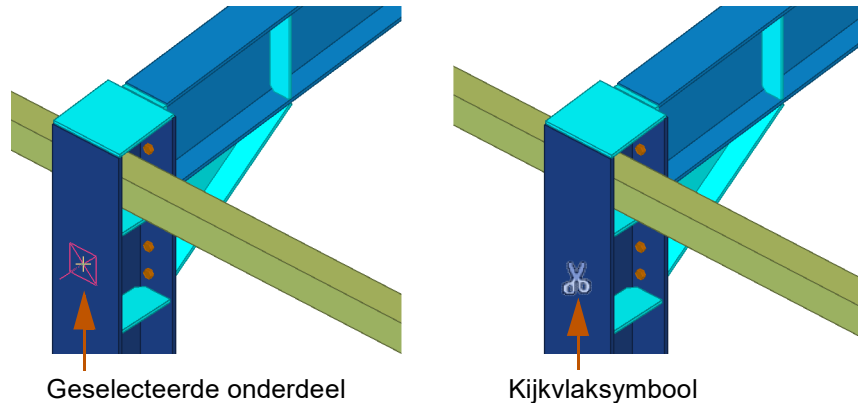


Geselecteerde onderdeel

Kijkvlaksymbool

Kijkvlak verplaatsen

Om het kijkvlak te verplaatsen, klikt u op het symbool en verschuift u het symbool naar een nieuwe locatie:

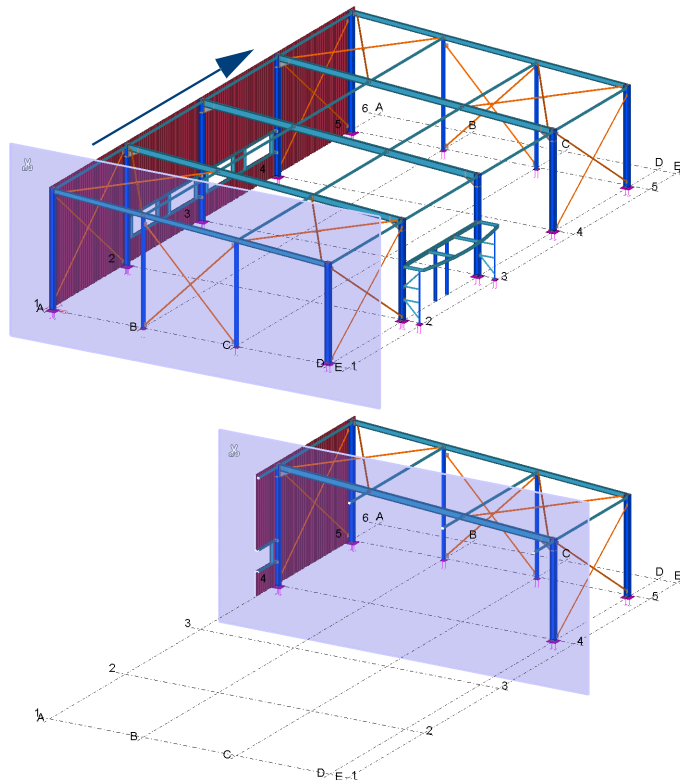

Kijkvlak verwijderen

Alle kijkvlakken in één keer verwijderen

U kunt de positie van het symbool wijzigen door de **Shift**-toets in te drukken en het symbool te verplaatsen.

Om een kijkvlak te verwijderen selecteert u het kijkvlaksymbool en klikt u op **Verwijderen**.

Om alle kijkvlakken in één keer te verwijderen, gebruikt u de tool **Delete All Clip Planes** in de database **Applicaties en componenten**.

1.39 Het werkvlak

Algemeen

Het rode pijlsymbool in een venster geeft het werkvlak aan. Dit is het actuele lokale coördinatensysteem van het model en geeft het XY-vlak aan. De Z-richting ligt vast conform de rechterhandregel. Het werkvlak is in alle vensters gelijk.



Wanneer u het pijlsymbool niet kunt zien omdat deze zich achter onderdelen bevindt, druk dan op **Ctrl + 2** om de weergave van de onderdelen doorzichtig te maken.


U kunt zelf de positie van het werkvlak instellen. Dit is nodig wanneer u bijvoorbeeld schuin lopende onderdelen zoals dakliggers gaat modelleren.

Werkvlak parallel aan XY(Z)-vlak



Om het werkvlak in te stellen parallel aan de xy, xz of zy richting:

1. Klik in het tabblad Venster op het commando **Parallel aan XY(Z)-vlak**. Het dialoogvenster **Werkvlak** verschijnt.

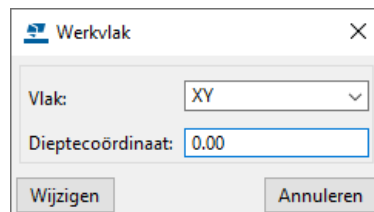

2. Selecteer een vlak en/of een diepte coördinaat en klik op **Wijzigen**.

Werkvlak instellen met drie punten



Om het werkvlak in te stellen waarbij drie punten worden gebruikt:

1. Klik op het commando **Door drie punten**.
2. Wijs de oorsprong aan.
3. Wijs een punt aan voor de positieve X-as.
4. Wijs een punt aan voor de positieve Y-as.

Werkvlak parallel aan venstervlak



Om het werkvlak parallel te laten lopen aan het venstervlak:


1. Klik op het commando **Parallel aan kijkvlak**.
2. Wijs het venster aan.

Werkvlak instellen met de werkvlaktool



Om het werkvlak in te stellen met de werkvlaktool:

1. Klik op het commando **Werkvlaktool**.
2. Beweeg de muis over uw model, in Tekla Structures wordt nu een voorbeeld getoond van de richting van het werkvlak met het coördinatensymbool.
3. Stel het werkvlak in op een oppervlak van een onderdeel of een stramien-sniprpoint.

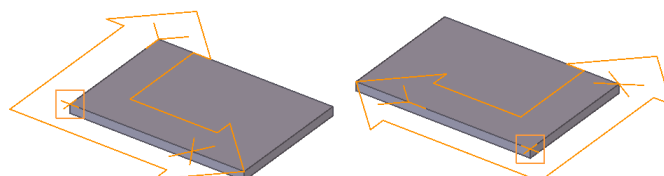


Het stramien in het werkvlak zichtbaar maken


U kunt een extra stramien in het werkvlak zichtbaar maken en gebruiken als hulpmiddel bij het modelleren. Hierdoor kunt u onderdelen eenvoudiger positioneren. Het stramien van het werkvlak wordt donkerrood weergegeven.

Stappenplan

1. Stel het werkvlak in, bijvoorbeeld gelijk met een dakligger.
2. Selecteer **Werkvlak** in de keuzelijst in de werkbalk **Snappen**:






Er wordt nu een tweede stramien getoond:

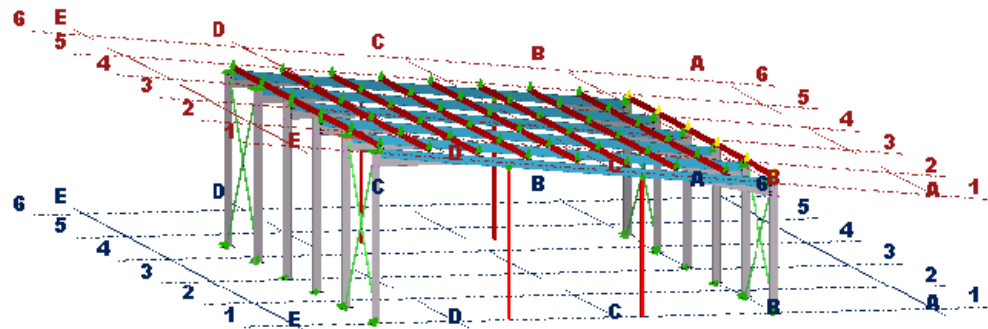

Het werkvlak opslaan

U kunt de werkbalk **Werkvlak** gebruiken om uw eigen gebruikte werkvlakken per model op te slaan om zodoende snel te kunnen wisselen naar een ander werkvlak:

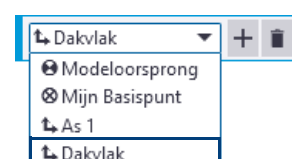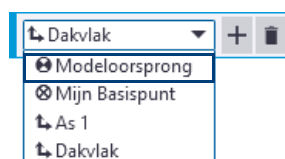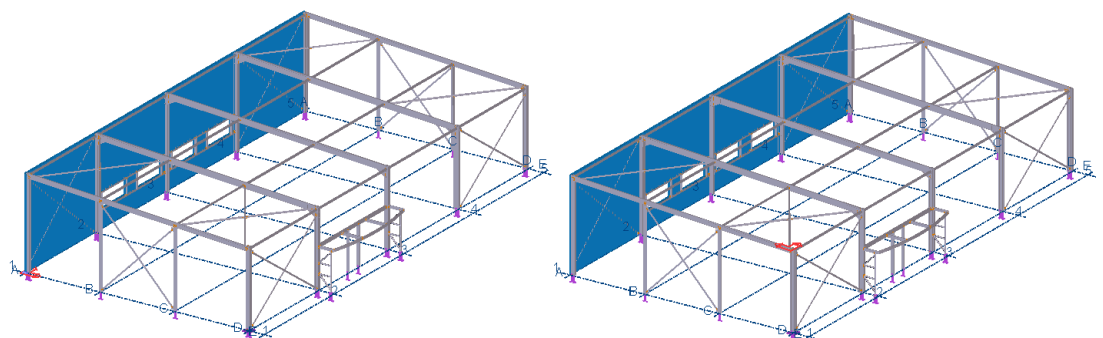

Om een werkvlak toe te voegen:

1. Stel een werkvlak in het model in.
2. Vul de naam van het werkvlak in de werkbalk **Werkvlak** in.
3. Klik op de knop **+** om het werkvlak op te slaan.

Wanneer u dubbelklikt op de naam van een werkvlak in de lijst, kunt de naam wijzigen. Klik op de knop **-** om een werkvlak te verwijderen.

1.40 Objecten kopiëren, verplaatsen en spiegelen

U kunt objecten rechtlijnig, geroteerd of gespiegeld kopiëren en verplaatsen.

Als u een object **verplaatst**, krijgt het bestaande object een nieuwe positie.

Als u een object **kopieert**, wordt er een nieuw object gemaakt en blijft het bestaande object op de oorspronkelijke positie.

Als u objecten van een merk verplaatst of kopieert, kopieert Tekla Structures indien mogelijk ook de merkstructuur en neemt automatisch de bijbehorende verbindingen, lassen, fit-/trimlijnen en bouten mee. Voor het kopiëren van onderdelen hoeven alleen de profielen geselecteerd te worden.



Met de commando's **Kopiëren**, **Spiegelen** en **Verplaatsen** worden de gegevens van asymmetrische boutgroepen en componenten niet gespiegeld. Alleen de plaats van de component wordt in dit geval gespiegeld.

Alle commando's voor kopiëren, verplaatsen en spiegelen bevinden zich in het tabblad **Bewerken**.


Objecten verplaatsen

U verplaatst als volgt een object:


1. Selecteer het object dat u wilt verplaatsen.
2. U kunt het volgende doen:
 - Klik op het commando **Verplaatsen** of klik met de rechter muisknop en selecteer **Verplaatsen** in het contextmenu.
 - Klik op **Verplaatsen speciaal > Rechtlijnig** of klik met de rechter muisknop en selecteer **Verplaatsen speciaal > Rechtlijnig** in het contextmenu.
 - Gebruik sneltoets **Ctrl + M**.
3. Wijs de oorsprong voor het verplaatsen aan.



Sneltoets
Ctrl + M

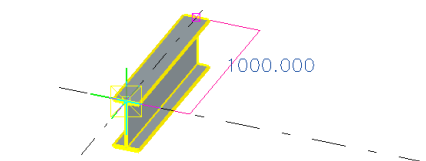

4. Wijs een bestemming aan.

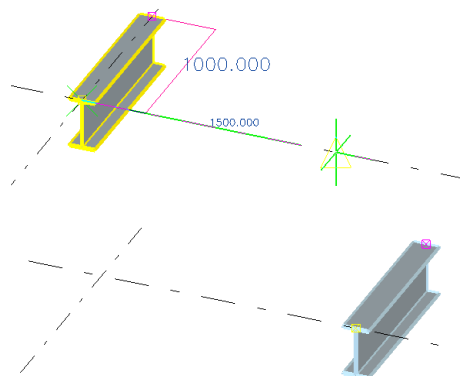

Het object wordt onmiddellijk verplaatst. Het commando **Verplaatsen** blijft niet actief.

Objecten kopiëren

U kopieert als volgt een object:

1. Selecteer het object dat u wilt kopiëren.
2. U kunt het volgende doen:




Sneltoets
Ctrl + C



- Klik op **Kopiëren**, selecteer **Kopiëren** in het contextmenu of gebruik sneltoets **Ctrl + C**. Hiermee kunt u meerdere locaties selecteren om eenvoudig en snel geselecteerde object(en) te kopiëren.
- Klik op **Kopiëren speciaal > Rechthoekig** of klik op de rechter muisknop en selecteer **Kopiëren speciaal > Rechthoekig** in het contextmenu.

Hiermee maakt u kopieën van een geselecteerd object en plaatst ze op een opgegeven afstand van het origineel.

3. Wijs de oorsprong voor het kopiëren aan.

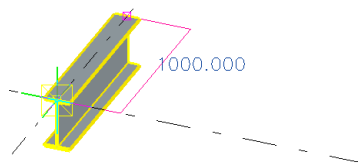

4. Wijs een of meer bestemmingen aan.

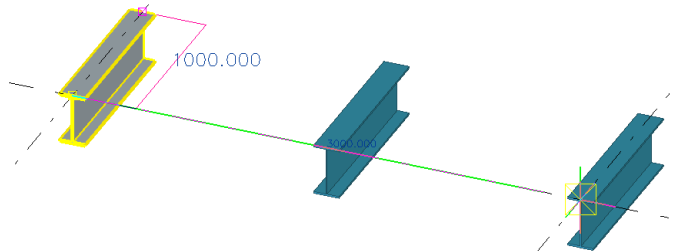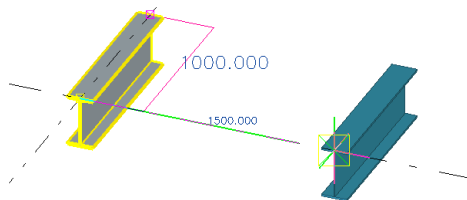

De objecten worden onmiddellijk gekopieerd. U kunt nu doorgaan met kopiëren door andere bestemmingen aan te wijzen, de objecten worden allemaal naar die betreffende locaties gekopieerd.

U gebruikt het commando **Undo (Ctrl + Z)** om de laatste kopieerbewerking ongedaan te maken. Het commando **Kopieer** blijft actief.

Kopiëren speciaal > Rechtlijnig



U kopieert als volgt een object met het commando **Kopiëren speciaal > Rechtlijnig**

1. Selecteer het object dat u wilt kopiëren, bijvoorbeeld een polygoon uitsnijding.
2. Klik op **Kopiëren speciaal > Rechtlijnig**, het volgende dialoogvenster verschijnt:

3. Nu kan:
 - òf de verplaatsingsafstand(en) in het dialoogvenster ingetypt worden waarover de uitsnijding gekopieerd moet worden.
 - òf met de muis de verplaatsingsafstand in het model aanwezen worden. In het dialoogvenster wordt dan de berekende afstand weergegeven.
4. Kik op **Kopieer**.




De onderdelen worden gekopieerd.

Wijs aan

De dialoogvensters **Kopiëren - rechtlijnig** en **Verplaatsen - rechtlijnig** bevatten de knop **Aanwijzen**. Wanneer u een nieuw bestemmingspunt aan wilt wijzen om te kopiëren of te verplaatsen, en het dialoogvenster is al geopend maar het commando is niet meer actief, dan hoeft u het commando niet opnieuw te starten, maar alleen maar op de knop **Aanwijzen** te klikken:


Waarschuwing

Wanneer u probeert een object naar zijn huidige positie te kopiëren, waarbij dus in de velden "0" is ingevuld, toont Tekla Structures de volgende waarschuwing:

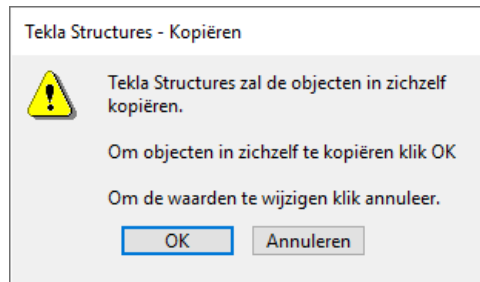

Formules gebruiken bij kopiëren en verplaatsen


Om een onderdeel te kopiëren, kunt u ook een formule gebruiken om de verplaatsing in de x-, y- en z-richting te berekenen. Type bijvoorbeeld in 3* en de afstand in het veld **dX**, **dY** of **dZ**. De formule moet altijd beginnen met het isgelijktteken (=):

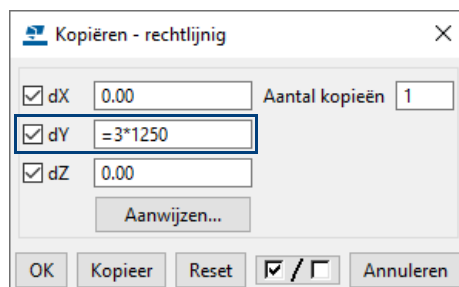

Objecten verplaatsen/kopiëren naar een ander vlak



Hiermee verplaatst of kopieert u geselecteerde objecten van het ene vlak naar het andere vlak.

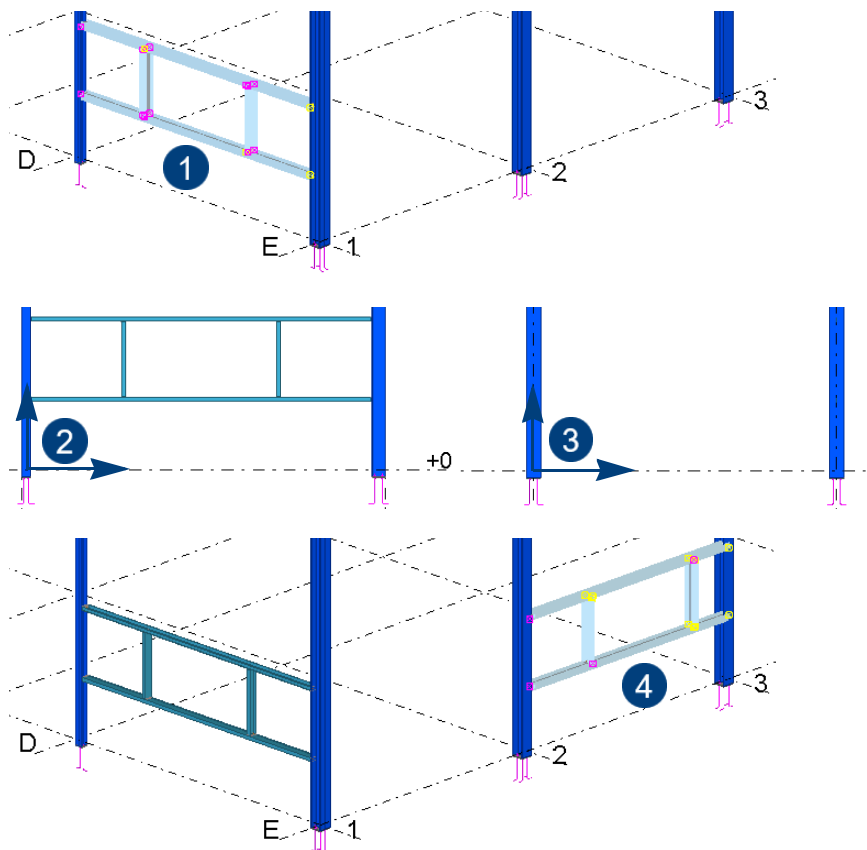

1	Onderdelen selecteren
2 + 3	Oorsprong en positie opgeven
4	Gekopieerde onderdelen



Als de uitgangs- en de nieuwe situatie niet met elkaar overeenkomen moeten de componenten opnieuw geplaatst worden!

Objecten roteren




U kunt objecten roteren met de commando's **Kopiëren speciaal > Roteren** en **Verplaatsen speciaal > Roteren**. Om een object te kopiëren en te roteren:

1. Selecteer de te roteren objecten.
2. Klik op het commando **Kopiëren speciaal > Roteren**, het volgende dialoogvenster verschijnt:

3. Vul de waarden in het dialoogvenster in en klik op **Kopieer**.

Voorbeeld

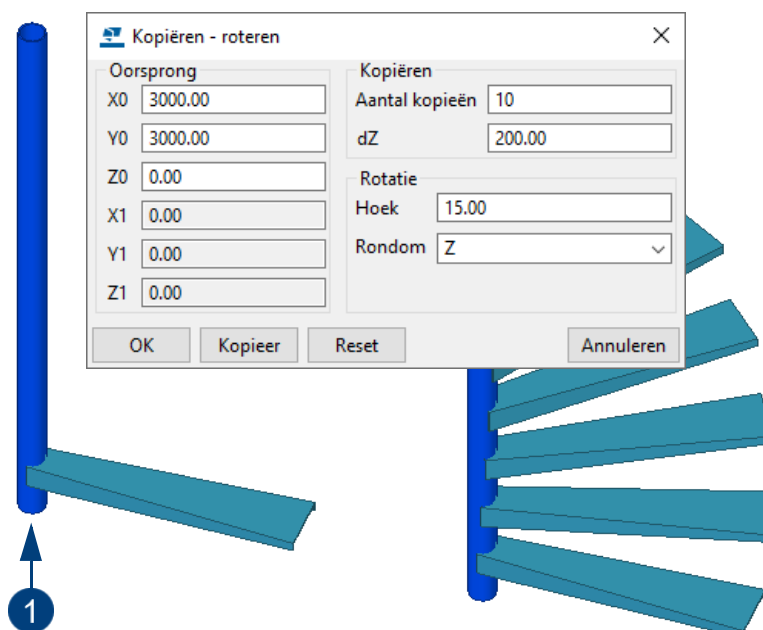

1

Punt voor roteren, dZ = verplaatsing per trede, Hoek = rotatiehoek per trede

Objecten spiegelen




Met de commando's **Kopiëren speciaal > Spiegelen** en **Verplaatsen speciaal > Spiegelen** kunt u onderdelen spiegelen over een aangegeven as. Hierbij ligt het werkvlak altijd gelijk met de twee aan te wijzen punten die de spiegellijn beschrijven:

1. Selecteer de te spiegelen objecten. (alleen de hoofdonderdelen, componenten worden automatisch meegenomen!).
2. Klik op het commando **Kopiëren speciaal > Spiegelen**, het dialoogvenster **Kopiëren - spiegelen** verschijnt:

3. Wijs het eerste punt van de spiegellijn aan of vul de coördinaten en hoek in.
4. Wijs het tweede punt van de spiegellijn aan of vul de coördinaten en hoek in.
5. Klik op **Kopieer**, de objecten worden gespiegeld.

Voorbeeld

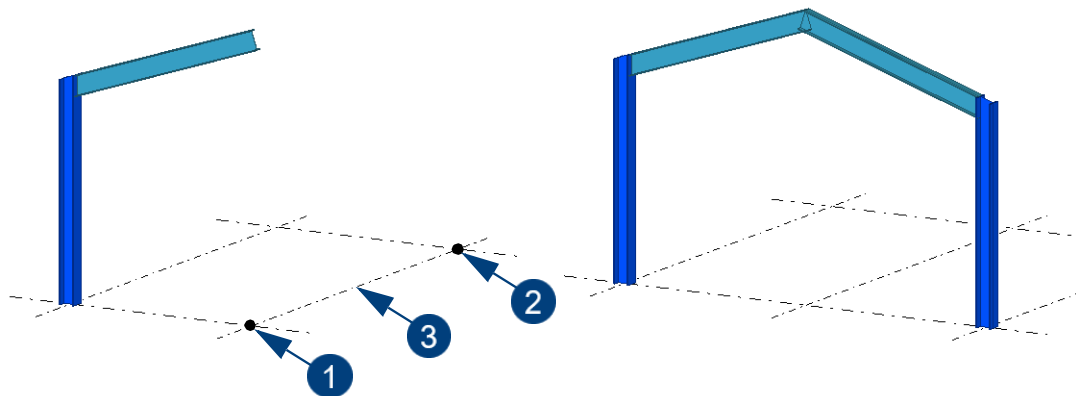

1	Eerste punt van de spiegellijn
2	Tweede punt van de spiegellijn
3	Spiegellijn



Asymmetrische componenten dienen handmatig aangepast te worden: de richting moet omgedraaid worden.




Het commando **Roteren** heeft altijd de voorkeur boven het commando **Spiegelen**!

Een asymmetrische kolom spiegelen

Wanneer een asymmetrische kolom (bijvoorbeeld een UNP240) wordt gespiegeld krijgt deze liggereigenschappen. De originele kolom behoudt wel zijn kolomeigenschappen.

Om de gespiegelde kolom de juiste eigenschappen te geven doet u het volgende:

1. Selecteer de gespiegelde kolom.
2. Klik op de knop **Applicaties en componenten** om de database **Applicaties en componenten** te openen.
3. Zoek op *flip* om de macro **CS_Flip (ML029)** te vinden.
4. Dubbelklik op de macro, het dialoogvenster wordt geopend.
5. Stel het dialoogvenster als volgt in:

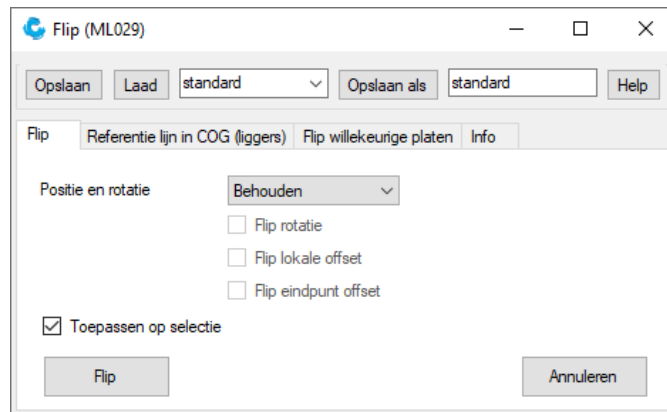

6. Klik op de knop **Flip**.

De gespiegelde kolom beschikt nu over kolomeigenschappen.

Objecten kopiëren naar een ander object



U kunt geselecteerde objecten van het ene object naar het andere, vergelijkbare object kopiëren. Dit is met name handig wanneer u bijvoorbeeld eerder gemodelleerde onderdelen detailleert. De objecten waartussen u kopieert kunnen verschillende afmetingen, lengten en rotaties hebben.

Als u wapening of oppervlakten kopieert en u wilt dat deze worden aangepast aan het onderdeel waarnaar ze gekopieerd of verplaatst worden, dan:

- moeten de handles van de wapening of de oppervlakten zich in de hoeken van het onderdeel bevinden.
- moeten de onderdelen waartussen u kopieert hetzelfde aantal hoeken in de dwarsdoorsnede hebben.
- moeten cirkelvormige onderdelen dezelfde afmetingen in de dwarsdoorsnede hebben.


Om objecten van het ene object naar een ander object te kopiëren:

1. Selecteer de objecten die u wilt kopiëren.
2. Klik op het commando **Naar een ander object**.
3. Selecteer het object van waaruit u wilt kopiëren (bronobject).
4. Selecteer het object waarnaar u wilt kopiëren (doelobject).

De inhoud van een object kopiëren naar een ander object



U beschikt over het commando **Alle inhoud naar een ander object** waarmee u objecten tussen merken of betonelementen in het model kunt kopiëren. Het commando is beschikbaar in het tabblad **Bewerken** en in het contextmenu als u een merk of een betonelement hebt geselecteerd:

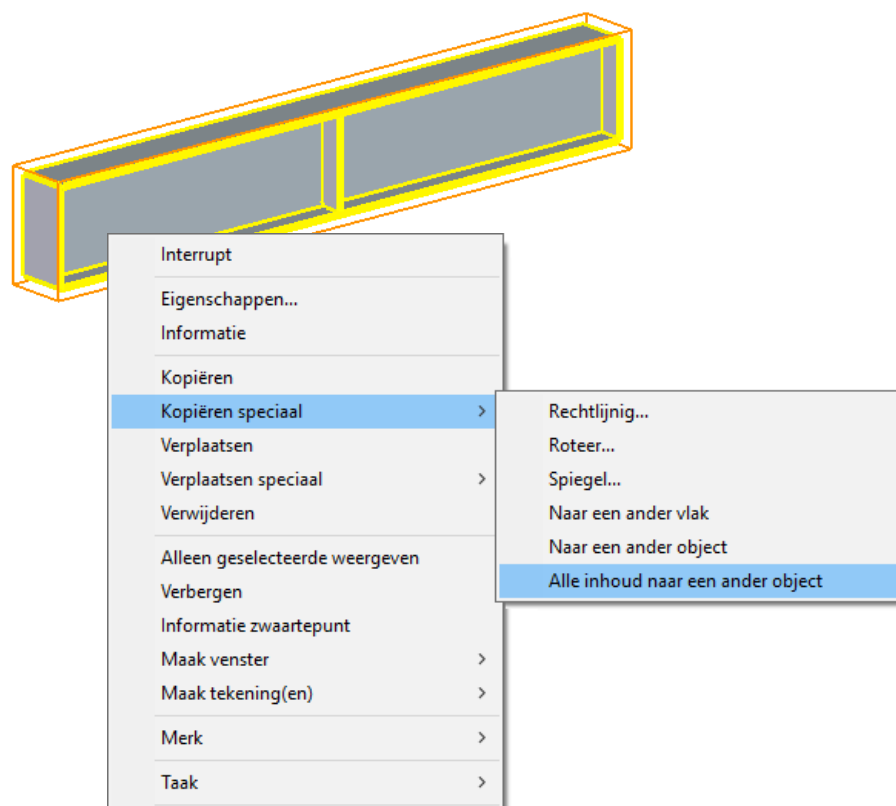

U gebruikt het commando bijvoorbeeld als u een merk hebt gedetailleerd en alle details naar een ander vergelijkbaar merk wilt kopiëren.

Als u dit commando gebruikt, hoeft u niet elk afzonderlijk te kopiëren object te selecteren. U hoeft alleen het bronmerk of betonelement te selecteren en vervolgens het doelmerk of -betonelement.

Tekla Structures kopieert de volgende objecten in het merk of betonelement:




- Aansluitende onderdelen.
- Wapening, bouten en lassen.
- Uitsnijdingen, fittingen en vellingkanten.
- Submerken.
- Componenten.



Tekla Structures kopieert geen stornaden of aansluitende onderdelen die zijn gemaakt door een component die ook het hoofdonderdeel heeft gemaakt.

Voorbeeld

U hebt op een dakligger een groot aantal gordinglippen gemodelleerd met systeemcomponent **Gordinglip (1011)** en **Array van objecten (29)**. Om de deze lippen nu naar een andere dakligger te kopiëren:

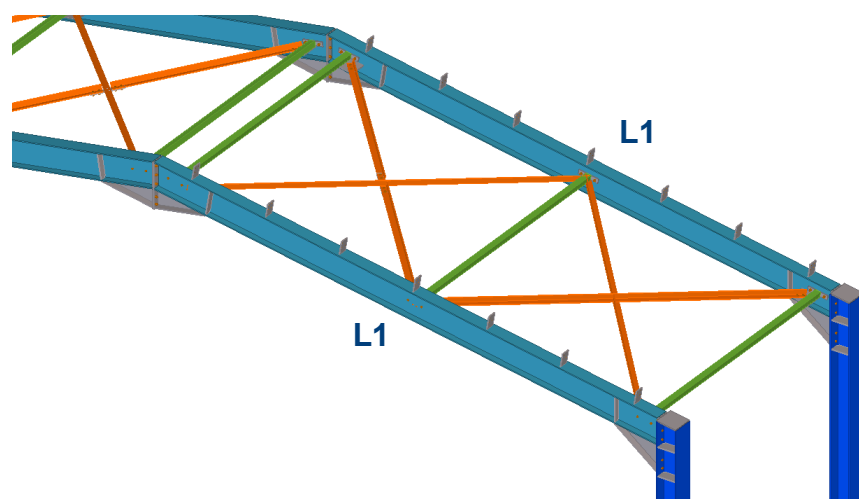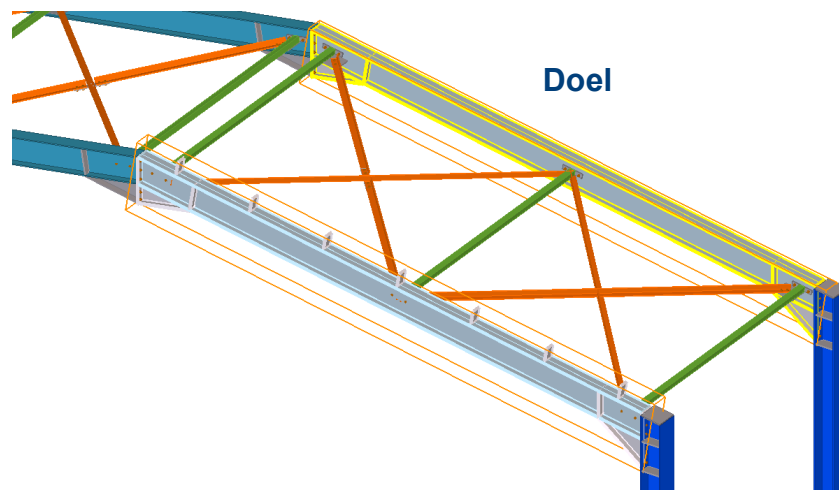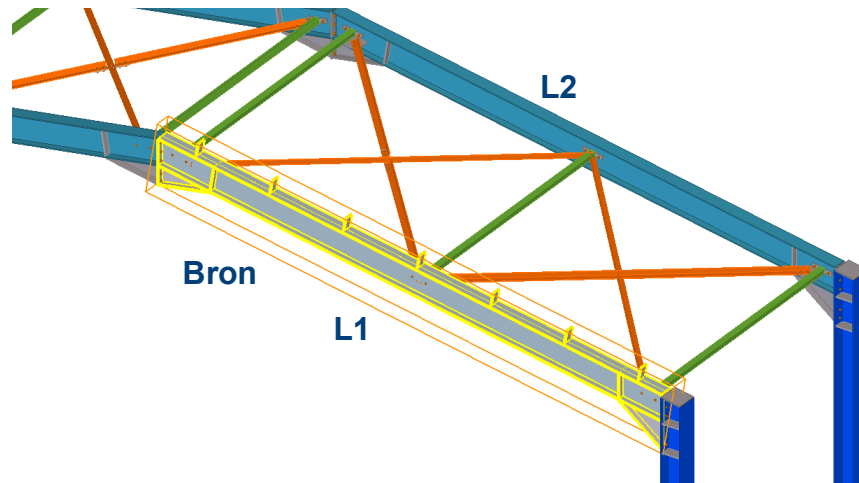


Objecten kopiëren uit een ander model



U kunt complete fasen uit een ander model in het huidige model kopiëren:

1. Klik op het commando **Kopiëren speciaal > Uit een ander model** om het dialoogvenster **Kopieer van bestaand model** te openen.
2. Selecteer het model dat u wilt kopiëren in de lijst **Modellen**.
3. Vul het nummer van de fase in waarvan u de objecten wilt kopiëren. Gebruik een spatie als scheidingsteken om meerdere fasen te kopiëren:

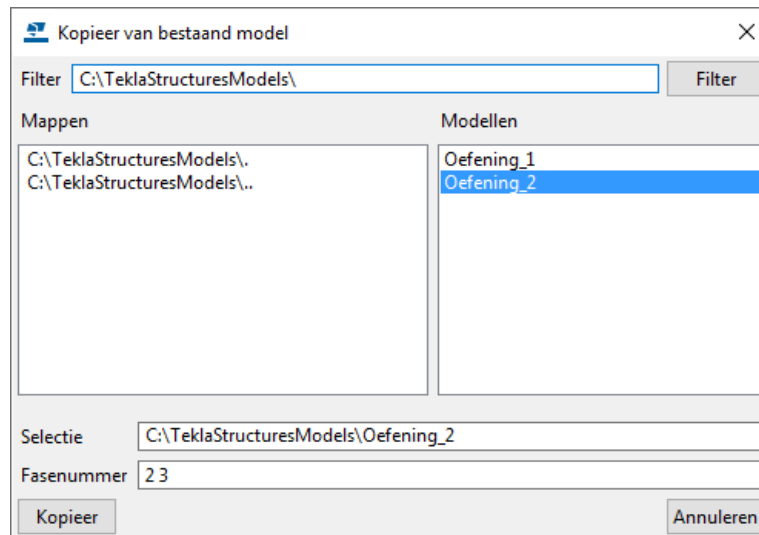

4. Klik op **Kopieer**.
5. Sluit het dialoogvenster.



U kunt geen tekeningen met het model importeren.

Tekla Structures kopieert alleen aansluitende onderdelen van het model als deze deel uitmaken van dezelfde fase als het hoofdonderdeel. Dit geldt voor zowel model- als componentonderdelen.

Bewerkingen kopiëren met de Batch-editor




Met de **Batch-editor** in het tabblad **Bewerken** kunt u snel wijzigingen die zijn aangebracht aan een merk of betonelement naar andere, identieke merken of betonelementen die hetzelfde positienummer hebben of naar zeer vergelijkbare, maar verschillend genummerde merken of betonelementen kopiëren.

De **Batch-editor** vermindert de hoeveelheid herhaald werk in situaties waarin u vergelijkbare merken of betonelementen moet bewerken door de objectgeometrie te wijzigen of door de onderdeeleigenschappen te wijzigen.

In tegenstelling tot de commando's **Kopiëren speciaal > Naar een ander object** of **Kopiëren speciaal > Alle inhoud naar een ander object** die de dubbele objecten in de doel merken of betonelementen vervangen, detecteert de Batch-editor overeenkomende objecten in de doelen en wijzigt hun geometrie en eigenschappen zonder de objecten te vervangen.

	NAAM	POSITIE	POSITIECODE	NIVEAU	FASE	AANTAL	VA
	LIGGER	L4	B-C/3	-0.300	1	1	

	NAAM	POSITIE	POSITIECODE	NIVEAU	FASE	AANTAL	VA
<input checked="" type="checkbox"/>	LIGGER	L4(?)	B-C/2-3	-0.300	1	1	

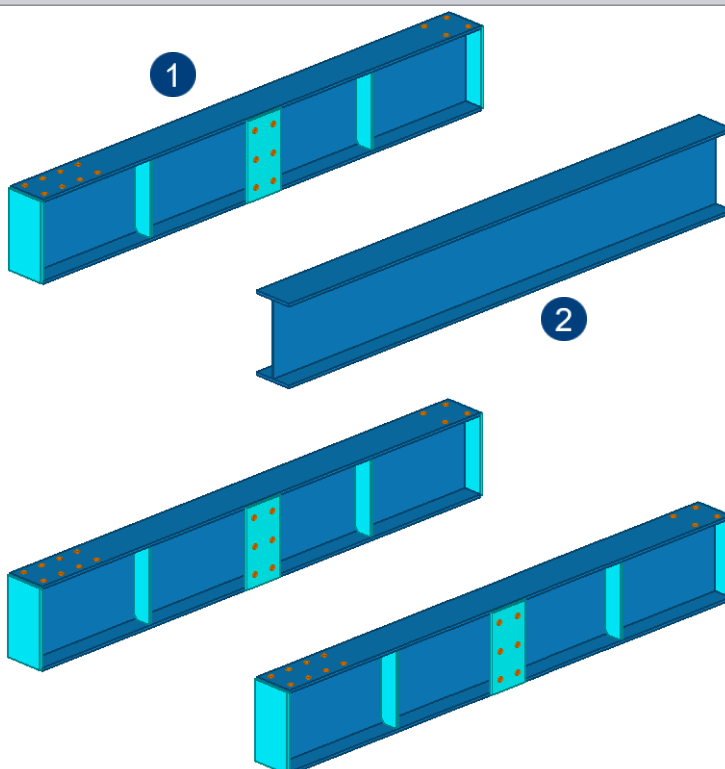

Zie ook

Klik [hier](#) voor gedetailleerde informatie over de Batch-editor.

1.41 Informatie opvragen

Informatie over objecten opvragen



Ga als volgt te werk om informatie over een object op te vragen:

1. Klik op het commando **Object**.
2. Selecteer een object (onderdeel, bout, component, las, enz.).

In het dialoogvenster **Informatie object** wordt alle relevante informatie over het object weergegeven. Deze informatie hangt af van het geselecteerde object (stap 1). Het geselecteerde object en alle onderdelen van het object lichten op.

Informatie object

GUID: 4DA51265-DE3E-4D70-B147-D04F254DC0B4 Type: 2 Fase merk: 2 Fase onderdeel:

Naam	Profiel	Kwaliteit	Stramienen	Posnummer	Merknummer
LIGGER	IPE300	S235JR	E-F/5	Pr13	L8
Totaal 1 Onderdelen: 0.15 T, 3.60 m					

Onderdeel GUID: 4DA51265-DE3E-4D70-B147-D04F254DC0B4

	Globale coördinaten	Locale coördinaten	RD-coördinaten
Startpunt	X= 30000.0 mm Y= 12000.0 mm Z= 0.0 mm	X= 30000.0 mm Y= 12000.0 mm Z= 0.0 mm	X= 30000.0 mm Y= 12000.0 mm Z= 0.0 mm
Eindpunt	X= 26400.0 mm Y= 12000.0 mm Z= 0.0 mm	X= 26400.0 mm Y= 12000.0 mm Z= 0.0 mm	X= 26400.0 mm Y= 12000.0 mm Z= 0.0 mm



De lijst **TS_Report_Inquire_Part.rpt** die is opgeslagen in de map `...\\Environments\\Common\\system`, wordt gebruikt om de informatie over objecten weer te geven. Deze lijst kunt u naar behoefte aanpassen.

Zie ook

Voor informatie over het opvragen van profielen die bij een boutgroep horen, zie hoofdstuk **Onderdelen met bouten wijzigen of toevoegen**.

Informatie over merken opvragen



Ga als volgt te werk om objectinformatie over merken op te vragen:

1. Klik op het commando **Merkobjecten**.
2. Selecteer het merk.

Hoofdonderdelen lichten rood op en aansluitende onderdelen geel.



De kleuren rood en geel kunt u daarom tijdens het modelleren als “klasse” voor de profielen wellicht beter niet gebruiken.

Bij materiaal uit de groep “beton” zal het geselecteerde hoofdonderdeel **paars** oplichten, eventueel toegevoegde onderdelen lichten **lichtblauw** op.



De lijst **TS_Report_Inquire_Assembly.rpt** die is opgeslagen in de map `...\\Environments\\Common\\system`, wordt gebruikt om de informatie over merken weer te geven. Deze lijst kunt u naar behoefte aanpassen.

Informatie over bouten opvragen


Om de informatie over bouten op te vragen kunt u ook de boutgroep selecteren en met de rechter muisknop het commando **Bout onderdelen** selecteren: de onderdelen waarmee de boutgroep is verbonden lichten op in het model. U kunt nu de onderdelen waarmee de boutgroep is verbonden wijzigen.

Alle objecten van een onderdeel weergeven

Soms is het handig om alle objecten te zien die met een onderdeel zijn verbonden, zoals componenten, lassen en fittingen. Vervolgens kunt u bekijken of onderdelen bijvoorbeeld correct worden gelast.


Stappenplan

1. Selecteer het onderdeel.

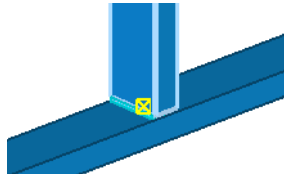

2. Verwijder het onderdeel, klik hiervoor op **Delete** op uw toetsenbord of klik op de rechtermuisknop en selecteer **Verwijder**.
3. Klik op de sneltoetscombinatie **Ctrl + Z (Undo)**.


Het onderdeel wordt nu weergegeven, inclusief alle bijbehorende objecten zoals componenten, lassen, fitlijnen, enz.

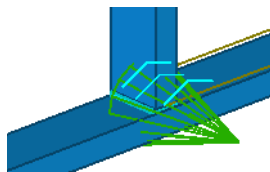

Opmeten van afstanden, hoeken, bogen en boutmaatvoering

U kunt afstanden, hoeken, bogen en boutmaatvoering opmeten in modelvensters. Deze maatvoering is altijd tijdelijk en verschijnt in het gerenderde venster totdat u het venster bijwerkt of regeneereert. Controleer voordat u de commando's gebruikt of de snapinstellingen correct zijn.

De volgende opties zijn beschikbaar op het tabblad **Bewerken**:

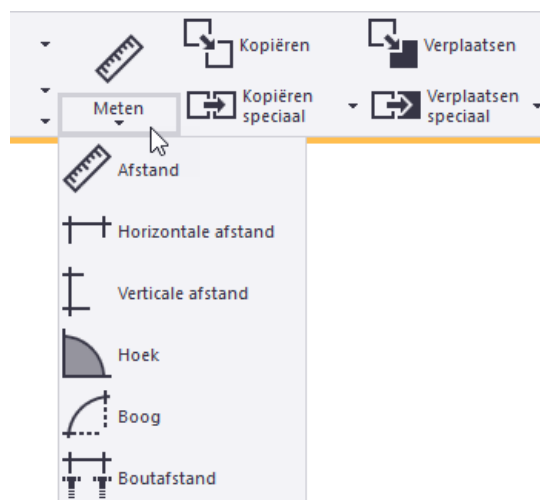

Als u een horizontale- of een verticale maatlijn wilt plaatsen, gebruikt u een vlak (2D) venster. Om te wisselen van 3D naar 2D gebruikt u sneltoetscombinatie **Ctrl + P**.

Zwaartepunt




Om het zwaartepunt van een object (merk of onderdeel) op te vragen selecteert u een object en gebruikt u het commando **Zwaartepunt** of u klikt op de rechtermuis-knop en u selecteert **Informatie zwaartepunt**.




Als het zwaartepunt van een object wordt berekend, worden bouten en lassen **niet** meegenomen in deze berekening. Polygoon- en onderdeel uitsnijdingen, evenals fittingen en trimlijnen worden **wel** meegerekend.

Informatie zwaartepunt	
Zwaartepunt [mm]	: x = 17879.17 y = 11879.17 z = -0.00
Totale gewicht [kg]	: 9.60
Total weight(Net) [kg]	: 9.60
Total weight(Gross) [kg]	: 10.00
Totaal oppervlak [mm²]	: 140000.00

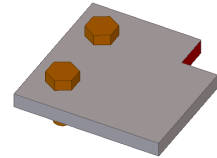

Informatie zwaartepunt	
Zwaartepunt [mm]	: x = 17875.00 y = 11875.00 z = -0.00
Totale gewicht [kg]	: 10.00
Total weight(Net) [kg]	: 10.00
Total weight(Gross) [kg]	: 10.00
Totaal oppervlak [mm²]	: 145000.00

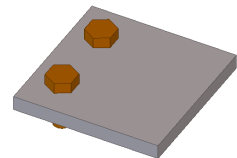

Gebruikersinformatie



U kunt het commando **Gebruikersinformatie** gebruiken om informatie over het geselecteerde modelobject in het zijvenster weer te geven. U kunt definiëren welke informatie u wilt weergeven.


1. Klik op de knop **Gebruikersinformatie** in het zijvenster.

U kunt ook op de pijl omlaag klikken naast het lint en vervolgens **Gebruikersinformatie** selecteren.

Het venster **Gebruikersinformatie** wordt in het zijvenster geopend.


2. Selecteer in de lijst *Rapporttype* de template die u voor het weergeven van de objectgegevens wilt gebruiken.
3. Selecteer een modelobject.

Tekla Structures geeft de objecteigenschappen in het zijvenster weer:

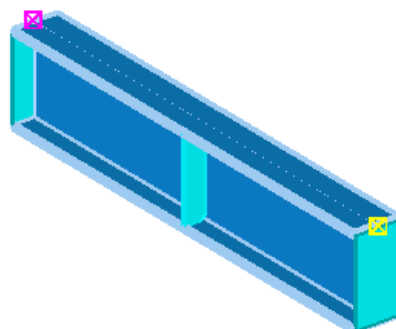

Gebruikersinformatie	
Lijsttype	Part
NAME	VALUE
Quantity	1
Name	LIGGER
Assembly Position	L8
Material	S235JR
Profile	IPE300
Length	1480.0 mm
Volume	0.01 m3
Weight	63.7 kg
Top Level	+0.000
Bottom Level	-0.300

Als u meerdere objecten of objecttypen zoals bijvoorbeeld onderdelen, bouten en wapeningsstaven selecteert, geeft Tekla Structures de hoeveelheid van alle geselecteerde objecten weer, ongeacht de objecttypen of de gebruikte template.

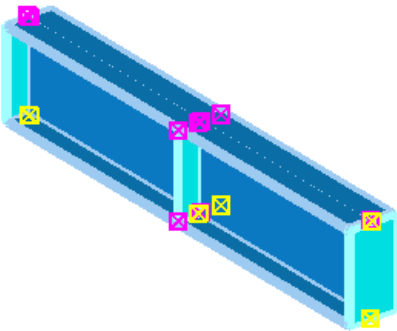

Gebruikersinformatie

Lijsttype: Part

NAME	VALUE
Quantity	5
Name	Varieert
Assembly Position	L8
Material	S235JR
Profile	Varieert
Length	2613.2 mm
Volume	0.01 m3
Weight	73.7 kg
Top Level	Varieert
Bottom Level	Varieert

Als objecteigenschappen verschillen, wordt de tekst **Varieert** weergegeven.

Componentobjecten



U kunt het commando **Componentobjecten** gebruiken om alle objecten te markeren die bij de geselecteerde component horen.

U selecteert hiervoor een component.

Fasen



U kunt het commando **Fasen** gebruiken om informatie weer te geven over objecten in verschillende fasen.

Modelgrootte



U kunt het commando **Modelgrootte** gebruiken om de hoeveelheid objecten in het huidige model weer te geven.

Informatie modelgrootte

Modelgrootte	
Onderdelen	: 653
Oppervlakte	: 0
Bouten	: 154
Componenten	: 150
Punten	: 1680
Merken	: 172
Tekeningen	: 139
Lassen	: 861
Fittingen	: 182
Uitsnijdingen en toegevoegd materiaal: 4	
Negatieve volumes	: 23
Toegevoegde materialen	: 0
Lasvoorbewerkingen	: 0
Wapeningsstaven	: 0
Puntlasten	: 0
Lijnlast	: 0
Oppervlaktelasten	: 0
Uniforme lasten	: 0
Overige objecten	: 0
Rekenmodellen	: 0
Rekenmodelonderdelen	: 0
Knooppunten	: 0
Buigstijve verbindingen rekenmodel:	0
Storten	: 0
Stortnaden	: 0
Oppervlakken	: 0

Totaal	: 4018

OK

1.42 Gebruikerscomponenten

Met de beschikbare systeemcomponenten zijn veel typen verbindingen te maken. Echter, het kan voorkomen dat een component niet geheel volgens de gewenste specificaties is in te stellen of in het geheel niet aanwezig is. Dit betekent dat deze verbindingen handmatig in het model gemodelleerd moeten worden.


Omdat dit erg tijdrovend kan zijn, beschikt u over de mogelijkheid om zelf componenten te maken van gewenste verbindingen of details, zogenaamde gebruikers componenten. Hieraan kunnen ook parameters worden toegevoegd waardoor de verbinding te gebruiken is voor meerdere profielen of in meerdere situaties.

Standaard zijn al een aantal gebruikers componenten beschikbaar.

Gebruikerscomponenten definiëren


Om een gebruikerscomponent te definiëren doet u het volgende:

Detail voetplaat

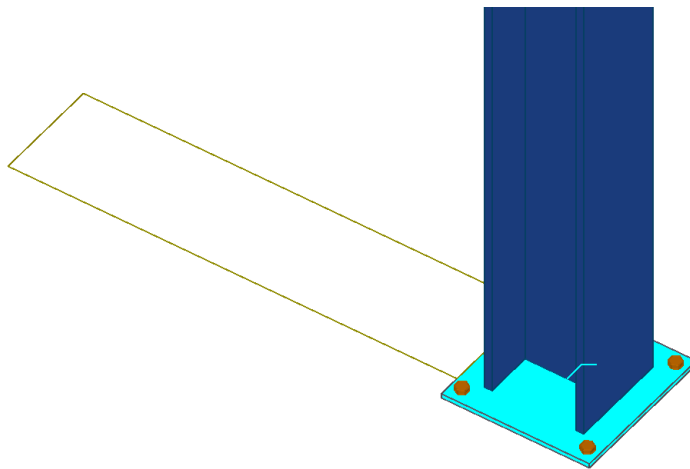

1. Modelleer handmatig een voetplaat zoals hierboven is afgebeeld.
2. Selecteer alle onderdelen die tot de gebruikerscomponent moeten gaan behoren (in het voorbeeld dus de voetplaat, de las, de fitlijn en de boutgroep).
3. Klik in het zijvenster op de knop **Applicaties en componenten** of gebruik sneltoets **Ctrl + F** om de database **Applicaties en componenten** te openen.
4. Klik op de knop **Toegang tot geavanceerde functies** en selecteer **Gebruikerscomponent definiëren**. Het dialoogvenster **Gebruikerscomponenten wizard** wordt geopend.

U kunt kiezen uit verschillende gebruikerscomponent typen:

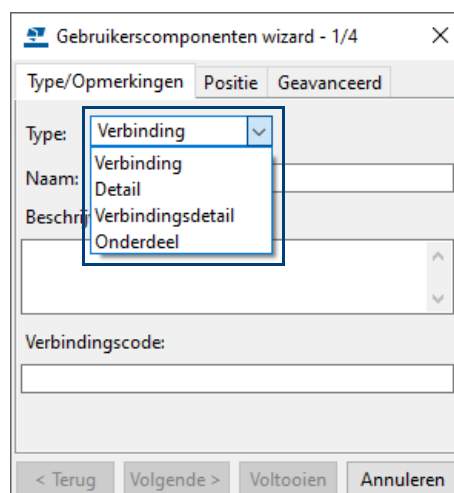

Voor het correct functioneren van een gebruikerscomponent is het zeer belangrijk dat u het juiste type definieert.

Type	Toepassing
Verbinding	Er wordt een verbinding gemaakt tussen 2 of meerdere profielen.
Detail	Hierbij worden een profiel en een punt geselecteerd zodat door de gebruikers component één of meerdere objecten gegenereerd worden. Denk hierbij aan een gordinglip, schotjes of een voetplaat.
Verbindings-detail	Hiermee kan een verbinding worden gemaakt tussen twee onderdelen waarvan de hartlijnen evenwijdig lopen.
Onderdeel	Hiermee kan een onderdeel in het model worden toegevoegd door één of twee punten aan te klikken. Denk aan samengestelde profielen zoals een hoedligger of een trap.

5. Stel in het dialoogvenster **Gebruikerscomponenten wizard** het **Type** in op **Detail** en vul de naam van de gebruikerscomponent in:

Gebruikerscomponenten wizard - 1/4

Type/Opmerkingen Positie Geavanceerd

Type: Detail


Naam: Gordinglip

Beschrijving:

Verbindingscode:

< Terug Volgende > Voltooien Annuleren


6. Volg de overige stappen in de wizard, de gebruikerscomponent wordt gemaakt:

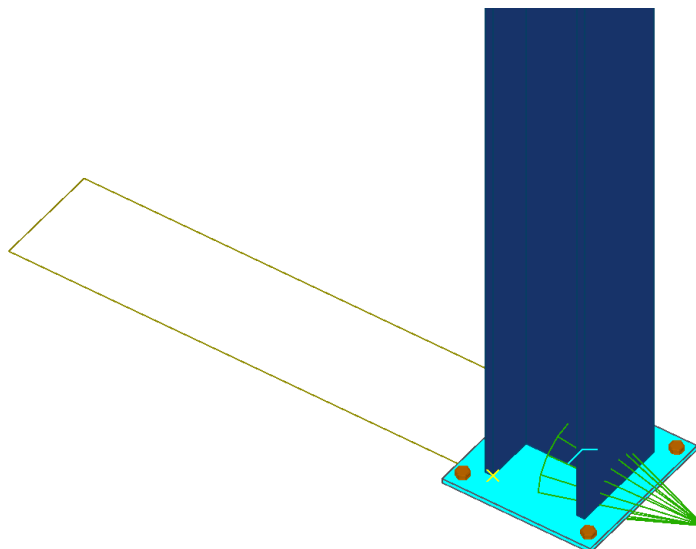

Beschikbaarheid van gebruikerscomponenten

De gebruikerscomponent **Voetplaat** is nu beschikbaar in het huidige model:

1. Klik in het zijvenster op de knop **Applicaties en componenten** of gebruik sneltoets **Ctrl + F** om de database **Applicaties en componenten** te openen.
2. Gebruik de tag `type:gebruiker` om alle gebruikerscomponenten weer te geven of vul specifiek de naam van de gebruikerscomponent in:

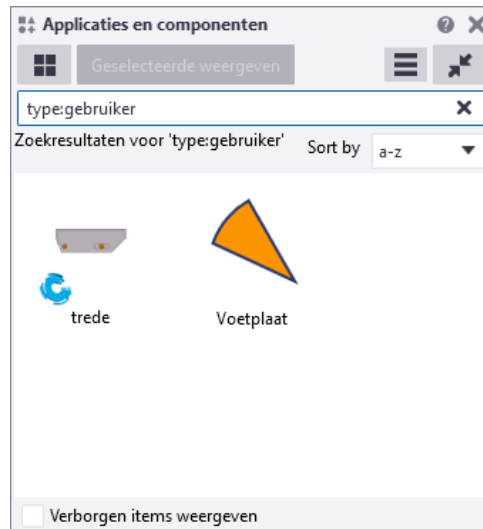

Nieuwe modellen Om de gebruikerscomponent in alle **nieuwe** modellen te kunnen gebruiken exporteert u de gebruikerscomponent:

1. Selecteer de gebruikerscomponent in de database **Applicaties en componenten**, klik op de rechter muisknop en selecteer **Publiceren....**
2. Sla de gebruikerscomponent op als `voetplaat.uel` in de map `...:\TeklaStructures\<versie>\Environments\netherlands\Steel\ComponentsSketches`
3. Herstart Tekla Structures en maak een nieuw model, de gebruikerscomponent `Voetplaat` is nu beschikbaar.

Bestaand model Om de gebruikerscomponent in een **bestaand** model te kunnen gebruiken:

1. Klik in het zijvenster op de knop **Applicaties en componenten** of gebruik sneltoets **Ctrl + F** om de database **Applicaties en componenten** te openen.
2. Klik op de knop **Toegang tot geavanceerde functies** en selecteer **Gebruikerscomponent importeren**.
3. Selecteer het bestand `voetplaat.uel` in de map `...:\TeklaStructures\<versie>\Environments\netherlands\Steel\ComponentsSketches`.
4. Klik op **OK**, de gebruikerscomponent `Voetplaat` is nu beschikbaar.

Zie ook Klik [hier](#) voor een uitgebreid document over gebruikerscomponenten dat beschikbaar is in de Tekla User Assistance (TUA).

1.43 Systeemcomponenten

Met behulp van de database **Applicaties en componenten** kunnen componenten worden gebruikt in het model. Er zijn 3 typen componenten beschikbaar:

Type	Toepassing
Detail	Eén onderdeel en een punt (bijv. een gordinglip).
Verbinding	Aansluiting van 2 of meer onderdelen (bijv. kolom - ligger).
Component	Een object maken (bijv. een trap).




In dit boek wordt veelal gesproken over “componenten”, hiermee worden echter ook details en verbindingen bedoeld.



Database verplaatsen

Klik op de knop **Applicaties en componenten** in de rechterbovenhoek van het Tekla Structures-hoofdvenster om de database **Applicaties en componenten** te openen. U kunt ook de sneltoetscombinatie **Ctrl + F** gebruiken.

Om de database **Applicaties en componenten** te verplaatsen naar een andere locatie, bijv. naar een ander beeldscherm om meer werkruimte in uw Tekla modelvensters te verkrijgen, gaat u met de muis in het hieronder aangegeven gebied staan en versleept u het dialoogvenster naar de gewenste locatie:

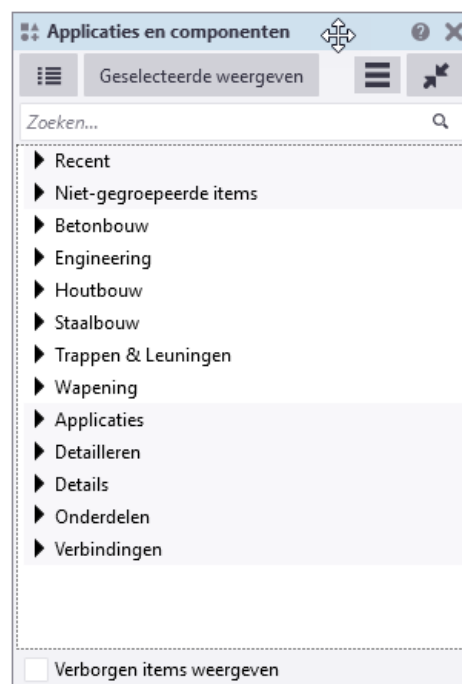

Grootte van de database aanpassen

Desgewenst kunt u de grootte van het venster **Applicaties en componenten** aanpassen door met de muis naar de rand van het venster te gaan, vervolgens kunt u de grootte aanpassen.


De database **Applicaties en componenten** bestaat uit twee verschillende typen groepen. De groepen worden met verschillende achtergrondkleuren in de database weergegeven.

De database **Applicaties en componenten** beschikt over de volgende groepen:

1. Standaardgroepen zijn automatisch beschikbaar:
 - **Recent** bevat de 12 componenten en applicaties die onlangs in het model zijn gebruikt.
 - **Niet-gegroepeerde items** bevat de componenten en applicaties die zich niet in vooraf gedefinieerde groepen bevinden. Niet-gegroepeerde items kunnen bijvoorbeeld geïmporteerde componenten zijn die nog niet naar een andere groep zijn verplaatst.
 - **Applicaties** bevat applicaties, macro's en tekening-plugin-ins. Als u uw eigen macro's maakt, kunt u ze aan deze groep toevoegen.
 - **Verbindingen** bevat verbindingen en verbindingsdetails.
 - **Detailleren** bevat componenten om te detailleren.
 - **Details** bevat details.
 - **Onderdelen** bevat gebruikerscomponenten van het type Onderdeel.
 - **Oudere database** geeft de mappenstructuur van de **Componenten database** van vorige Tekla Structures-versies weer (als de **Componenten database** database-definitiebestanden in de standaard zoekpaden voor mappen worden gevonden).
2. Afhankelijk van uw omgeving beschikt de database over een aantal vooraf gedefinieerde groepen voor specifiek gebruik zoals Houtbouw, Betonbouw, Staalbouw, Trappen & Leuning, etc. U kunt uw eigen groepen naar uw behoeften maken, bijvoorbeeld uw favoriete verbindingen.

Model-specifieke componenten worden alleen in de Model Editor weergegeven en tekening-specifieke componenten alleen in de Tekening Editor.

De lay-out van de database Applicaties en componenten:

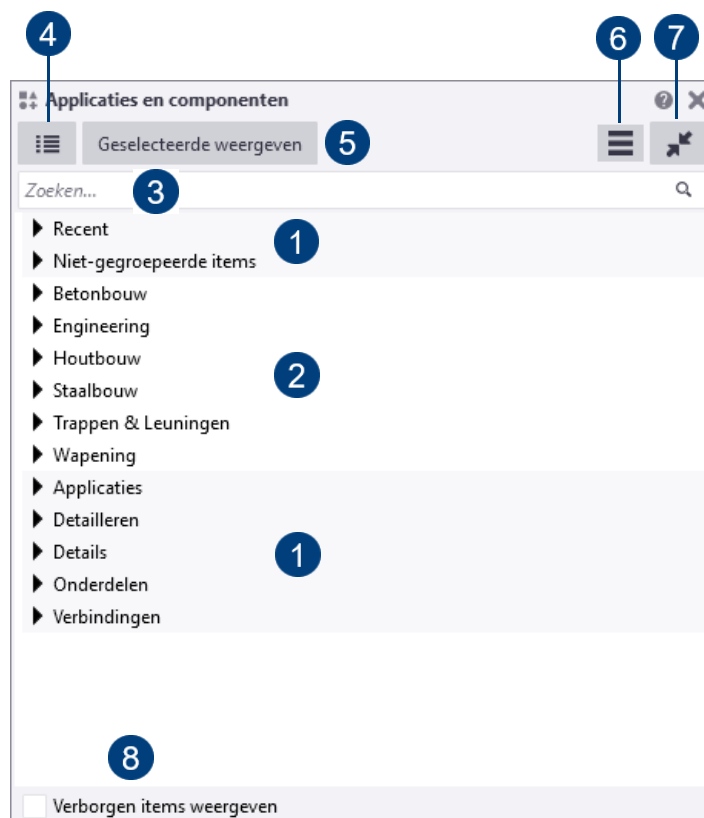

1	Standaardgroepen, deze zijn automatisch beschikbaar en kunnen niet worden aangepast.
2	De voor-gedefinieerde groepen hangen af van uw gebruikte omgeving. U kunt meerdere groepen en subgroepen maken en er inhoud aan toevoegen.
3	Zoeken in de database op componentnummers, namen, beschrijvingen, tags en combinaties ervan, zie hoofdstuk <i>Een component zoeken op pagina 144</i> .
4	Wisselen tussen lijstvenster en miniatuurvenster.
5	Klik op Geselecteerde weergeven om de groep Geselecteerde componenten weer te geven die de componenten bevat die in het model worden geselecteerd. Als u de groep wilt verbergen, klikt u nogmaals op de knop Geselecteerde weergeven .
6	De commando's in Toegang tot geavanceerde functies worden voor het wijzigen van databasedefinities gebruikt zoals het maken van gebruikerscomponenten of het opnemen van macro's.
7	Wisselen tussen normale weergave en compacte weergave.
8	U kunt groepen en afzonderlijke componenten in de database weer- gaven of verbergen.

Hoe de database Applicaties en componenten te gebruiken

Een component zoeken

Voer de zoekterm of -termen in het zoekvak in.

De zoekopdracht gebruikt de volgende regels:

- Niet-numerieke zoektermen vinden gedeeltelijke overeenkomsten.
`bout` geeft bijvoorbeeld **bout** en **gebout** als zoekresultaat weer.

Als u meer dan één term invoert, bijvoorbeeld `bout buis`, dan worden de termen automatisch gecombineerd zodat het zoekresultaat de componenten weergeeft die zowel `bout` en `buis` in hun naam, beschrijving of tags hebben.

U kunt ook de sleutelwoorden `en` of `of` gebruiken. `142 of 144` bijvoorbeeld vindt de componenten met nummer **142** en **144**. Wanneer u `bout en buis` invult worden de componenten `Platgeslagen buis gebout (102)` en `Platgeslagen buis in bout (S48)` gevonden.
- Numerieke zoektermen (geheel getal) vinden de exacte overeenkomst.
`121` geeft bijvoorbeeld het componentnummer **121** in het zoekresultaat weer.


U kunt de jokertekens `*`, `?` en `[]` gebruiken om naar een gedeeltelijk numerieke overeenkomst te zoeken. `10*` vindt bijvoorbeeld componentnummer **10**, **110**, **104**, **1040**, enzovoort.
- U kunt de zoekopdracht tot specifieke tags, groepen en componenttypen beperken door de sleutelwoorden `tag`, `groep` of `type` te gebruiken. `10 tag:geavanceerd` bijvoorbeeld vindt de componenten met nummer **10** die `geavanceerd` in de tag hebben en `type:gebruiker` vindt alle gebruikerscomponenten.

Een component gebruiken


Selecteer een component in de database om deze te activeren en volg de instructies op de statusbalk om de component aan het model toe te voegen.

Dubbeltklik op een component in de database om het dialoogvenster met componenteneigenschappen te openen.

Het venster wijzigen

Klik op  om het miniatuurvenster weer te geven.

Klik op  om het lijstvenster weer te geven.

Klik op  om tussen de normale weergave en de compacte weergave te schakelen.

Het compacte venster geeft de miniatuurafbeeldingen weer van de groep die u in de lijst boven het zoekvak selecteert. U kunt het compacte venster gebruiken om over meer ruimte op het scherm te beschikken.

Geselecteerde componenten weergeven




Klik op **Geselecteerde weergeven** om een groep **Geselecteerde componenten** weer te geven die de componenten bevat die in het model of de tekening worden geselecteerd.

Klik nogmaals op **Geselecteerde weergeven** om de groep **Geselecteerde componenten** te verbergen.

De knop **Geselecteerde weergeven** is niet beschikbaar als u de zoekopdracht in de database gebruikt.

Component gegevens in de database weergeven en wijzigen

Elk component beschikt over een informatievak dat het type van de component en de groepen waartoe de component behoort weergeeft. U kunt een beschrijving voor de component en tags toevoegen die in de zoekopdracht kunnen worden gebruikt.

1. Selecteer een component en klik op de kleine pijl rechts  om het component informatievak te openen.
2. Voer een beschrijving in het vak **Beschrijving** in.
3. Klik op  om een tag toe te voegen en voer een tag in het vak in.
4. Klik indien nodig nogmaals op  om meer tags toe te voegen. U kunt ook tags verwijderen.
5. Klik buiten het informatievak om het te sluiten.

De beschrijvingen en tags die u toevoegt, worden standaard in het bestand `ComponentCatalog.xml` in de modelmap opgeslagen.

Een miniatuur toevoegen

Componenten hebben een standaard miniatuurweergave die een bepaalde situatie weergeeft waarin de component kan worden gebruikt. U kunt meerdere miniaturen voor een component toevoegen en selecteren welke miniatuur in de miniatuurweergavedatabase wordt weergegeven.

1. Selecteer een component.
2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer **Miniatuurweergaven**.
3. Klik op **Miniatuurweergave toevoegen**.
4. Selecteer een afbeelding en klik op **Openen**.

U kunt elke standaard afbeeldingopmaak gebruiken, bijvoorbeeld `.png`, `.jpeg`, `.gif`, `.tiff` en `.bmp`.

5. Schakel de selectievakjes van de miniaturen die u in het component informatievak wilt weergeven in.

U kunt ook miniaturen, behalve de standaardminiatuur, verwijderen.

Klik op **Sluiten**.

De miniatuurgegevens die u toevoegt, worden standaard in het bestand `ComponentCatalog.xml` in de modelmap opgeslagen.

Groepen maken en wijzigen

U kunt groepen en subgroepen maken en de groepen naar verschillende locaties in de vooraf gedefinieerde groepensectie slepen. U kunt componenten aan de groepen toevoegen en eruit verwijderen, de naam van de groepen wijzigen en beschrijvingen voor de groepen toevoegen.

- Als u een groep wilt maken, klikt u met de rechtermuisknop op de groepen in de database en selecteert u **Nieuwe groep**. Sleep de groep naar de gewenste locatie.

Als u een subgroep wilt maken, klikt u eerst met de rechtermuisknop op een groep en selecteert u vervolgens **Nieuwe groep**.

- Als u een groep een naam wilt geven, klikt u met de rechtermuisknop op de groep, selecteert u **Naam wijzigen** en voert u de naam in.
- U voegt als volgt componenten aan een groep toe:
 - Selecteer componenten in de database en sleep deze naar een andere groep.
 - Selecteer de componenten in de database, klik met de rechtermuisknop en selecteer **Aan groep toevoegen**. Selecteer vervolgens de groep waaraan de componenten worden toegevoegd.
 - Klik met de rechtermuisknop op een groep, selecteer **Alle aan groep toevoegen** en selecteer de groep waaraan alle componenten van de geselecteerde groep worden toegevoegd. De componenten worden naar de andere groep gekopieerd.
- Als u een gemaakte groep wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op de groep en selecteert u **Uit groep verwijderen**.

De groepen die u hebt gemaakt, worden standaard in het bestand `ComponentCatalog.xml` in de modelmap opgeslagen.



U kunt geen groepen aan de standaardgroepen toevoegen of eruit verwijderen en kunt de inhoud van de standaardgroepen niet wijzigen. U kunt echter de standaardgroepen en de afzonderlijke items in de groepen verbergen.

Groepen en componenten verbergen

1. Selecteer een groep of een component.
2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer **Verborgen in-/uitschakelen** om de groep of de component te verbergen.
3. Als u de verborgen groep of component weer wilt weergeven, schakelt u het selectievakje **Verborgen items weergeven** onder aan de database in.

De verborgen groep of de component wordt gedimd weergegeven.
4. Als u de verborgen groep of component normaal wilt weergeven, klikt u er met de rechtermuisknop op en selecteert u **Verborgen in-/uitschakelen**.

Database wijzigingen ongedaan maken/opnieuw uitvoeren

Klik met de rechtermuisknop op de database en selecteer **Databasewijzigingen ongedaan maken** of **Databasewijzigingen opnieuw uitvoeren**.

Het berichten logbestand weergeven


Klik op de knop **Het berichtenlogboek weergeven** in de rechterbenedenhoek in de database. De knop wordt alleen weergegeven als er fouten of waarschuwingen zijn, bijvoorbeeld in de database-definitiebestanden.

Fouten en de waarschuwingen worden ook naar het bestand `ComponentCatalog_<gebruiker>.log` geschreven in de map `\logs` onder de modelmap.

Beschrijvingen, tags en miniatures aan componenten toevoegen

Elk component beschikt over een informatievak waarin gedetailleerde informatie over de component wordt getoond. U kunt een beschrijving voor de component en tags toevoegen die in de zoekopdracht kunnen worden gebruikt. Als u het informatievak wilt weergeven, selecteert u een component in de database en klikt u op

de kleine pijl rechts. Klik op  om tags toe te voegen:

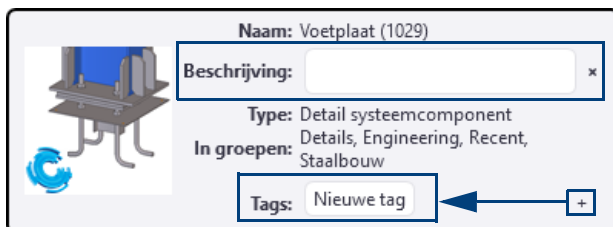

Componenten kunnen meerdere miniatuurafbeeldingen hebben. Als u een miniatuur wilt toevoegen, klikt u met de rechtermuisknop op een component in de database en selecteert u **Miniatuurweergaven**.

De grootste voordelen van het werken met componenten




- De instelling van een component kan opgeslagen worden onder een bepaalde naam. Zo kunt u voor een HEA240 een voetplaatdetail maken en deze instelling opslaan met de naam HEA240. De instelling kan dan voor alle projecten worden gebruikt.
- Bij het wijzigen van een profiel worden de aan het profiel verbonden details en/of verbindingen automatisch mee gewijzigd.
- Bij het bewerken van een profiel, zoals kopiëren en spiegelen, worden de details en/of componenten meegenomen. De gekopieerde of gespiegelde details en/of componenten zijn dan exact hetzelfde als het origineel. Dus dezelfde platen, bouten en lassen.

Algemene werking van details, verbindingen en componenten

Bij details en verbindingen moeten er altijd één of meerdere onderdelen aanwezig zijn. In het tabblad **Afbeelding** worden deze profielen in blauw weergegeven, de te genereren onderdelen hebben een gele kleur.

U wijst nu een punt aan of een ander (aansluitend) profiel aan. Bij een voetplaat hebt u maar 1 profiel dus wijst u een punt aan. Bij een kolom-ligger verbinding hebt u wel meerdere profielen (hoofdonderdeel en aansluitend onderdeel). Bij een object zoals een trap zijn er geen onderdelen aanwezig maar worden deze juist in de component gegenereerd. Zo'n object wordt tussen punten geplaatst.



Een detail of een verbinding moet met een bepaalde richting (Auto, +X, -X, +Y, -Y, +Z en -Z) geplaatst worden. Door de richting op **Auto** in te stellen, wordt automatisch de meest geschikte richting gekozen, deze wordt weergegeven door een pijl en vindt u terug in het tabblad **Afbeelding**.

Comp. type	Beschrijving	Voorbeeld	Symbool
Detail	Voegt een detail of wapening toe aan een hoofdonderdeel. Een detail wordt verbonden met één onderdeel.	Voetplaat (1029)	
Verbinding	Verbind twee of meer onderdelen en maakt de gewenste objecten zoals fittingen, bouten, onderdelen.	Eindplaat (144)	
Component	Maakt automatisch de onderdelen die een bepaalde structuur vormen. Componenten kunnen verbindingen en details bevatten.	Trap (S71), Leuning (S77)	

Conceptuele componenten wijzigen

Wanneer een model is gemaakt in de configuraties **Engineering**, **Rebar Detailing** of **Construction Modeling**, en u opent zo'n model in bijvoorbeeld de configuratie **Steel Detailing**, kan het model zogenaamde conceptuele componenten bevatten. De detailtekenaar zet deze conceptuele componenten vervolgens om in niet-conceptuele componenten die alle vereiste informatie voor de productie bevatten.

De Tekla Structures configuratie bepaalt dus welke componenten u kunt maken:

Type	Symbol	Configuratie	Beschrijving
Conceptueel	 Recht hoekig	Engineering Rebar Detailing Construction Modeling	Met een conceptuele component worden geen merken, instortvoorzieningen of wapeningsstaven gemaakt. Het dialoogvenster komt overeen met het dialoogvenster voor een niet-conceptuele component, maar bevat geen velden voor posities van onderdelen en merken.
Niet-conceptueel	 Rond	Steel Detailing Precast Concrete Detailing Full Detailing	Een niet-conceptuele component bevat velden voor de nummering van onderdelen en merken. Met een dergelijke component worden bovendien merken, instortvoorzieningen en wapeningsstaven gemaakt.

Componenttype wijzigen



Om een conceptuele component te wijzigen in een niet-conceptuele component:

1. Selecteer het symbool van de component.
2. Klik op de rechter muisknop en selecteer het commando **Wijzig component naar niet-concept component**

Als u eigenschappen van onderdelen wijzigt, zoals de grootte van het hoofdonderdeel, wordt het componenttype niet automatisch gewijzigd. Iemand die Steel Detailing gebruikt, kan het model wijzigen zonder dat conceptuele componenten automatisch weer worden omgezet in niet-conceptuele componenten.

Status van een detail of een verbinding

Het symbool van een detail of een verbinding kan de kleuren groen, geel en rood krijgen. Deze kleuren hebben de volgende betekenis:

Kleur	Status	Oorzaak
	Het detail of de verbinding is succesvol gemaakt, de bout-randafstand voldoet.	
	Het detail of de verbinding is gemaakt maar de bout-randafstand voldoet niet.	Tekla Structures controleert of de bout-randafstand van de onderdelen waardoor de bout gaat voldoet aan de waarde die is ingevuld bij Bestand > Instellingen > Opties > Componenten .
	Het detail of de verbinding kan niet worden gemaakt.	De richting is niet goed. Het werkvlak ligt niet goed. Er is een verkeerd detail of een verkeerde verbinding gekozen.



Het symbool van een component wordt altijd blauw.

Component toepassen waarbij 2 (of meer) profielen met elkaar worden verbonden: Eerst het hoofdonderdeel selecteren, daarna het aansluitende deel (of eventueel om nog een aansluitend onderdeel). Daarna afsluiten met de middelste muisknop.

Voorbeeld: Voetplaat (1029)




1. Zoek systeemcomponent **Voetplaat (1029)** op in de **Applicaties en componenten** database (**Ctrl + F**).
2. Laad de instelling **standard**.
3. Klik op **OK**.
4. Wijs de kolom aan.
5. Wijs de positie aan, de voetplaat wordt onder de kolom geplaatst.

Om een component te wijzigen, dubbelklikt u op het componentsymbool van de voetplaat, het dialoogvenster wordt geopend.

De belangrijkste instelmogelijkheden van deze component zijn:

Tabblad Afbeelding

Hier kunt u de terugligafstanden voor de voetplaat definiëren. Daarnaast kunt u een aantal waarden definiëren voor het aangelaste profiel.

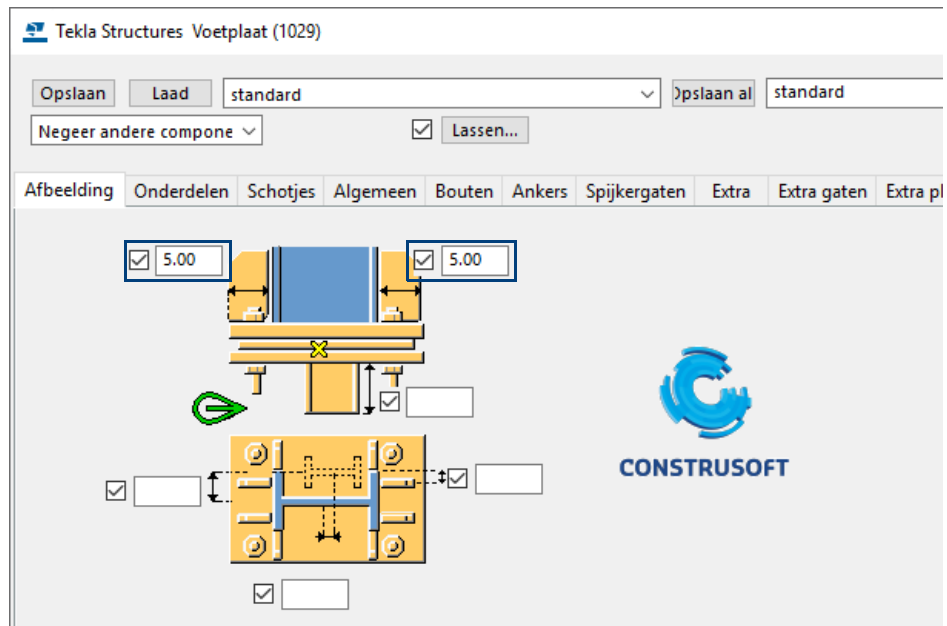


De opwaartse richting van een verbinding of een detail geeft aan hoe de verbinding ten opzichte van het huidige werkvlak wordt geroteerd om het aansluitende onderdeel. Als er geen aansluitende onderdelen zijn, wordt de verbinding om het hoofdonderdeel geroteerd. U beschikt over de opties auto, +x, -x, +y, -y, +z, -z.

Op het tabblad **Afbeelding** in het dialoogvenster wordt de opwaartse richting weergegeven die wordt gebruikt. De opwaartse richting wordt in Tekla Structures ook aangegeven in het symbool van de verbinding.

Tabblad Onderdelen

Hier kunt u de plaatdikte definiëren. Ook kunt u een aangelast profiel en vulplaten definiëren.

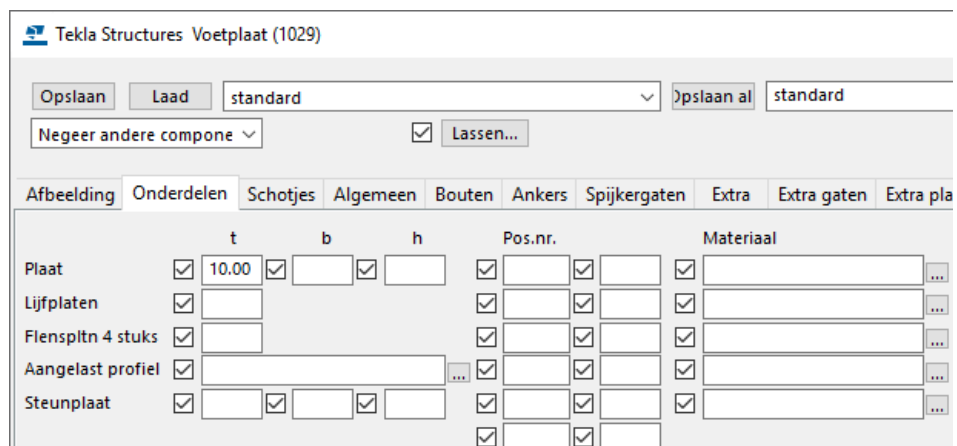

Tekla Structures Voetplaat (1029)

Opslaan Laad standard Opslaan al standard

Negeer andere compone ☒ Lassen...

Afbeelding Onderdelen Schotjes Algemeen **Bouten** Ankers Spijergaten Extra Extra gaten Extra

Boutdiameter ☒ 16
 Boutnorm ☒ Standaard
 Tolerantie ☒ 4.00
 Draad in mat ☒ Ja
☒ Montage

☒ 0.00 ☒ 0.00

Type gat: ☒ Sleufgat
 Sleufgaten: ☒ Parallel

Doordringlengte ☒
 Boutcommentaar ☒

☒ Effect bij wijzigen

☒ 0.00

1

☒ Midden

☒ Midden

☒ 2 120.00

☒ 65.00 ☒ 65.00
☒ 2 120.00

Verwijderen ☒

2

1	Uitlijnen bouten t.o.v. hart kolom
2	Aantal boutrijen, h.o.h.- en randafstanden

U kunt de **Boutdiameter** en de **Boutnorm** definiëren. Kiest u **Standaard**, dan worden automatisch de standaard instellingen gebruikt die zijn opgeslagen in het dialoogvenster **Opties** (**Bestand > Instellingen > Opties**). In het veld **Tolerantie** definieert u de speling van de bout ten opzichte van het gat. Volgens bovenstaand voorbeeld wordt het gat in de plaat 16 mm + 4 mm = 20 mm.

Voor het uitlijnen van de bouten staat horizontaal en verticaal ingesteld op **Mid-den**. U kunt verticaal ook instellen op **Boven** en **Onder** en horizontaal op **Links** en **Rechts**. Hier worden de bouten uit het midden (hart) van de kolom uitgezet.

Onder en rechts van de afbeelding kan het aantal boutrijen gedefinieerd worden met de bijbehorende h.o.h.-afstanden en de randafstanden.

In het voorbeeld worden zowel horizontaal als verticaal 2 boutrijen gemaakt met een h.o.h.-afstand van 120 mm. Ook wordt de plaat gelast aan de kolom en wordt de lengte gewijzigd. Klik op de knop **Lassen...** om te zien hoe er gelast wordt. De kolom wordt gefit aan de bovenzijde van de voetplaat.

Component instelling bewaren

Wanneer u voor een bepaalde situatie een instelling hebt gemaakt, bijvoorbeeld voor component **Voetplaat (1029)** en deze instelling moet worden bewaard, doet u het volgende:

1. Dubbelklik op het betreffende componentsymbool, het dialoogvenster wordt geopend.
2. Type in het veld achter **Opslaan als** een herkenbare naam in, bijvoorbeeld **HEA140** (aan elkaar schrijven!).
3. Klik op **Opslaan als**.

Van deze nieuwe instelling wordt een bestand gemaakt dat wordt opgeslagen in de modelmap, in dit geval **HEA140.j90001029**. Het nummer van de systeemcomponent refereert aan de bestandsextensie van het bestand: ***j90001029**.

In het huidige project is deze instelling weer te gebruiken.

Als u deze instelling in alle projecten wilt gebruiken, kopieer dan dit bestand met behulp van de Verkenner van de modelmap naar de map **ts**:


...:\TeklaStructures\<versie>\Environments\Netherlands\ts

Om in Tekla Structures de huidige modelmap te openen gaat u naar **Bestand > De modelmap openen**.

Standaardvensters van een component maken

Om een component goed te kunnen bekijken en om maten te kunnen controleren, kunt u in Tekla Structures zogenaamde component default (standaard) vensters maken. Om de component default vensters te maken, selecteert u de component, klikt u op de rechter muisknop en gaat u naar **Maak venster > Standaardvensters van component**.


Tekla Structures maakt vier vensters zodat de component perfect is te zien vanuit diverse gezichtspunten:

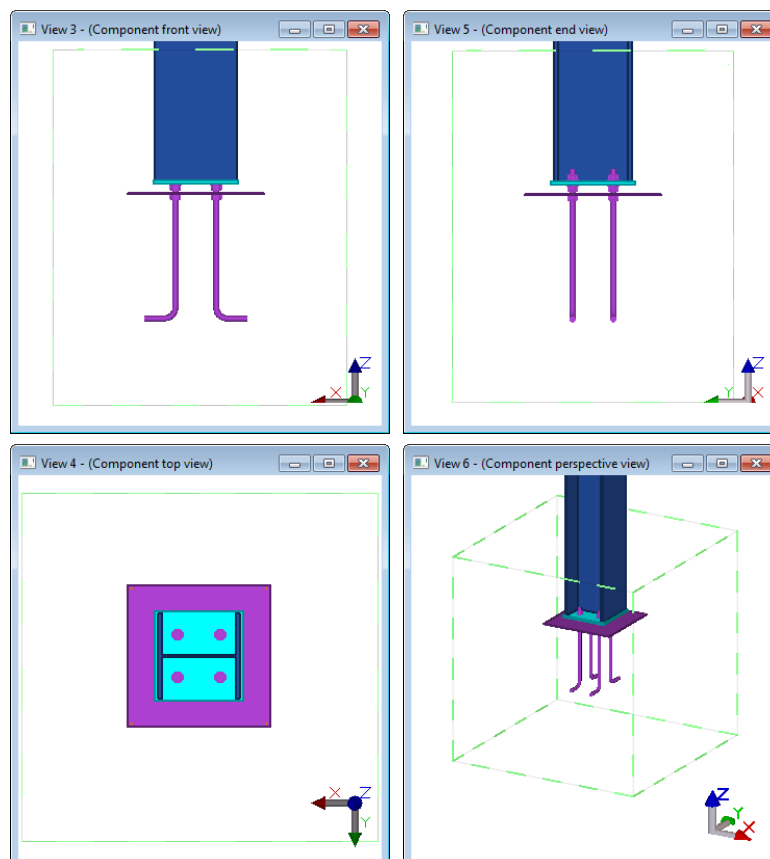


Onderdelen van systeemcomponenten wijzigen

Alle objecten die vanuit een systeemcomponent zijn gemaakt (voetplaat, malplaat, ankers, moeren, ringen, lassen, fitlijnen) hebben een onderlinge samenhang.

Pas dan ook **altijd** de eigenschappen van objecten van systeemcomponenten (bijvoorbeeld de dikte van een voetplaat) aan door op het componentsymbool te dubbelklikken om de eigenschap via het dialoogvenster van de systeemcomponent te wijzigen:

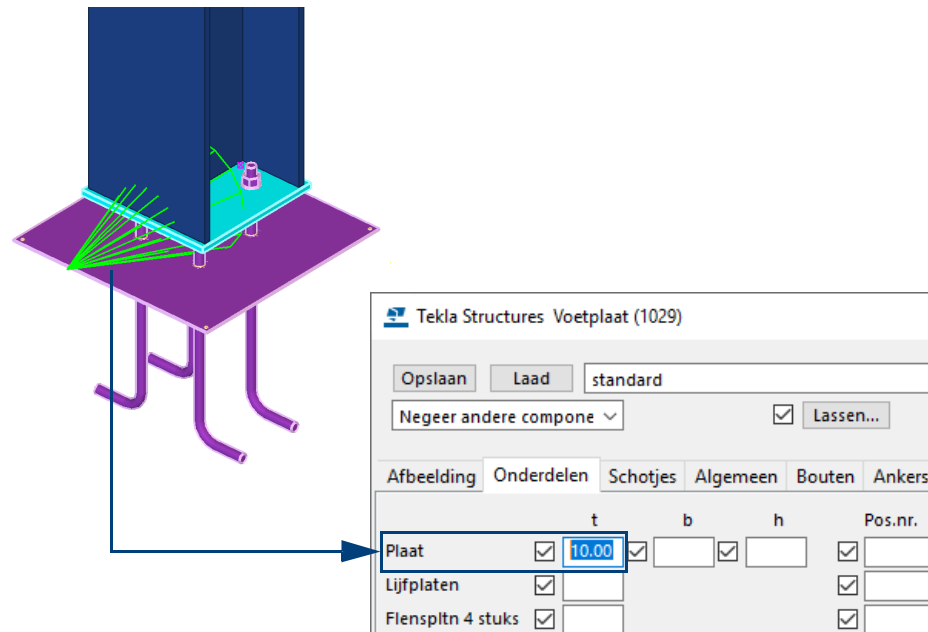

Pas **nooit** objecten van systeemcomponenten buiten het component aan door er direct op te dubbelklikken om de wijziging door te voeren:

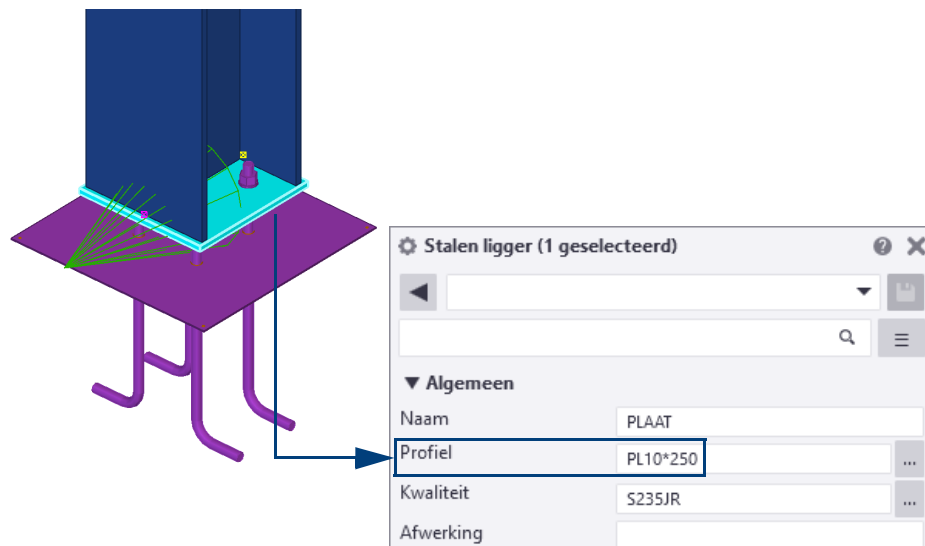

Het gevolg hiervan is dat als u later via de systeemcomponent (waarin de oorspronkelijke dikte van de voetplaat nog is ingesteld), een andere wijziging doorvoert, de oorspronkelijke dikte ook weer wordt gewijzigd. Met alle gevolgen van dien!




Denk hierbij ook aan de nummering wanneer prefixen of startnummers worden aangepast en de daarbij behorende tekeningen die daardoor wijzigen!

Systeemcomponenten exploderen

Wilt u toch handmatig de prefixen of de startnummers aanpassen of kan de systeemcomponent niet helemaal volgens uw gewenste specificaties worden ingesteld, explodeer dan de systeemcomponent zodat u handmatig verder kunt modelleren.

Om een systeemcomponent te exploderen:

1. Selecteer de systeemcomponent
2. Klik op de rechtermuisknop en selecteer het commando **Component exploderen**. Tekla Structures heft nu de onderlinge samenhang op.

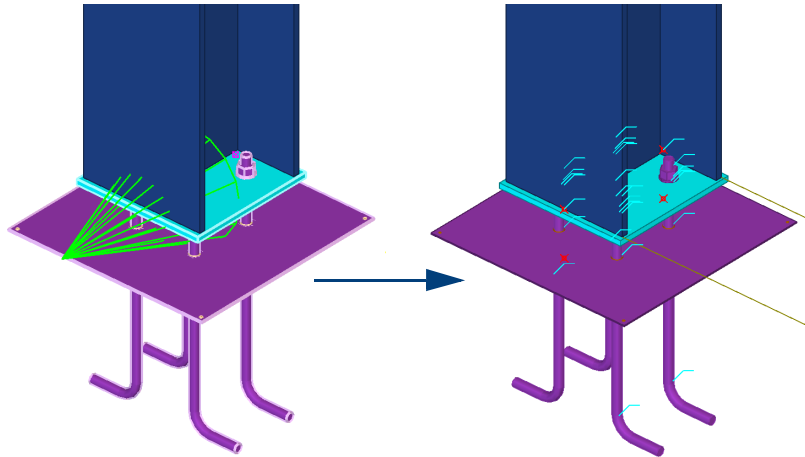

U kunt nu de eigenschappen van de losse objecten wijzigen en er desgewenst een gebruikerscomponent van maken.

Instellingen in het dialoogvenster Opties

U kunt in het eigenschappen dialoogvenster van systeemcomponenten de eigenschappen van de onderdelen definiëren, bijvoorbeeld de prefix, het startnummer, het materiaal of de gebruikte boutdiameter of boutnorm:

Tekla Structures Voetplaat (1029)

Opslaan Laad standard Opslaan al standard

Negeer andere compone ☒ Lassen...

Afbeelding Onderdelen Schotjes Algemeen Bouten Ankers Spijkerkasten Extra Extra gaten E

	t	b	h	Pos.nr.	Materiaal
Plaat	<input checked="" type="checkbox"/> 10.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> P <input checked="" type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> S235JR
Lijfplaten	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Flenspltn 4 stuks	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Tekla Structures Voetplaat (1029)

Opslaan Laad standard Opslaan al standard


Negeer andere compone ☒ Lassen...

Afbeelding Onderdelen Schotjes Algemeen Bouten Ankers Spijkerkasten Extra Extra gaten E

Boutdiameter	<input checked="" type="checkbox"/> 16
Boutnorm	<input checked="" type="checkbox"/> 4014-8.8
Tolerantie	<input checked="" type="checkbox"/> 4.00
Draad in mat	<input checked="" type="checkbox"/> Ja

☒ 0.00 ☒ 0.00

Wanneer u hier **niets** invult of de instelling **Standaard** in de keuzelijst toepast, gebruikt Tekla Structures de eigenschappen die zijn gedefinieerd op het tabblad **Componenten** in het dialoogvenster **Opties** (**Bestand > Instellingen > Opties**):

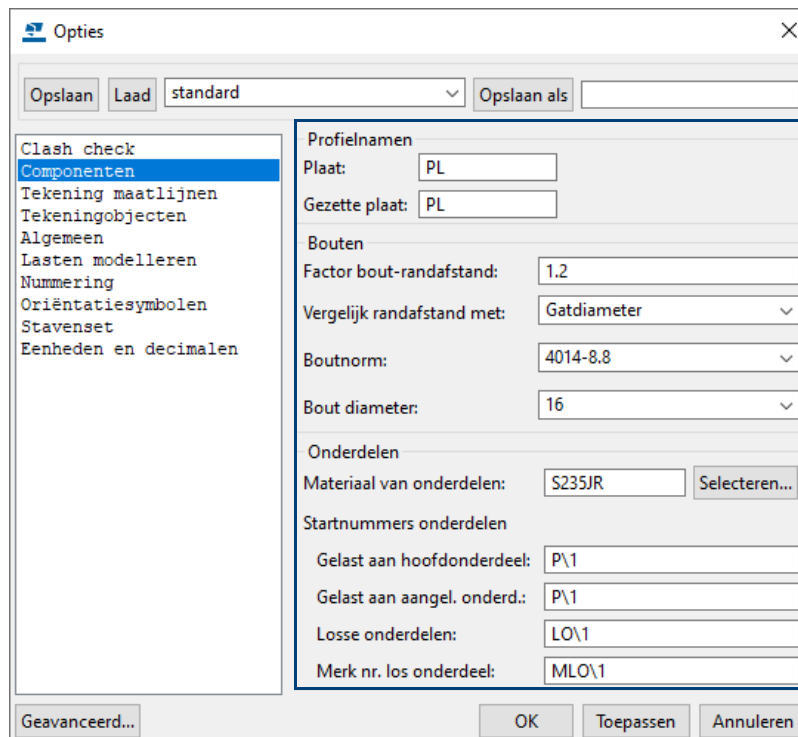

Plaat

Notatie van platen. Als **PL** is gedefinieerd wordt een plaat bijv. **PL10*140**.

Gezette plaat



Is standaard gedefinieerd op **PL**.

Factor bout-randafstand

Deze factor controleert voor bouten en gaten of de randafstanden voldoen. Als de randafstand voldoet, kleurt het componentsymbool groen, als de randafstand niet voldoet, kleurt het componentsymbool geel.

Vergelijk randafstand met

De randafstand wordt vermenigvuldigd met de gat- of de boutdiameter:

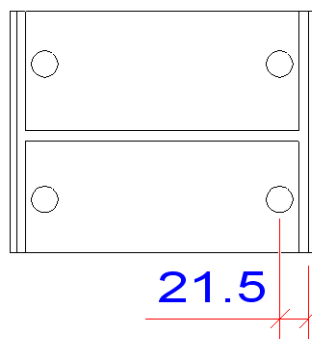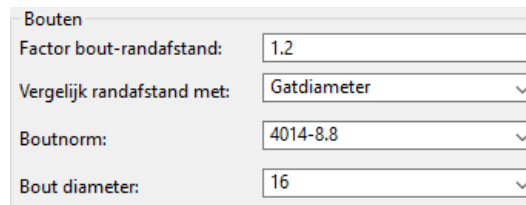Minimale randafstand: $16 * 1.2 = 19.2$ mm.

Als de randafstand groter is dan de minimale afstand van 19.2 mm, kleurt het componentsymbool groen. Voor losse bouten/gaten klinkt er een 'beep' signaal.

Boutnorm, Bout diameter, Materiaal van onderdelen

Hier definieert u de standaard boutnorm, de standaard boutdiameter en het standaard materiaal van onderdelen.

Onderdeel start nummers

Gelast aan hoofdonderdeel: Hier definieert u de prefix en startnummer voor het posnummer van componentonderdelen die aan een hoofdonderdeel worden gelast. De prefix en het startnummer moeten door middel van een backslash-teken (\) gescheiden worden.

Gelast aan aangelast onderdeel: Hier definieert u de prefix en startnummer voor het posnummer van componentonderdelen die aan een aansluitend onderdeel worden gelast.

Losse onderdelen: Hier definieert u de prefix en startnummer voor het posnummer van componentonderdelen die nergens aan vast worden gelast.

Merknummer los onderdeel: Als *Losse onderdelen* maar definieert de prefix en startnummer voor het merknummer van componentonderdelen die nergens aan vast gelast worden.

1.44 Windverbanden modelleren

In dit hoofdstuk wordt het modelleren van windverbanden uitgelegd. Eerst het modelleren van windverbanden in een gevel, daarna in een dakvlak.

Windverbanden in een gevelvlak


Om een windverband te modelleren:

1. Dubbelklik op het commando **Ligger**. Het dialoogvenster **Stalen ligger** wordt geopend.
2. Selecteer de instelling **wvb**.
3. Standaard wordt een L60/6 geladen. Wijzig het **Profiel** naar bijvoorbeeld PL10*60 voor windverbanden in de gevels.
4. Selecteer **Links** in het veld **Op vlak** in de groep **Positie** en vul 5 in. Het windverband wordt daardoor rechts gepositioneerd op een afstand van 5 mm.
5. Klik op het commando **Ligger** en positioneer een windverbandstaaf van links-sonder naar rechtsboven, gevolgd door een windverbandstaaf van rechts-sonder naar linksboven.
6. Plaats de windverbandstaven in het midden van de kolommen.
7. Selecteer een systeemcomponent, bijvoorbeeld **Windverband gebout (11)** en verbind de staven aan de kolommen.

Windverbanden in een plat dakvlak

Indien de windverbanden in een plat dakvlak liggen kan dezelfde volgorde worden aangehouden zoals beschreven in bovenstaand hoofdstuk. Alleen zal bij profiel vaak voor een hoekstaal gekozen worden. Om de hoekstalen goed te kunnen laten kruisen moeten de waarden bij **Op vlak** verhoogd worden. Bijvoorbeeld voor een L60/6 naar 30, of **In diepte** op **Voor** of **Achter** te zetten. Vaak is het gewenst dat de hoekstalen tegen elkaar liggen. In dat geval dient per windverbandkruis één staaf 180 graden gedraaid te worden, oftewel de **Rotatie** van **Onder** naar **Boven** te wijzigen.

Als er ter plaatse van een knoopplaat twee aansluitende windverbanden aan de onderkant van de knoopplaat verbonden worden dan dient de dikte van de knoopplaat als speling tussen de windverbanden meegenomen te worden.

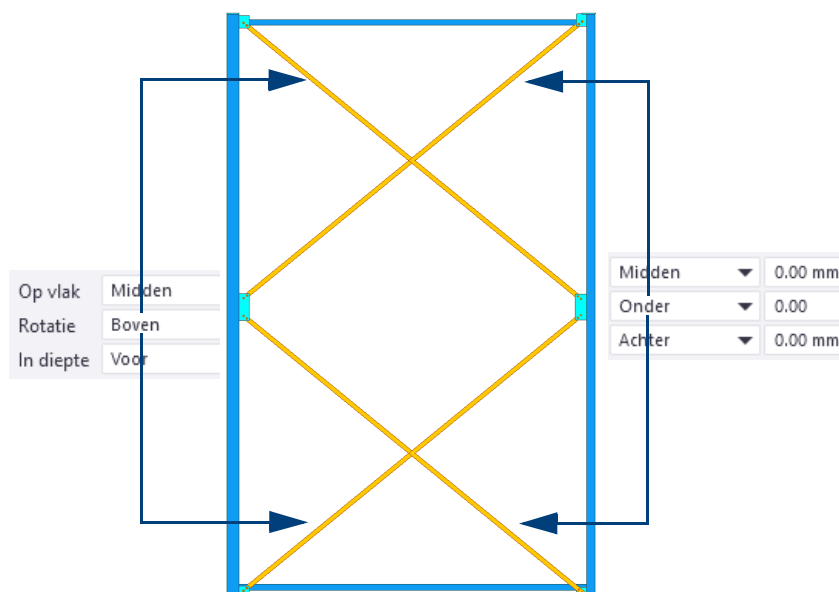


Windverbanden in een schuin dakvlak

Om windverbanden in een schuin dakvlak te positioneren, legt u werkvlak in het dakvlak. Om het werkvlak in het dakvlak te leggen, kunt u:



- De commando's **Door drie punten** en **Werkvlaktool** in het tabblad **Venster** en
- het commando **Werkvlak parallel aan bovenzvlak onderdeel** in het zoekvenster *Snel starten* gebruiken:

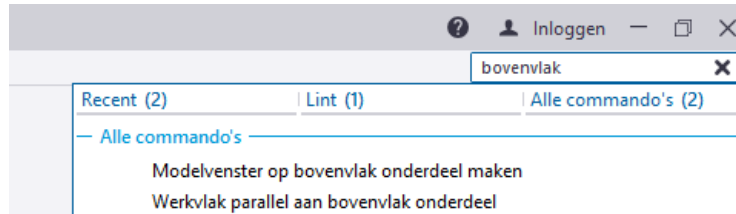

Als het werkvlak gelijk ligt aan de dakliggers, kunt u een venster maken dat gelijk ligt aan het hellende dakvlak. Dit kan op 2 manieren:

Optie 1

1. Leg het werkvlak gelijk aan de dakligger.
2. Klik op tabblad **Venster > Nieuw aanzicht** op het commando **Op werkvlak**.

Er wordt een modelvenster gemaakt dat loodrecht op het dakvlak kijkt.


Dit venster beschikt over dezelfde eigenschappen als het huidige venster, de vensternaam staat wellicht tussen haakjes (kenmerk van een tijdelijk venster).

Om het venster te bewaren, kunt u de naam van het venster als volgt wijzigen:

1. Dubbelklik op het modelvenster.
2. Wijzig de naam van het modelvenster.
3. Klik op **Wijzig** en **OK**.

Optie 2

1. Klik in het tabblad **Venster** op **Venstereigenschappen** om het dialoogvenster **Venstereigenschappen** te openen.
2. Laad of maak de instelling **dakvlak** en pas de naam van het venster aan. Klik op **OK**.
3. Klik in het tabblad **Venster** op **Nieuw aanzicht > Door drie punten**.
4. Wijs de punten aan om het nieuwe venster te maken.

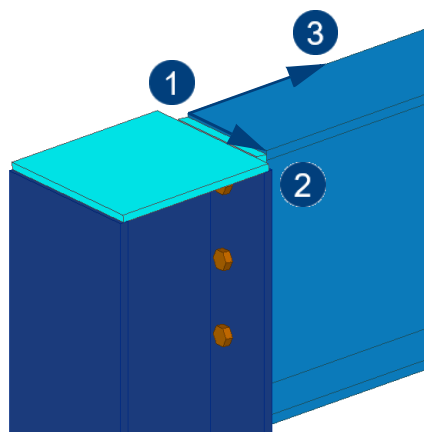

1	Wijs de oorsprong aan.
2	Wijs een punt aan voor de positieve X-as.
3	Wijs een punt aan voor de positieve Y-as.

Als volgens één van bovenstaande opties een venster is aangemaakt dan doet u het volgende om de windverbanden te maken:

1. Plaats de eventuele referentiepunten van de windverbanden op de dakligger.
2. Selecteer de liggerinstelling **wvb** en positioneer de windverbanden.
3. Wijzig de positie van de windverbanden zodat deze elkaar niet kruisen.

Zie ook


Voor meer informatie, zie [Windverbanden in een plat dakvlak](#) (p.156).

4. Vervolgens de windverbanden met bijv. component **Windverband gebout (11)** aan de dakliggers bevestigen.


Een andere mogelijkheid om windverbanden te modelleren zonder eerst een venster aan te maken van het dakvlak is de volgende:

1. Zet in een as aanzicht de referentiepunten uit op de dakligger.
2. Kopieer de referentiepunten naar het volgende stramien.
3. Leg in een 3D venster het werkvlak gelijk aan de dakliggers.
4. Modelleer de windverbanden door op de punten te snappen.

Punten uitzetten in het as aanzicht:

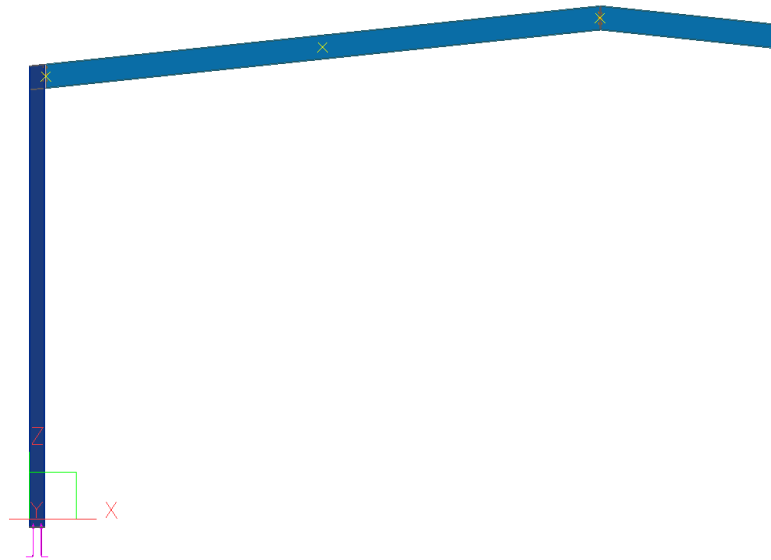

In een 3D venster de windverbanden modelleren:

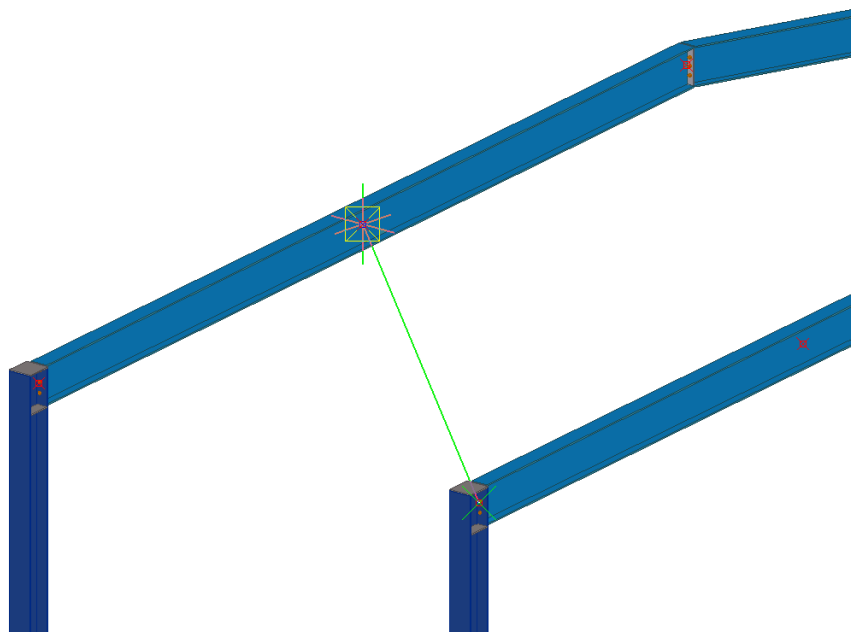

Windverbanden inkorten

Om windverbanden in te korten:

1. Dubbelklik op een windverband om het dialoogvenster **Stalen ligger** te openen.
2. Klik op **Gebruikersattributen...**
3. Vul een waarde in het veld **Inkorten windverband** in.

Artikel	Userfields	Structurele gegevens
Parameters	IFC export	Nummering
Commentaar	<input checked="" type="checkbox"/>	
Commentaar 2 (heeft effect op nummering)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Inkorten windverband	<input checked="" type="checkbox"/>	4.00
Voortooig dakligger	<input checked="" type="checkbox"/>	
Voorlopig nummer	<input checked="" type="checkbox"/>	



Nadat u een waarde ingevuld hebt, klikt u op **Wijzig** en **Annuleren** of op **Wijzig** en **Sluiten**.

Als u op **Toepassen** en **OK** klikt, wordt de waarde de volgende keer automatisch ingevuld, dit leidt bijvoorbeeld tot te korte liggers.

Doe dit **alleen** wanneer het model klaar is zodat u voorkomt dat ook liggers en/of kolommen deze optie meekrijgen!



Kanttkening bij het invullen van veld **Waarde** (bijvoorbeeld Inkorten), het veld **leeg** laten of **0** invullen heeft effect op de nummering!

Hoe werkt het principe?

Voorbeeld

Een windverbandstaaf is 6000 mm lang en deze moet 4 mm ingekort worden. De lengte moet dus 5996 mm worden. Aan beide uiteinden zitten boutgaten 60 mm h.o.h. met een randafstand van 40 mm. Zonder inkorten zouden de afstanden zijn: 40-60-5800-60-40.

Wat gebeurt er in Tekla Structures? Eerst wordt de totale lengte na inkorten gedeeld door de oorspronkelijke lengte: $5996/6000 = 0.9993$.

Vervolgens wordt iedere afstand met deze factor vermenigvuldigd.

$$0.9993 \cdot 40 = 39.973 \text{ mm}$$

$$0.9993 \cdot 60 = 59.960 \text{ mm}$$

$$0.9993 \cdot 5800 = 5796.133 \text{ mm}$$

De maatvoering in Tekla Structures wordt standaard op hele millimeters afgerond. De maatvoering wordt 40-60-5796-60-40. De 4 mm die opgegeven is zit dus in de langste afstand, tussen de 2 boutgroepen.

In dit geval levert dit geen probleem op, maar wanneer de staaf veel korter is of de inkortwaarde veel groter, kunnen er (afrond)problemen optreden.



Voorbeeld

Een windverband van 2000 mm die 20 mm ingekort wordt.

Wat gebeurt er nu in Tekla Structures? Eerst wordt de totale lengte na inkorten gedeeld door de oorspronkelijke lengte: $1980/2000 = 0.99$.


Vervolgens wordt iedere afstand weer met deze factor vermenigvuldigd.

$$0.99 \cdot 40 = 39.6 \text{ mm}$$

$$0.99 \cdot 60 = 59.4 \text{ mm}$$

$$0.99 \cdot 1800 = 1782 \text{ mm}$$

De maatvoering wordt standaard op hele millimeters afgerond. De maatvoering wordt dan dus 40-59-1782-59-40. De opgegeven 20 mm zit dus nu niet alleen in de langste afstand, maar ook tussen de bouten van iedere boutgroep.

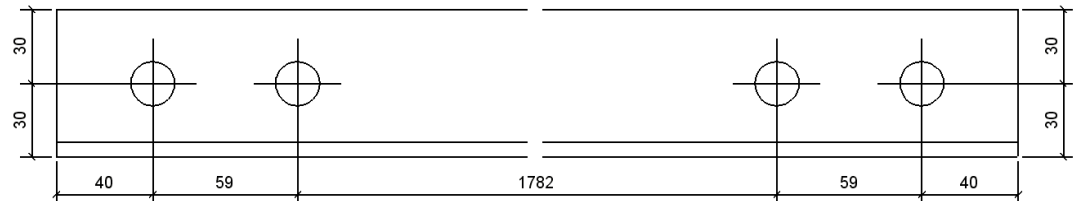

Windverbanden controleren

Met behulp van de lijsten **Gebruikersattributen** en **Id_poslijst** kunt u controleren of de juiste profielen zijn ingekort. Deze lijsten tonen in de kolom **Inkorten** welke profielen ingekort zijn:

Lijst

TEKLA STRUCTURES ID POSLIJST
Model: test

Z +regel selecteren: zoom naar geselecteerde object in model
F +regel selecteren: plaatst werkgebied om geselecteerde object in model en zoomt in

ID	Pos	Profiel	Lengte	Kwaliteit	Inkorten	Locked	Start #	IFC
Id:2049	Pr2	IPE300	2546	S235JR	4.0	1	1	IfcBeam
Id:5142	Pr9	L60/6	5996	S235JR	4.0	1	1	IfcBeam
Id:5154	Pr9	L60/6	5996	S235JR	4.0	1	1	IfcBeam

Totaal aantal onderdelen: 3

EINDE






OK



Wanneer u een regel selecteert in de **Id_poslijst** en u houdt daarbij de toets **Z** op uw toetsenbord ingedrukt, zoomt Tekla Structures in op de corresponderende onderdelen in het actieve modelvenster.

Voorbeelden

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van **standaard** instellingen van systeemcomponent **Windverband gebout (11)**.

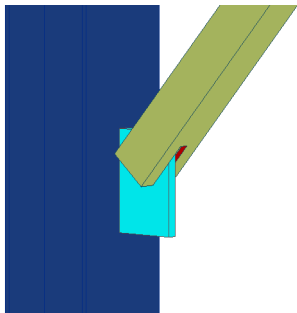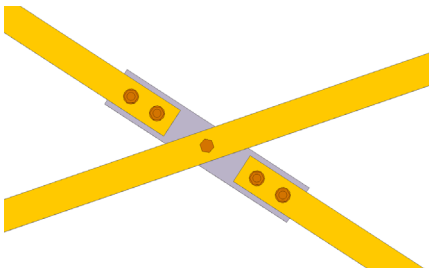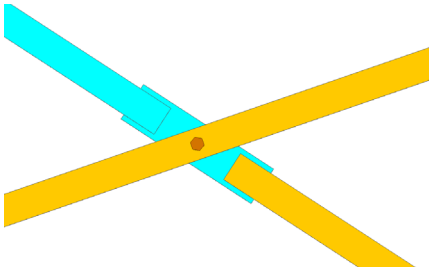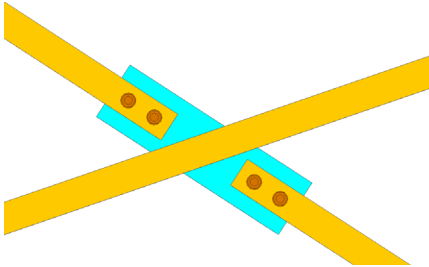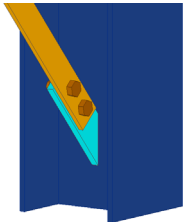Instelling	
Gelaste verbinding	
Kruis gebout	
Kruis gelast	
Kruis gelast gebout	
strip	

Zie ook

Klik [hier](#) voor een uitgebreid document met praktische voorbeelden van veelgebruikte systeem- en gebruikerscomponenten in combinatie met windverbanden dat beschikbaar is in de Tekla User Assistance (TUA).

1.45 Modelleren in fasen

U beschikt in Tekla Structures over twee functies met betrekking tot fasen:

- **Fasemanager** om een model in verschillende fasen onder te verdelen en te beheren.
- De tool **Fasen** voor het weergeven van fasen in modelvensters.


Fasemanager

U kunt in Tekla Structures de *Fasemanager* gebruiken om een model in verschillende fasen onder te verdelen.


Fasen kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor de montage. Fase 1 wordt eerst gemonteerd, daarna fase 2, enz. Aan de hand van de fasering in het model kan ook de bijbehorende uitvoer (zoals tekeningen, lijsten, NC bestanden) per fase gegenereerd en uitgegeven worden.

Een fase indeling kan ook worden gebruikt in grote projecten of om in een model alle bestaande objecten te onderscheiden van de nieuwe constructie.

Om de *Fasemanager* te openen klikt u op het commando **Fasen** op het tabblad **Beheren** of u gebruikt sneltoetscombinatie **Ctrl + H**. De *Fasemanager* wordt geopend:

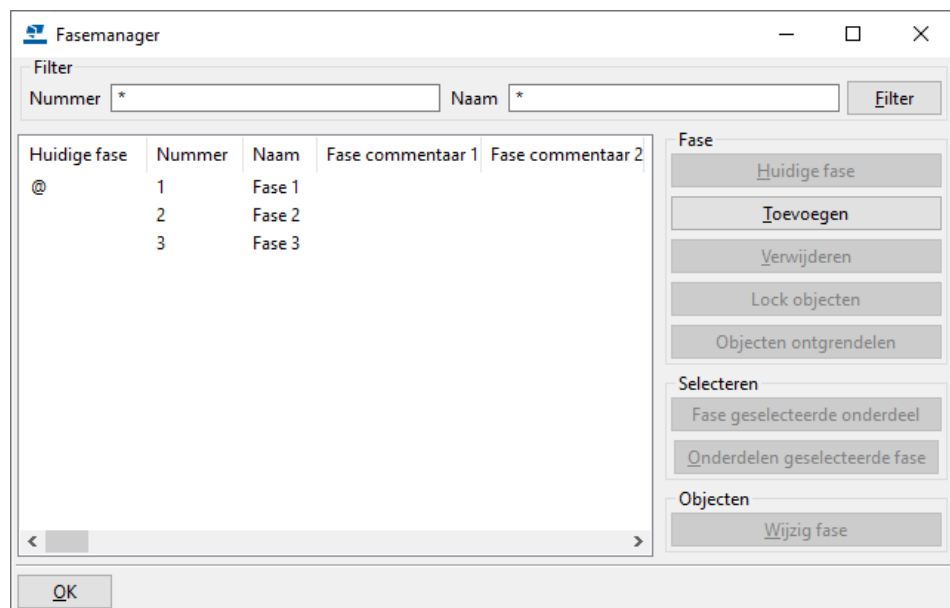


Het huidige fasenummer (@) en de fasenaam worden in de statusregel in Tekla Structures weergegeven:

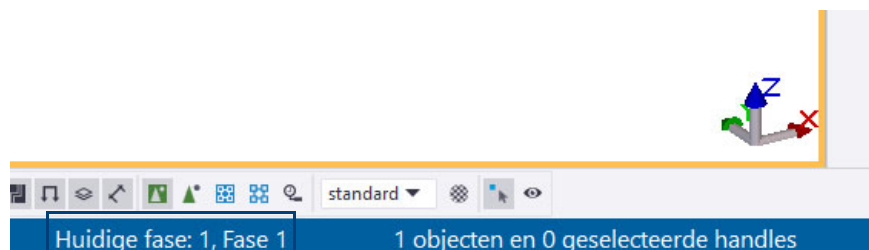

Beschrijving van het dialoogvenster Fasemanager

- Filter** Hier kunt u op zowel fasenummer als op fasenaam filteren.
- Huidige fase** Met deze knop bepaalt u aan welke fase nieuw gemaakte onderdelen toebehoren. De huidige fase wordt aangegeven door het @-symbool. U kunt van fase wisselen door de fase aan te klikken die onder **Naam** staat en daarna op **Huidige fase** te klikken of door te dubbelklikken op de fasenaam. Het @-symbool verspringt.
- Toevoegen** Hiermee wordt een fase toegevoegd. Er wordt automatisch doorgenummerd (fase 1 - fase 2 - fase 3 -). Het tekstveld **Nummer** kan alleen uit cijfers bestaan, de tekstvelden **Naam**, **Fase commentaar 1** t/m **Fase commentaar 3** kunnen uit letters en cijfers bestaan.
- Het fasenummer kan niet gewijzigd worden als er objecten in de fase zitten of als de fase de huidige fase is. Er verschijnt dan een melding.
- De fasenaam kan wel altijd gewijzigd worden.
- Verwijderen** Hiermee kan een geselecteerde fase uit een model verwijderd worden. Een fase kan niet verwijderd worden als er nog objecten in zitten.
- De fase kan pas verwijderd worden als de objecten in een andere fase zijn ondergebracht.
- Lock objecten en Unlock objecten** U gebruikt deze twee functionaliteiten voor het locken en unlocken van objecten zoals onderdelen, bouten, lassen en referentiemodellen in een Tekla Structures-model aan de hand van hun fase.
- Wanneer een object is gelockt, kunt u de eigenschappen niet wijzigen of het object verwijderen. U kunt alleen gebruikersattributen van een object wijzigen die geen invloed hebben op de nummering. Als u probeert een gelockt object te wijzigen of te verwijderen, geeft Tekla Structures de volgende melding:

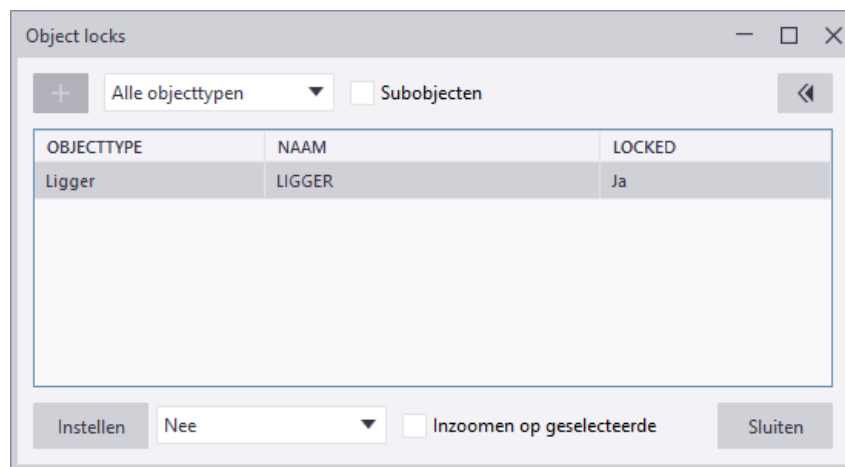

Om een gelockt object te unlocken, klikt u op de knop **Instellen** waarbij **Nee** is ingesteld in de keuzelijst.

U lockt of unlockt objecten als volgt per fase:

1. Selecteer in het dialoogvenster **Fasemanager** de fasen waarvan u de objecten wilt locken of unlocken.
2. U kunt nu het volgende doen:
 - Als u objecten wilt locken, klikt u op **Lock objecten**. Tekla Structures stelt het gebruikersattribuut **Locked** in op **Ja** voor de objecten in de geselecteerde fasen.
 - Als u objecten wilt unlocken, klikt u op **Objecten ontgrendelen**. Tekla Structures stelt het gebruikersattribuut **Locked** in op **Nee** voor de objecten in de geselecteerde fasen.

Zie ook U beschikt tevens over de macro **CS Unlocker** die niet alleen profielen maar ook merken of referentiemodellen kan unlocken. (De macro wijzigt in de gebruikersattributen van de betreffende objecten de optie **Locked** van **Ja** naar **Nee**).

Een model in fasen indelen

U deelt het model als volgt in fasen in:

1. Klik op het commando **Fasen** om dialoogvenster **Fasemanager** te openen.
2. Klik op **Toevoegen** om één of meer nieuwe fasen te maken.
3. Klik op **Huidige fase** om van de geselecteerde fase de huidige fase te maken. Vanaf nu worden alle objecten die u modelleert, toegewezen aan de huidige fase. Het teken @ voor het fasennummer geeft de huidige fase aan.
4. Klik op **OK** in dialoogvenster **Fasemanager** om uw wijzigingen op te slaan.
5. Deel het model in fasen in.
 - Als u de fase van een object wilt weten, selecteert u een object en klikt u op **Fase geselecteerde onderdeel**. In de Fasemanager wordt de fase van het object geselecteerd.
 - Als u wilt zien welke objecten bij een bepaalde fase horen, selecteert u een fase in de lijst en klikt u vervolgens op **Onderdelen geselecteerde fase**. In Tekla Structures worden de corresponderende objecten in het model geselecteerd.
 - Als u de fase van objecten wilt wijzigen, selecteert u de objecten, selecteert u een fase in de lijst en klikt u vervolgens op **Wijzig fase**.
6. Klik op **OK** om uw wijzigingen op te slaan.





Om merken te selecteren en in een fase in te delen, gebruikt u **altijd** de **Alt**-toets in combinatie met de knop **Selecteer objecten**.

Fase weergave



U gebruikt de tool **Fasen** in het commando **Weergave** in het zijvenster voor het weergeven van één of meerdere fasen in modelvensters:

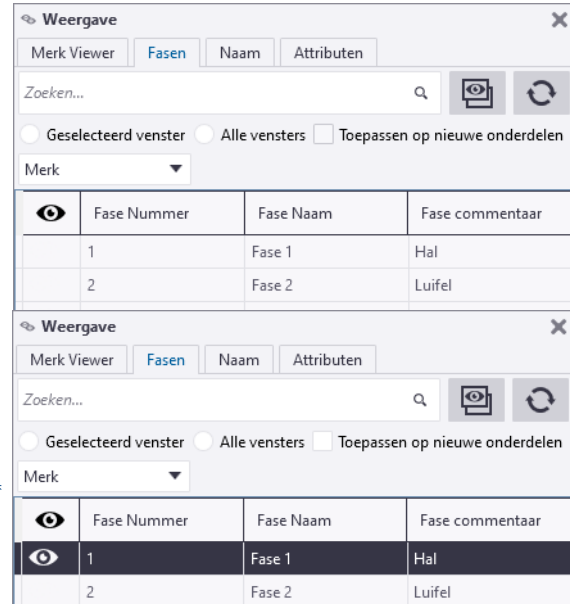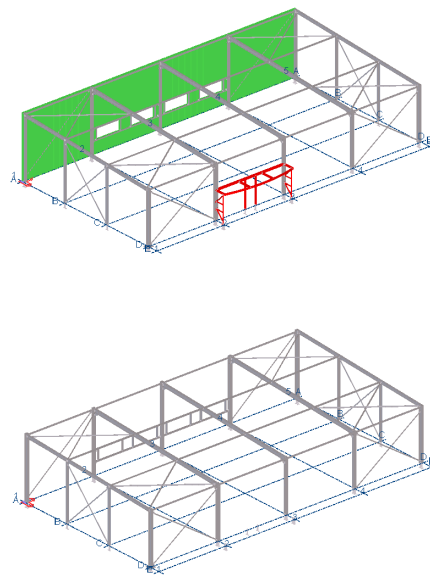

U gebruikt deze functie ook wanneer u uitvoer gaat genereren:

Om objecten, zoals onderdelen en bouten, van een bepaalde fase te selecteren, bijvoorbeeld om die objecten in productie te doen (werkplaatstekeningen, lijsten, etc.) of om een boutenlijst te genereren van een bepaalde fase, selecteert u altijd de objecten in het modelvenster.

Desgewenst kunt u objecten ook selecteren met modelvenster instellingen of selectiefilters.

U selecteert objecten, onderdelen en bouten, nooit m.b.v. de Fasemanager!

Zie ook

Klik [hier](#) voor meer gedetailleerde informatie over het werken in fasen.

1.46 Controle van het model

U beschikt over diverse hulpmiddelen om het model te controleren:

Actie	Beschrijving
Het model controleren en repareren	Controleer en repareer het model op fouten en zogenaamde inconsistenties van modelobjecten.
Clash check	Controleren of onderdelen met elkaar botsen.
Bout clash check	Controleren of bouten met profielen botsen én of er genoeg ruimte is om de bouten te kunnen monteren.
Clash check bout en geboute onderdeel	Controleren of bouten en de gerelateerde geboute onderdelen botsen.
Clash check van lassen	Controleren op dubbele en overlappende lassen en op clashes die lassen en andere Tekla Structures-objecten.
Gewichten van profielen controleren	Gewichten van profielen in de profielendatabase controleren.
Controle met lijsten	Gegevens uit het model controleren met behulp van lijsten.
Beep verwijderen	Foutieve lassen / fittingen controleren.
Vind verafgelegen objecten	Verafgelegen objecten vinden.
Objectweergave in modelvensters	Modelvenster instellingen gebruiken voor de weergave van objecten in Tekla Structures om het model te controleren.

Het model controleren en repareren

Controleer en repareer het model regelmatig om de consistentie en integriteit van modelobjecten in uw model te behouden, vooral wanneer u modellen uitwisselt of wanneer u in de multi-user modus werkt. U zorgt ervoor dat bijv. lege merken en ongebruikte punten en attributen worden verwijderd en worden ongeldige relaties en hiërarchieën van objecten gecorrigeerd. Doe het volgende om een model/database te controleren en te repareren:



1. Klik op **Bestand > Controleer en repareer > Model controleren**. Gevonden fouten en inconsistenties in het model, worden getoond in een lijst:

Id	Object type	Inconsistency	Type
Id: 223048	Part	Illegal profile: KKB50/3	Warning
Id: 195553	Macro	Empty component	Recoverable
Id: 6809	Sketch part	Missing father	Recoverable
Id: 475452	Macro	Empty component	Recoverable
Id: 744501	Reinforcing bar	Invalid rebar geometry	Warning

Total 5 inconsistencies



Sommige fouten en inconsistenties worden automatisch gecorrigeerd. Anderen zijn waarschuwingen die u handmatig moet corrigeren, bijvoorbeeld het toevoegen van ontbrekende profielen.

2. Klik op **Bestand > Controleer en repareer > Model repareren** om de gevonden fouten te repareren:

Id	Object type	Inconsistency	Type
Id: 223048	Part	Illegal profile: KKB50/3	Warning
Id: 195553	Macro	Empty component	Recoverable -> corrected
Id: 6809	Sketch part	Missing father	Recoverable
Id: 475452	Macro	Empty component	Recoverable -> corrected
Id: 744501	Reinforcing bar	Invalid rebar geometry	Warning
1559 not used attributes deleted			
48 unnecessary points deleted			

Total 5 inconsistencies

3. Klik nogmaals op **Bestand > Controleer en repareer > Model controleren**. Als het model geen fouten of inconsistenties (meer) bevat, verschijnt de melding **Database gecontroleerd en OK** in de statusbalk.

Clash check



U kunt de tool **Clash Check Manager** gebruiken om te controleren of


- Onderdelen met elkaar botsen.
- Bouten met onderdelen botsen.
- Er genoeg ruimte is om bouten te kunnen monteren.

Ook referentiemodellen van het type IFC, DWG en DGN worden ondersteund tijdens de clash check.

Clash check-tolerantie

U kunt vooraf de toegestane clash check-tolerantie instellen zodat kleine botsingen aanvaardbaar zijn en kunnen worden genegeerd.


1. Klik op **Bestand > Instellingen > Opties**.
2. Selecteer de categorie **Clash check** in de lijst.
3. Definieer het toegestane clash check volume en klik op **OK**.

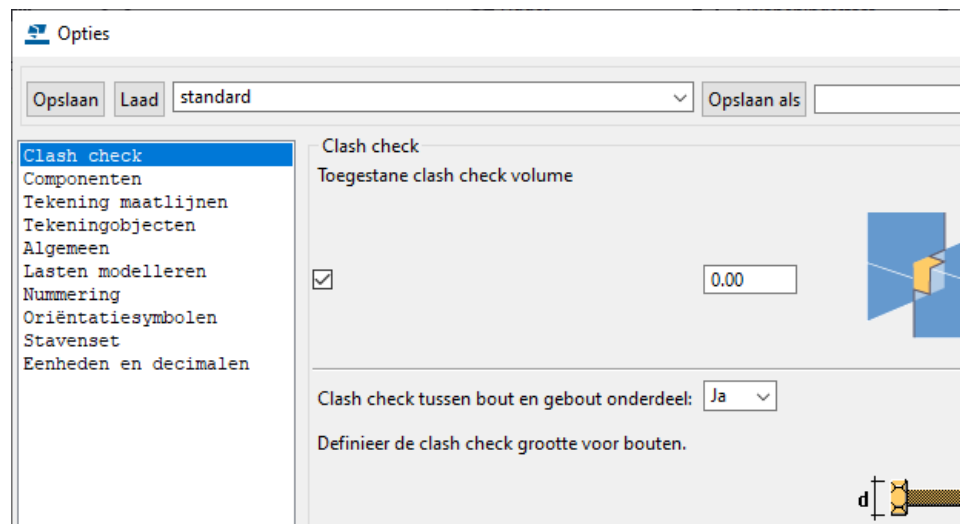

Als het clash-volume kleiner is dan de opgegeven waarde is (bijvoorbeeld 1 mm³), wordt de clash niet gemeld.

Selectiefilter


Voordat u een clash check uitvoert, kunt u het selectiefilter **clash-check_staal** selecteren. Dit filter zorgt ervoor dat onderdelen, waarvan de naam begint met MOER*, RING* en MALPL*, niet worden geselecteerd en dus niet worden meegenomen als de clash check wordt uitgevoerd.

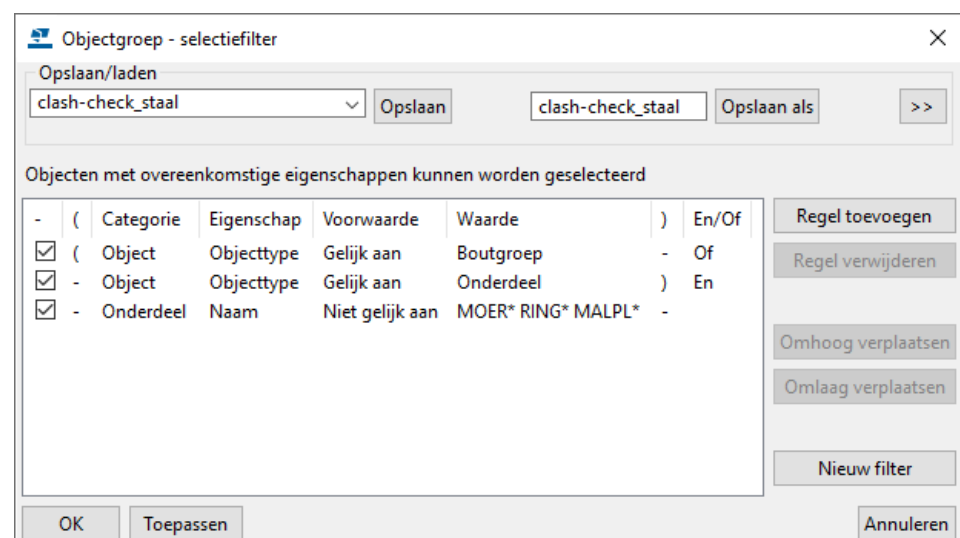

Dergelijke clashes zijn wellicht niet relevant en hierdoor beperkt u dus op voorhand al het aantal clashes.




Stel vervolgens de iconen **Onderdelen selecteren** en **Objecten in componenten selecteren** in de werkbalk **Selecteren** zo in zodat alleen **profielen** worden geselecteerd:

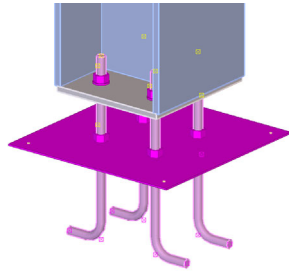

De clash check uitvoeren



Ga nu als volgt te werk om de clash check uit te voeren:

1. Klik in het tabblad **Beheren** op het commando **Clash check**.
2. Selecteer in het model de objecten waarop u de clash check wilt uitvoeren.
3. Klik op  om de objecten te controleren. U kunt tijdens de clash check blijven werken. Zodra de clash check gereed is, wijzigt het bericht in de statusbalk van **Clash check in uitvoering** naar **Clash check uitgevoerd**.

In het dialoogvenster **Clash Check Manager** verschijnt de gedetailleerdere informatie over clashes die u kunt bekijken:

Vlag	Nummer	Type	Status	Prioriteit	Datum gewijzigd	Object-ID	Merk-ID	Objectnaam
	1	Clash			12-10-2017 08:35	45206; 45546	43865 (2)	ANKER; MOER
	2	Clash			12-10-2017 08:35	45206; 45481	43865 (2)	ANKER; MOER
	3	Clash			12-10-2017 08:35	45206; 45416	43865 (2)	ANKER; MOER
	4	Clash			12-10-2017 08:35	43578; 45206	29845; 43865	PLAAT; ANKER
	5	Clash			12-10-2017 08:35	43855; 45206	43865 (2)	MALPLAAT; ANKER
	6	Clash			12-10-2017 08:35	44791; 45133	43865 (2)	ANKER; MOER
	7	Clash			12-10-2017 08:35	44791; 45068	43865 (2)	ANKER; MOER
	8	Clash			12-10-2017 08:35	44791; 45003	43865 (2)	ANKER; MOER

Gereed 21 clashes (0 verborgen)

Identieke objectnamen

Wanneer twee onderdelen met dezelfde objectnaam clashen, wordt dit in het dialoogvenster als volgt weergegeven:

Vlag	Nummer	Type	Status	Prioriteit	Datum gewijzigd	Object-ID	Merk-ID	Objectnaam
	1	Clash			12-10-2017 08:38	45629; 45679	45634; 45684	LIGGER (2)

Stalen ligger

standard

Algemeen

Naam: LIGGER

Profiel: IPE300

Kwaliteit: S235JR

Afwerking:


Klasse: 11

Gereed 21 clashes (0 verborgen)

Clashes groeperen

Wellicht worden een groot aantal clashes getoond. Identieke clashes, die mogelijk niet relevant zijn zoals **PLAAT;ANKER**, kunt u groeperen.

Hiervoor sorteert u de betreffende clashes in de kolom *Objectnaam*. U kunt deze clashes nu eenvoudig selecteren en groeperen. Hierdoor wordt de lijst met clashes korter en overzichtelijker:

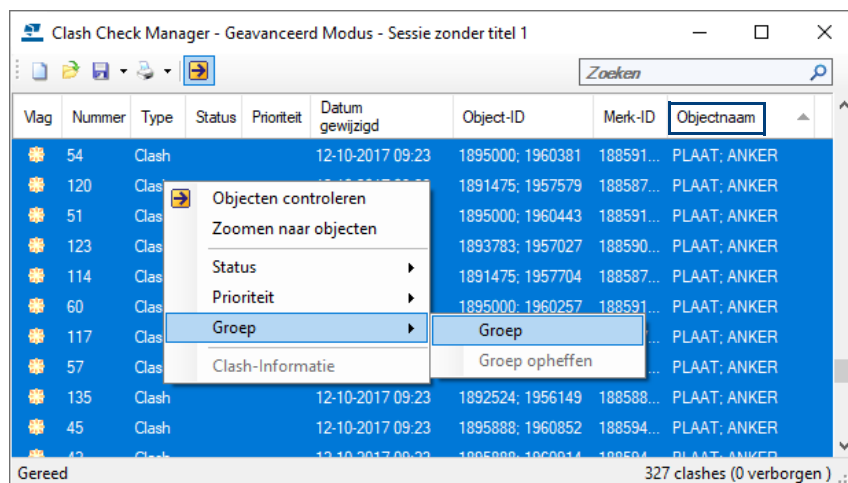


Groepen clashes worden als volgt weergegeven:

Vlag	Nummer	Type	Status	Prioriteit	Datum gewijzigd	Object-ID	Merk-ID	Objectnaam
	3; 6; 9;...	Clash (60)			12-10-2017 09:28	1897783 (2); 19634...	188607...	PLAAT (60); ANKER (60)


U kunt de samenhang van de groepering van clashes opheffen met het commando **Groep opheffen**.

Clashes zoeken

U kunt ook gebruik maken van de zoekfunctie in de resultaten van clash checks. Voer een zoekterm, bijv. **ANKER**, in het zoekvak in de rechterbovenhoek van het dialoogvenster **Clash Check Manager** in:

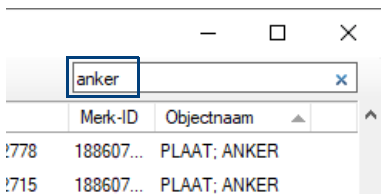

Wanneer de zoekresultaten worden weergegeven, worden alle andere clashes tijdelijk verborgen.

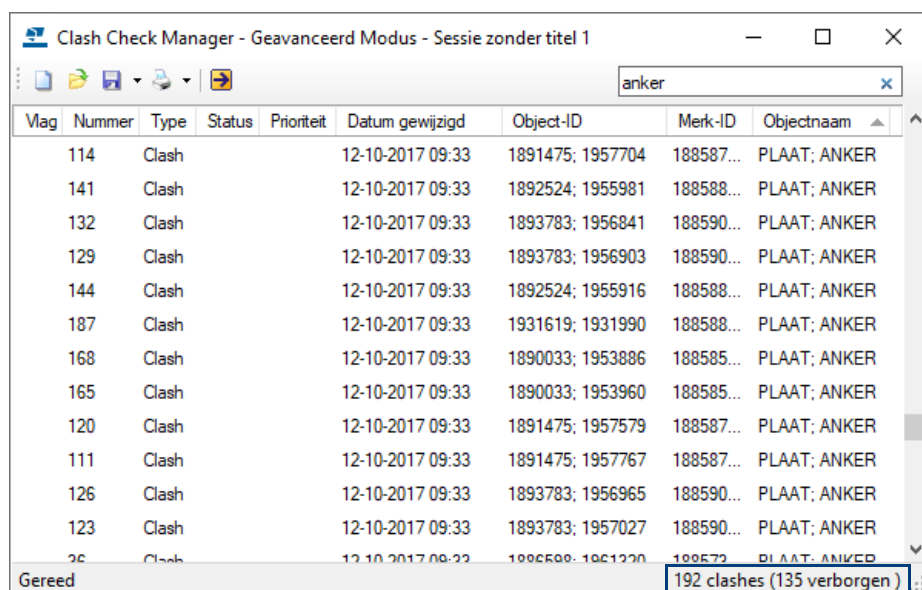

Clash check statussymbolen

De volgende symbolen worden gebruikt voor de status van een clash:

Symbool	Status	Beschrijving
geen	Actief	De standaard status, de clash is niet nieuw, gewijzigd, opgelost of ontbreekt.
☀️	Nieuw	Alle clashes worden aangeduid als nieuw als ze voor de eerste keer worden gevonden.
⚠️	Gewijzigd	Als het object is gewijzigd (bijvoorbeeld als het profiel is gewijzigd), wijzigt de status naar Gewijzigd als u de clash check opnieuw uitvoert. Alleen bepaalde objecteigenschappen zijn van invloed op dit symbool. Om te zien welke eigenschappen dat zijn, kunt u met uw rechtermuisknop op een van de kolomkoppen klikken. Zowel zichtbare als verborgen eigenschappen zijn van invloed op dit symbool.
✅	Opgelost	Als de objecten niet meer met elkaar botsen, wijzigt de status naar Opgelost als u de clash check opnieuw uitvoert.
❓	Ontbreekt	Als één of beide botsende objecten uit het model zijn verwijderd, wijzigt de status naar Ontbreekt als u de clash check opnieuw uitvoert.

Clashes opsporen in het modelvenster

Om eenvoudig een clash in een modelvenster op te sporen, doet u het volgende:


1. Stel de weergave van onderdelen en van onderdelen van componenten in het modelvenster in op transparant met de sneltoetscombinaties **Ctrl + 5** en **Shift + 5**.
2. Selecteer een clash in de lijst in het dialoogvenster **Clash Check Manager**: de gerelateerde modelobjecten worden geselecteerd in het modelvenster.
3. **Dubbelklik** op een regel in de lijst met clashes om **in te zoomen** zodat de geselecteerde objecten worden getoond in het midden van het actieve modelvenster.

U kunt ook een regel selecteren en op de rechtermuisknop klikken, vervolgens selecteert u het commando **Zoomen naar objecten** in het contextmenu.

Wanneer u met behulp van de pijltoetsen op uw toetsenbord clashes selecteert in het dialoogvenster **Clash Check Manager**, markeert Tekla Structures de betreffende objecten in het modelvenster.

Weergave van clashes in het modelvenster


Wanneer u de optie **DirectX-rendering** hebt ingeschakeld (via **Bestand > Instellingen > DirectX-rendering**), worden onderdelen die met elkaar botsen (1) of onderdelen die per ongeluk gekopieerd zijn (2) over de afstand "0", als volgt aangeduid:

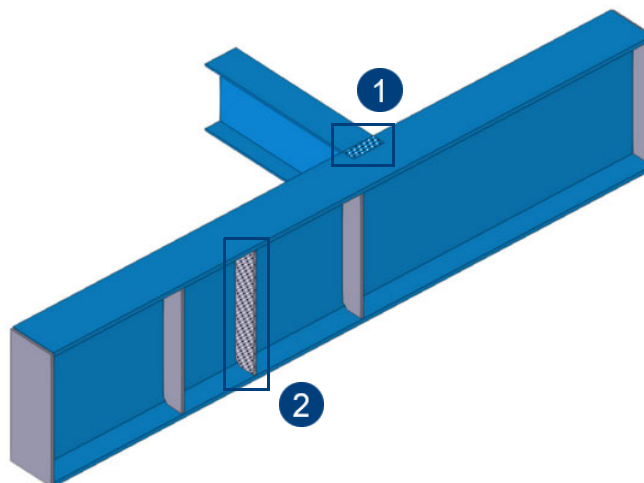

Details van een clash weergeven

In het dialoogvenster **Clash-informatie** kunt u gedetailleerde informatie over een clash bekijken. U kunt bijvoorbeeld het profiel, het materiaal en de klasse van de objecten bekijken die met elkaar clashen.

1. Selecteer de clash of clashgroep waarvan u de details wilt weergeven.
2. Klik rechtermuisknop en selecteer **Clash-Informatie** in het contextmenu. In het dialoogvenster dat nu verschijnt, kunt u op het tabblad **Objectdetails** de details van een afzonderlijke clash bekijken. U kunt bijvoorbeeld het profiel, het materiaal en de klasse bekijken van de objecten die met elkaar botsen.

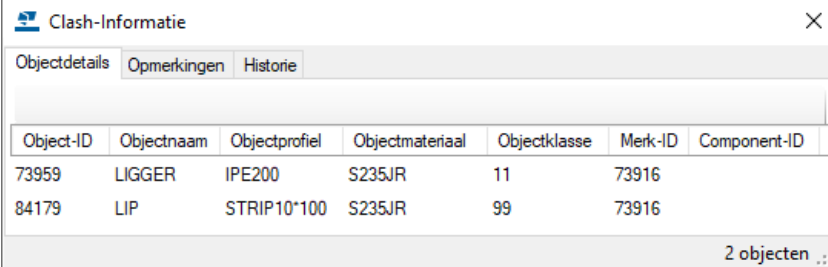


The screenshot shows the 'Clash-Informatie' dialog box with the 'Objectdetails' tab selected. It contains a table with columns: Object-ID, Objectnaam, Objectprofiel, Objectmateriaal, Objectklasse, Merk-ID, and Component-ID. There are two rows of data.

Object-ID	Objectnaam	Objectprofiel	Objectmateriaal	Objectklasse	Merk-ID	Component-ID
73959	LIGGER	IPE200	S235JR	11	73916	
84179	LIP	STRIP10*100	S235JR	99	73916	

2 objecten ...

Op het tabblad **Opmerkingen** kunt u opmerkingen over de clash toevoegen, bewerken en verwijderen.

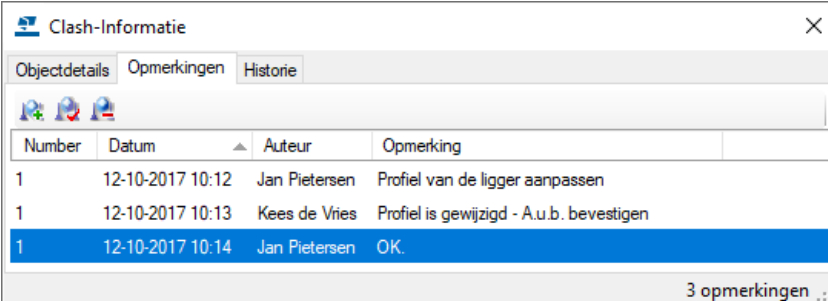

The screenshot shows the 'Clash-Informatie' dialog box with the 'Opmerkingen' tab selected. It contains a table with columns: Number, Datum, Auteur, and Opmerking. There are three rows of data, with the last row highlighted.


Number	Datum	Auteur	Opmerking
1	12-10-2017 10:12	Jan Pietersen	Profiel van de ligger aanpassen
1	12-10-2017 10:13	Kees de Vries	Profiel is gewijzigd - A.u.b. bevestigen
1	12-10-2017 10:14	Jan Pietersen	OK.

3 opmerkingen ...


U kunt opmerkingen bijvoorbeeld gebruiken als geheugensteuntje voor uzelf of andere gebruikers.

Ga als volgt te werk om een opmerking toe te voegen:

1. Selecteer de clash of clashgroep waaraan u opmerkingen wilt toevoegen.
2. Klik rechtermuisknop en selecteer **Clash-Informatie** in het contextmenu.
3. Ga naar het tabblad **Opmerkingen**.

4. Klik op  om het dialoogvenster **Opmerking toevoegen** te openen.
5. Voer uw opmerking in het vak **Opmerking** in.
6. Wijzig indien nodig de naam van de auteur en de datum, klik op **OK**.

Op het tabblad **Historie** kunt u de historie van een clash volgen. Zo kunt u bijv. zien wanneer en door wie de clash is gedetecteerd.

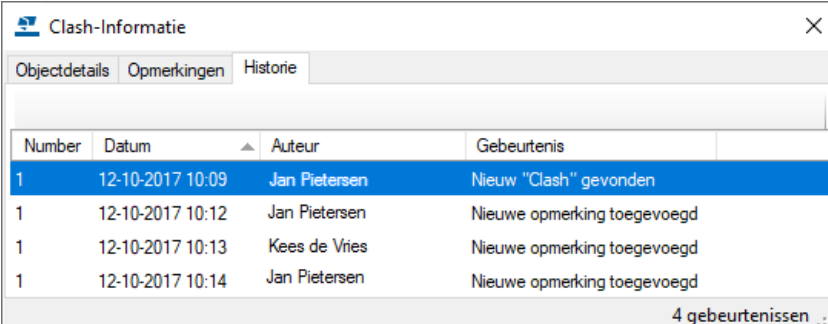

The screenshot shows the 'Clash-Informatie' dialog box with the 'Historie' tab selected. It contains a table with columns: Number, Datum, Auteur, and Gebeurtenis. There are four rows of data, with the first row highlighted.

Number	Datum	Auteur	Gebeurtenis
1	12-10-2017 10:09	Jan Pietersen	Nieuw "Clash" gevonden
1	12-10-2017 10:12	Jan Pietersen	Nieuwe opmerking toegevoegd
1	12-10-2017 10:13	Kees de Vries	Nieuwe opmerking toegevoegd
1	12-10-2017 10:14	Jan Pietersen	Nieuwe opmerking toegevoegd

4 gebeurtenissen ...


De status van een clash wijzigen

Ga als volgt te werk om de status van een clash te wijzigen:

1. Selecteer de clash waarvan u de status wilt wijzigen in de **Clash Check Manager**.
2. Er verschijnt een contextmenu als u met uw rechtermuisknop klikt op een van de geselecteerde regels.
3. Selecteer **Status** en vervolgens een van de statusopties:
 - Toewijzen
 - Oplossen
 - Goedkeuren
 - Negeren
 - Heropenen

Opslaan


Optie om clashes op te slaan. Met het commando **Selectie opslaan** kunt u alleen de clashes opslaan die momenteel in de lijst zijn geselecteerd.

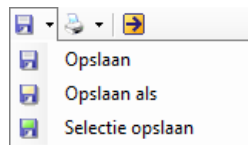

Clash check van bouten

Ook bouten kunnen meegenomen worden in de **Clash check**. De **Clash check** controleert of bouten met profielen botsen én of er genoeg ruimte is om de bouten te kunnen monteren. De minimale afstanden kunnen worden opgegeven in de **Clash check**:

1. Klik op **Bestand > Instellingen > Opties** categorie **Clash check**.
2. Definieer de *clash check grootte voor bouten* en klik op **OK**.

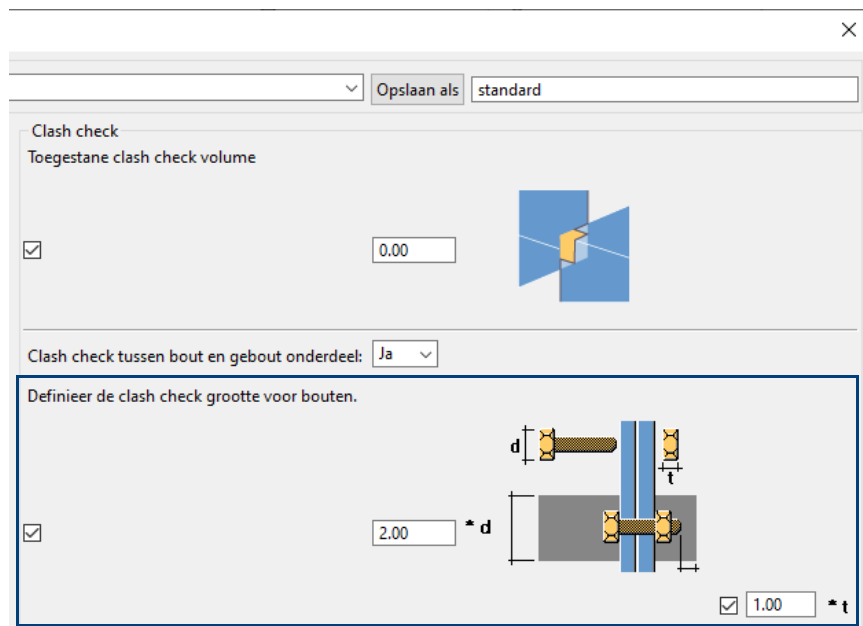


3. Controleer of het selectievakje voor elk veld is ingeschakeld. Als u de selectievakjes uitschakelt, is de grootte nul.
4. Klik op **Opslaan** of **OK**.




Als Tekla Structures de boutkop of de moerdiameter niet kan vinden in de boutendatabase, wordt de steeldiameter gebruikt.

Clash check tussen bout en geboute onderdeel

U beschikt over de optie **Clash check tussen bout en gebout onderdeel** in het dialoogvenster **Opties** (*Bestand > Instellingen > Opties*) waarmee u definieert of het model wordt gecontroleerd op clashes die tussen bouten en de gerelateerde geboute onderdelen voorkomen.

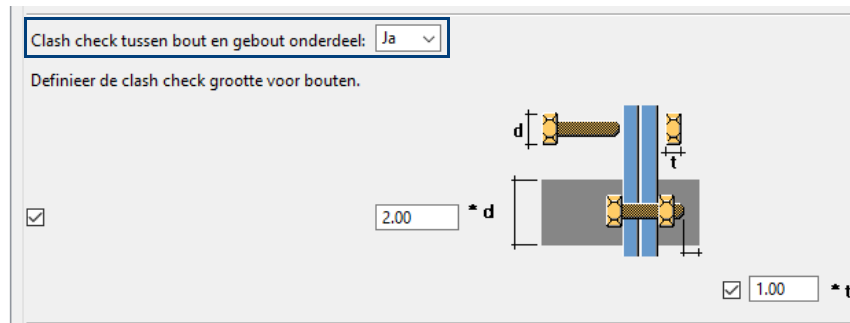


Als u **Ja** selecteert, controleert Tekla Structures de bouten met de werkelijke geometrie van de geboute profielen inclusief afrondingen:

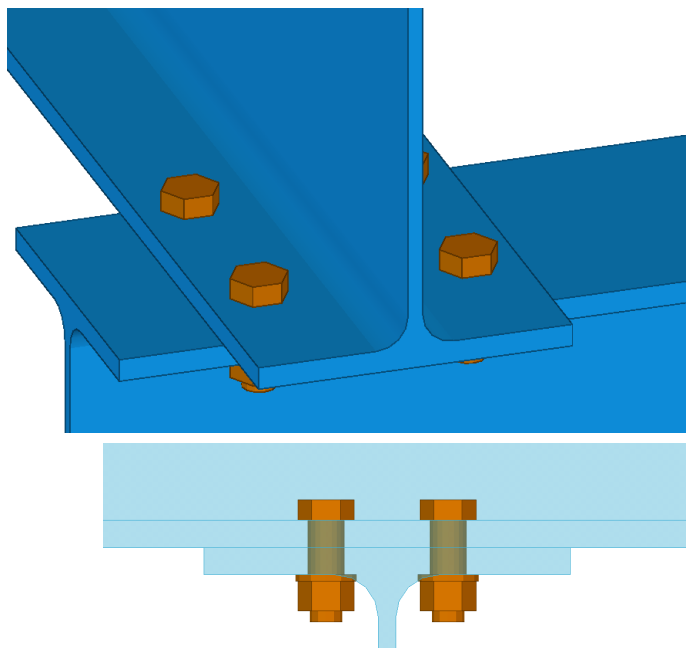

Dubbelklik op de regel in de lijst met clashes om **in te zoomen** zodat de geselecteerde objecten worden getoond in het midden van het actieve modelvenster.


Tekla Structures markeert de volumes van de twee objecten die een clash veroorzaken met een magenta box in het model:

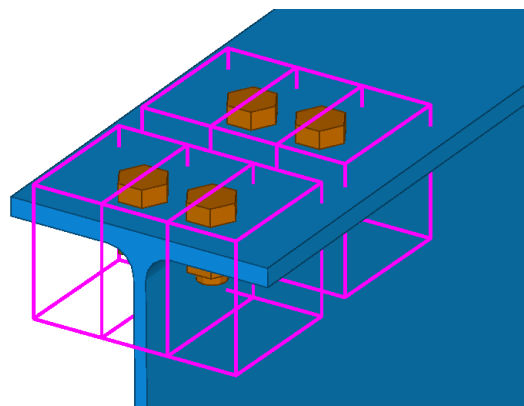



Clash check van lassen

U kunt het Tekla Structures-model ook controleren op dubbele en overlappende lassen en op clashes die tussen lassen en andere objecten zoals onderdelen en bouten optreden.

U kunt deze functionaliteit instellen voordat u het model controleert, stel de optie **Clash check van exacte solide las** in op **Ja**:

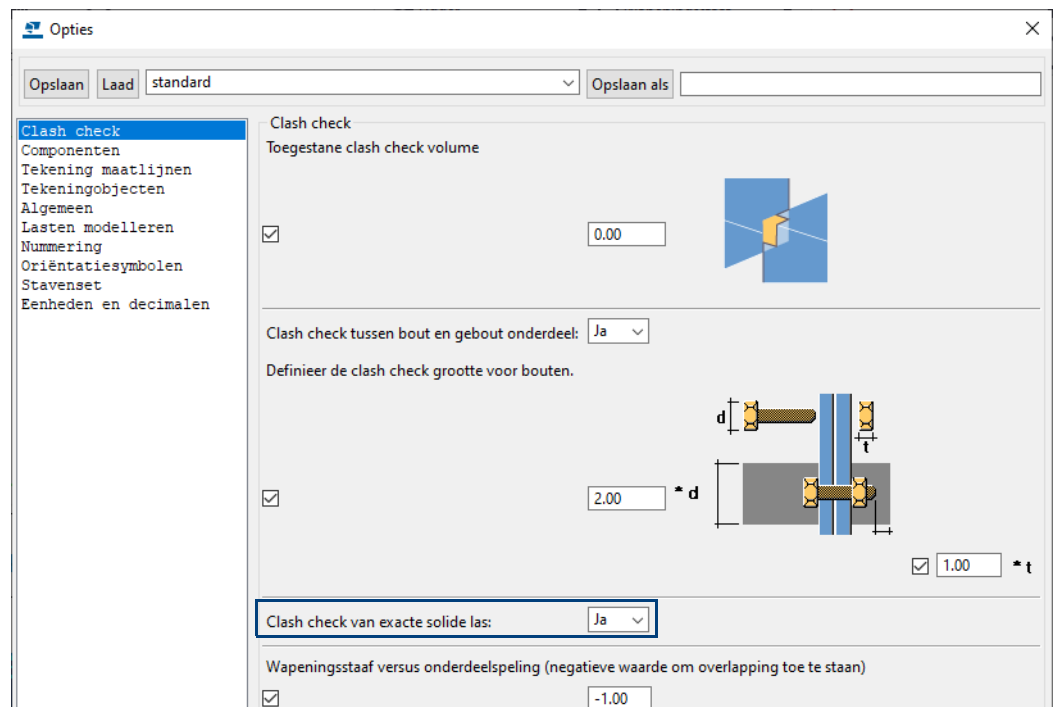

Voer nu de clash check uit:

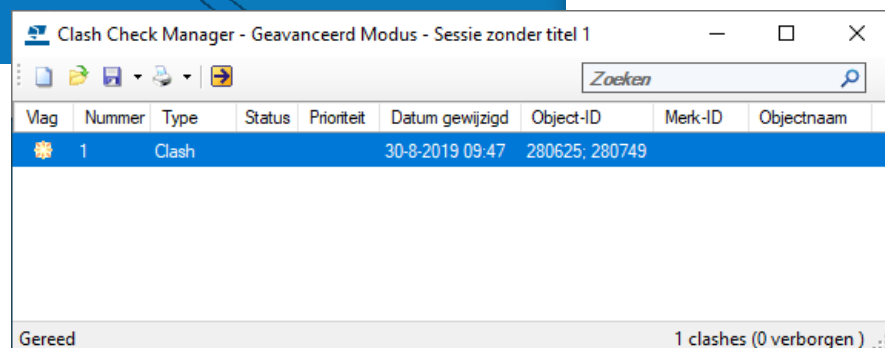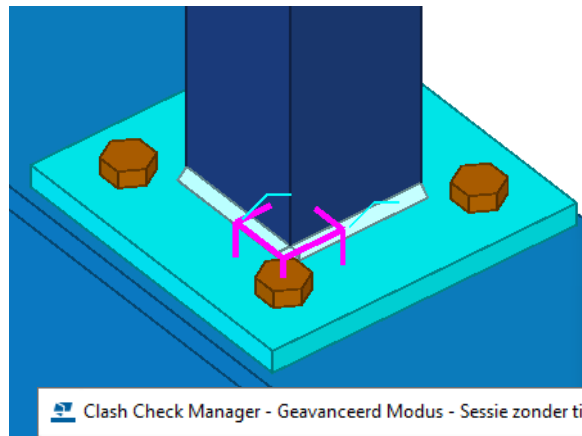

Zie ook

Voor meer informatie over de **Clash Check Manager** en de instellingen in het dialoogvenster **Opties**, zie de Tekla User Assistance (F1).

Gewichten van profielen controleren



U kunt de tool **Controle profielgewicht** gebruiken om de gewichten van profielen in de profielendatabase te controleren.

Via de API wordt een gewicht uitgerekend en deze wordt vergeleken met het gewicht per meter dat is gedefinieerd in de profielendatabase.

Wanneer het verschil tussen beide waarden groter is dan het opgegeven procentuele verschil, wordt dit verschil in de tool weggeschreven:

Profiel	Berekende gewicht API	Gewicht profielendatabase	Verschil %
KK160/14	19,61	19,27	1,8

De tool werkt alleen voor profielen, niet voor platen.

Zie ook


Voor meer gedetailleerde informatie over de werking en de mogelijkheden van de tool, zie de *Help*-functie.

Controle met lijsten

U kunt de gegevens uit modellen weergeven in lijsten en deze gebruiken voor de controle van het model. Zo kunt u bijvoorbeeld de volgende lijsten gebruiken:

Id_bouten
lijst_100

Deze lijst toont alleen bouten met een steellengte van 100 mm. Dit zijn vaak bouten die niet correct gemodelleerd zijn zodat ze een steellengte van 100 mm krijgen:

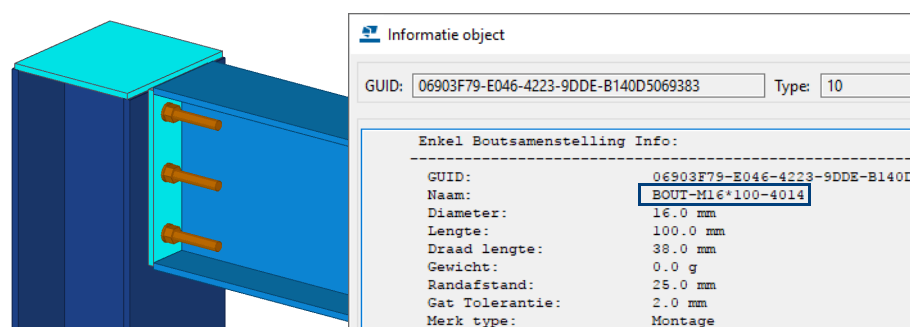

Een belangrijk kenmerk van id-lijsten is dat objecten (zoals profielen of bouten) in deze lijsten geselecteerd kunnen worden, waarna het corresponderende object in het model oplicht. U kunt hiervoor de volgende functionaliteiten gebruiken:

Wanneer u tijdens het selecteren van een regel de toets **F** op uw toetsenbord ingedrukt houdt, zal direct het werkgebied worden aangepast aan het betreffende object dat hierdoor zeer eenvoudig kan worden gevonden in het model.

Wanneer u tijdens het selecteren van een regel de toets **Z** op uw toetsenbord ingedrukt houdt, zoomt Tekla Structures in op het corresponderende object in het actieve modelvenster, het werkgebied wordt niet aangepast.

Id_losse_onder
delen


Deze lijst selecteert merken welke uit 1 onderdeel bestaan. Dat kunnen dus bijvoorbeeld losse platen zijn welke vergeten zijn te lassen.

Id_poslijst

Met behulp van deze lijst kunt u controleren of de juiste profielen (windverbanden) zijn ingekort. Deze lijst toont in de kolom **Inkorten** welke profielen ingekort zijn.

Id_sleufgat

Deze lijst toont alle sleufgaten waarvan de tussenafstand tussen de twee cirkels van een sleufgat kleiner of gelijk is dan 2 mm, dit met betrekking tot productie doeleinden (afbreken van de boor). In het volgende voorbeeld wordt het sleufgat met de tussenafstand van 12 mm dus niet op de lijst getoond, de andere twee sleufgaten worden wel getoond:

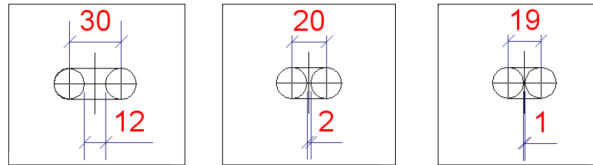

TEKLA STRUCTURES ID SLEUFLIJST			
Model: Nieuw model 37			
Z +regel selecteren: zoom naar geselecteerde object in model			
F +regel selecteren: plaatst werkgebied om geselecteerde object in model en zoomt in			
ID	Gatdiameter	Sleuf X	Sleuf Y
Id:38460	18	19	0
Id:38439	18	20	0


Zie ook

Klik [hier](#) voor een uitgebreid document met voorbeelden van alle beschikbare lijsten (en templates) dat beschikbaar is in de Tekla User Assistance (TUA).



Om een lijst te genereren:

1. Zorg dat de nummering is bijgewerkt.
2. Klik op **Tekeningen & Lijsten > Lijsten**, het dialoogvenster **Lijst** opent.
3. Selecteer een lijst en klik op **Maak van alle** of **Maak van geselecteerde**.

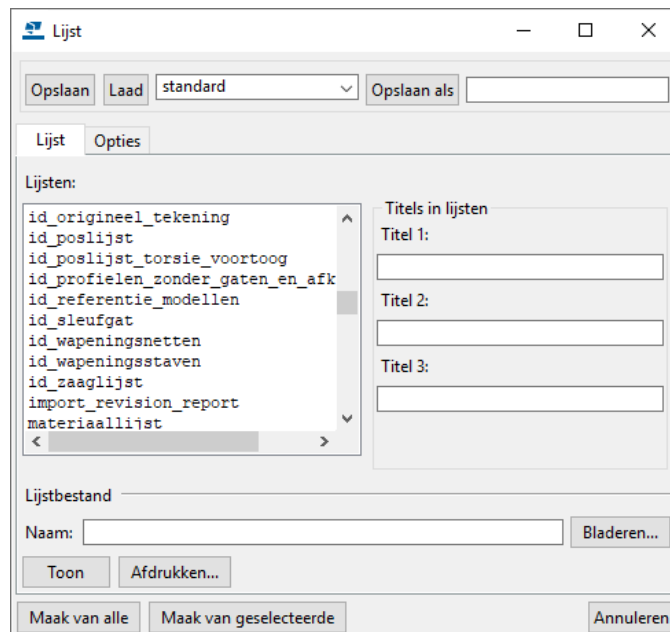

Beep uit het model verwijderen

Modellen waarin verkeerd is gefit en/of gelast, geven een beep signaal wanneer modelvensters geopend worden, het is ten eerste aan te bevelen dit signaal eruit te halen. Verwijder hiervoor één voor één profielen om vervolgens met het commando **Undo** de profielen weer te laten verschijnen inclusief alle bijbehorende objecten én een beep signaal wanneer er dus verkeerd is gefit en/of gelast aan het desbetreffende profiel.

Verafgelegen objecten zoeken

Wanneer in een model het werkgebied heel groot wordt, kan het model één of meer verafgelegen objecten bevatten die niet gemakkelijk te vinden zijn.

Vaak gaat het hier om punten of constructielijnen die onbedoeld naar verafgelegen locaties zijn verplaatst of gekopieerd.

Gebruik het commando **Vind verafgelegen objecten** om deze objecten te vinden.



U kunt met dit commando geen onderdelen zoals liggers, kolommen of platen zoeken.

Om verafgelegen objecten te zoeken:

1. Klik op **Bestand > Controleer en repareer**.
2. Klik onder **Utilities** op **Vind verafgelegen objecten**.


Tekla Structures toont een lijst met GUID's. Aan het einde van de lijst geeft Tekla Structures zes aanvullende objecten weer die de grootste en kleinste x-, y- of z-coördinaten hebben.

```
Id: 38649
-----
Min x: Guid: ID71D10E71-A22C-467E-9457-81216332EC5D
Max x: Guid: IDB7F30B6F-0B38-47A5-9548-10F88C4DF4F1
Min y: Guid: IDD53EE86B-8612-4586-A6E7-0861E2E1C32D
Max y: Guid: IDD53EE86B-8612-4586-A6E7-0861E2E1C32D
Min z: Guid: IDD53EE86B-8612-4586-A6E7-0861E2E1C32D
Max z: Guid: IDD53EE86B-8612-4586-A6E7-0861E2E1C32D
```

3. Selecteer een object in de lijst.
4. Klik op de rechtermuisknop en selecteer een commando.


U kunt bijvoorbeeld informatie opvragen over het object of het object verwijderen.

Desgewenst kunt u systeemcomponent **Verwijder punten of lijnen (99)** gebruiken om de punten en/of constructielijnen te verwijderen. Bedenk wel dat de systeemcomponent **alle** punten/constructielijnen in het model verwijdert:

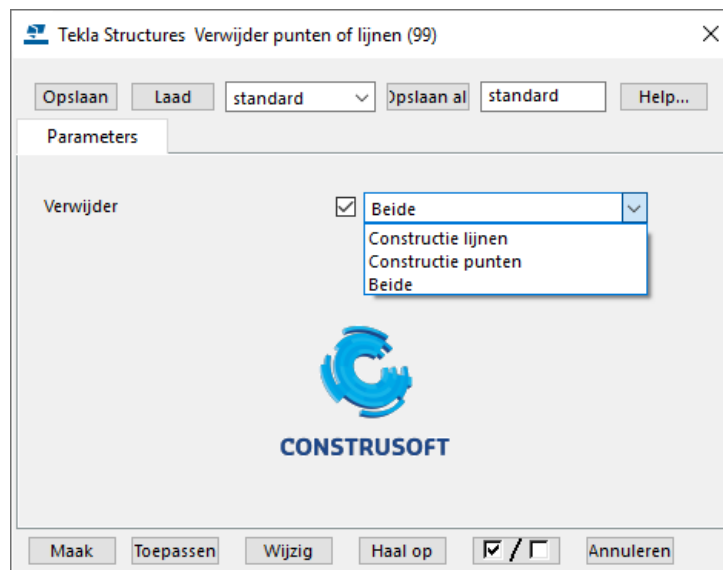

Objectweergave in modelvensters

U kunt diverse modelvenster instellingen gebruiken voor de weergave van objecten in Tekla Structures om zodoende het model te controleren. Zo kunt u bijvoorbeeld de instelling **hoofd en aangelaste onderdelen** gebruiken zodat hoofdonderdelen in rood en aangelaste onderdelen in geel worden weergegeven:

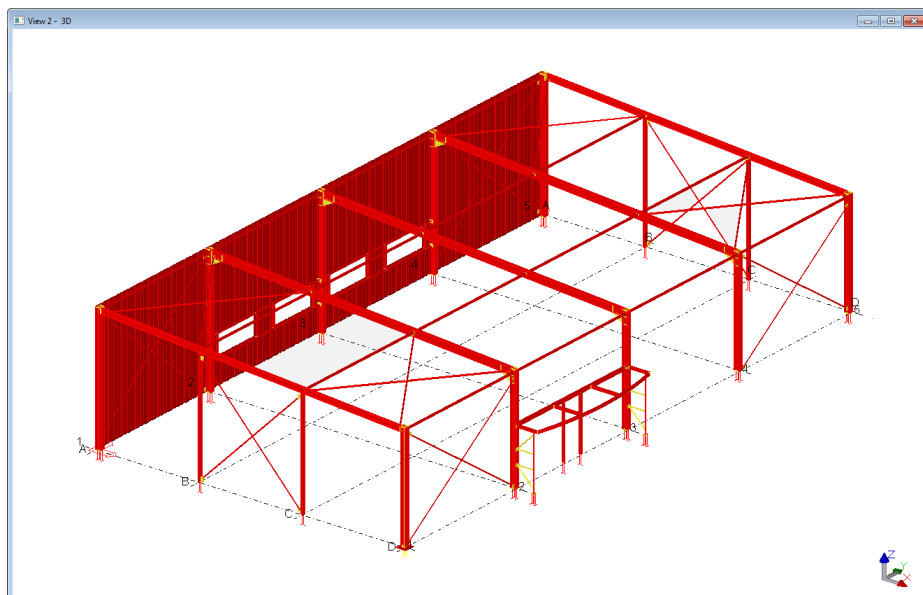



Zie ook

Voor meer informatie, zie [Weergave van objecten in modelvensters](#) (p.38).

1.47 Systeemcomponent voorbeelden

Hieronder worden een groot aantal voorbeelden weergegeven van veel gebruikte systeemcomponenten.



Anker (7)

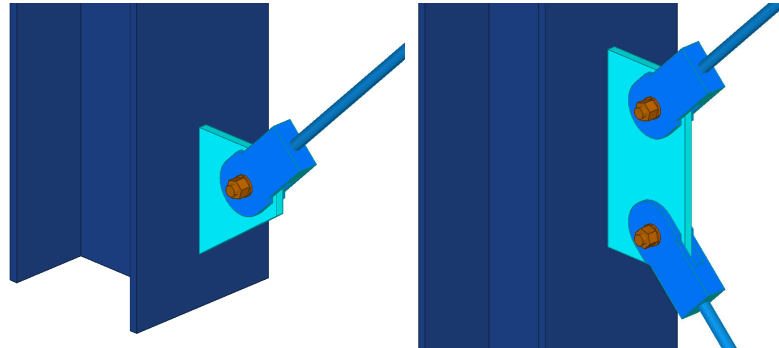



Zie ook


Klik [hier](#) voor meer gedetailleerde informatie over component **Anker (7)**.

Kolom - 2 liggers (14)

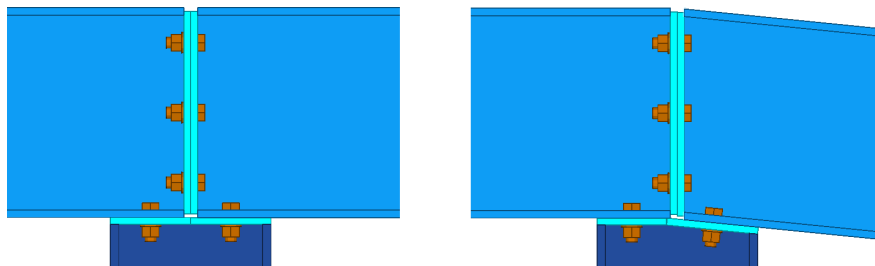


Windverband gebout (11)

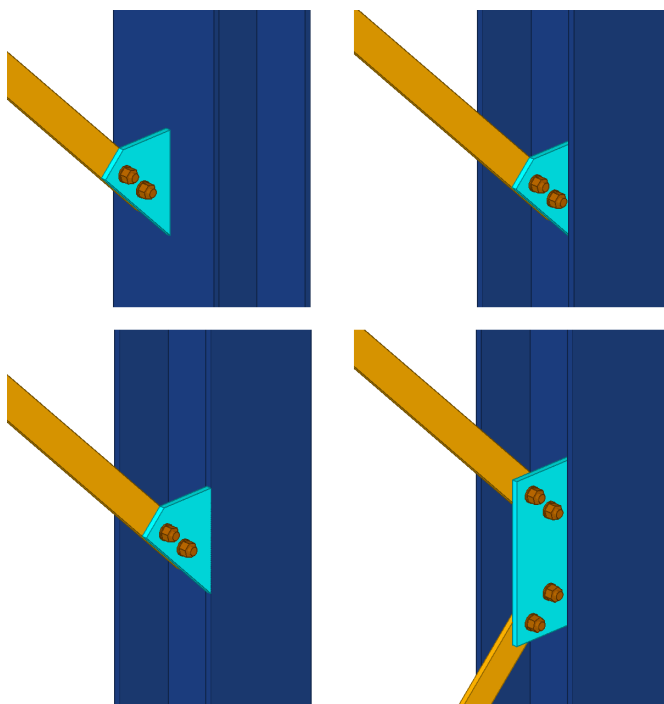

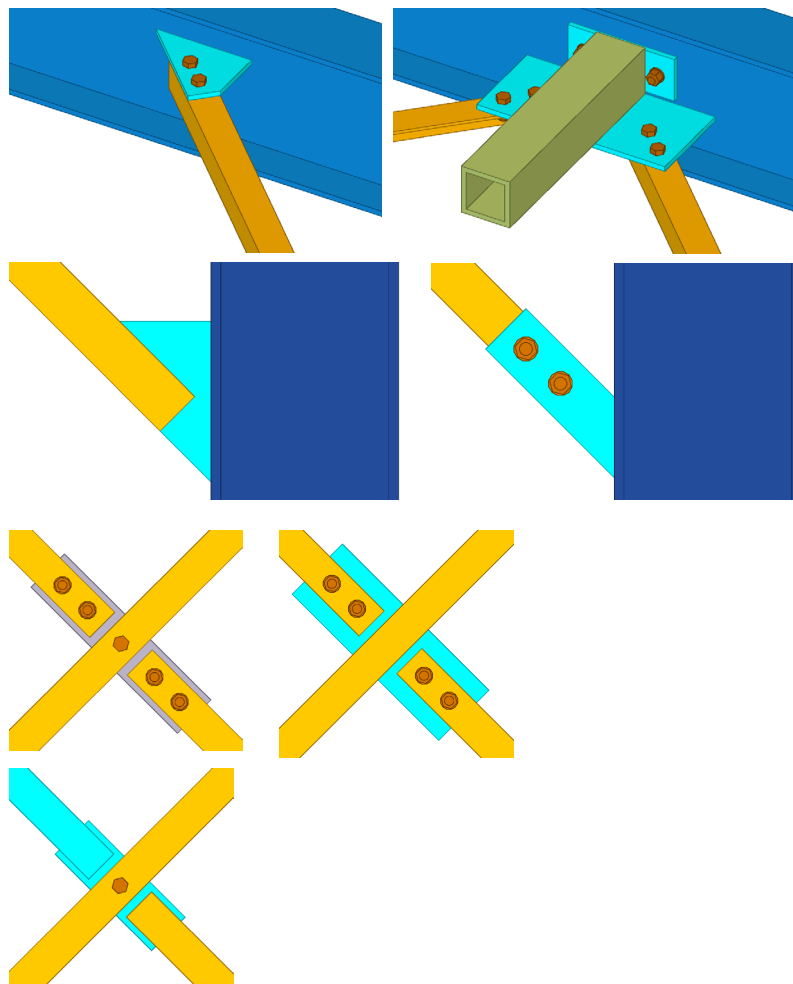


Windverbandkruis en drukbalk (13)

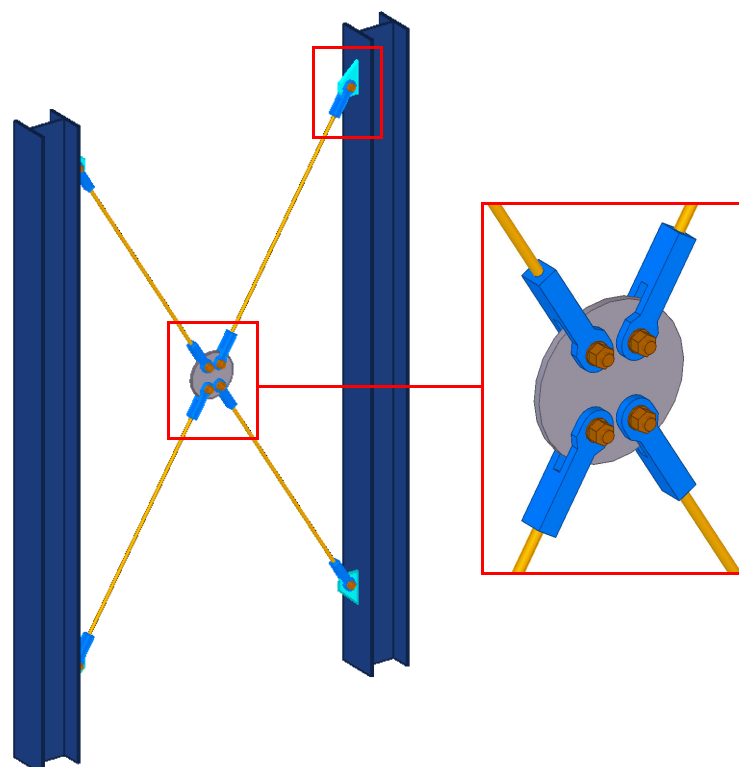


Zie ook

Klik [hier](#) voor meer gedetailleerde informatie over systeemcomponent **Windverbandkruis en drukbalk (13)**.

Koppelplaten (14)

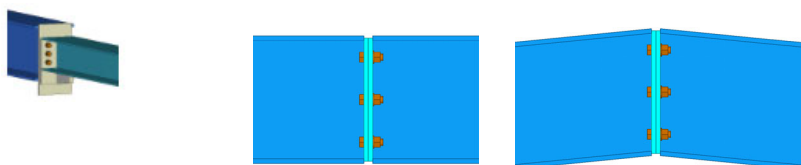


Buis knoopplaat (20)

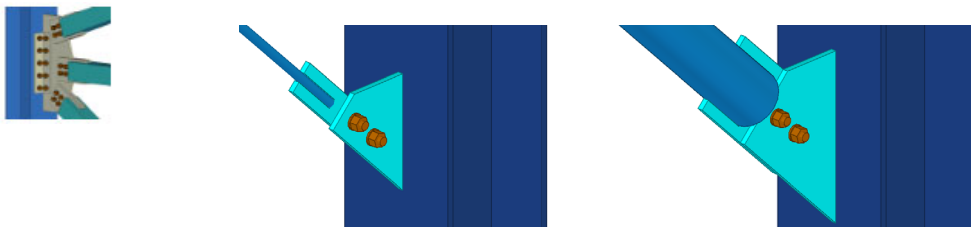


Zie ook

Klik [hier](#) voor meer informatie over systeemcomponent **Buis knoopplaat (20)**.


Buis - buis (23)

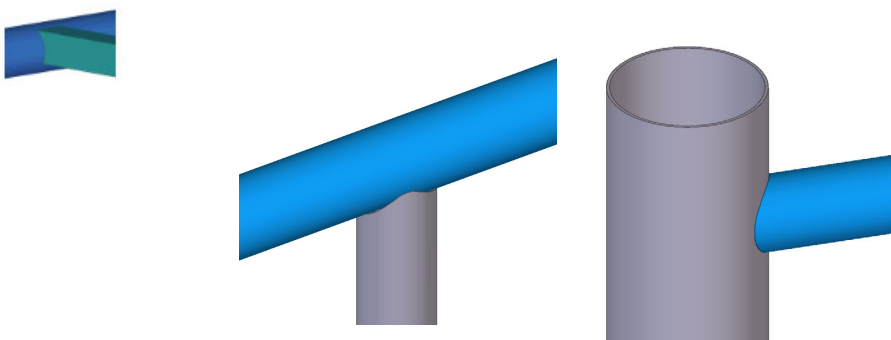


Dubbele plaat (27)

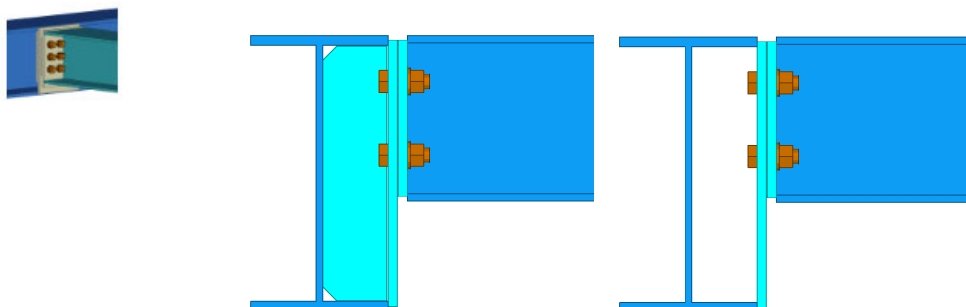


Kraanbaan (28)

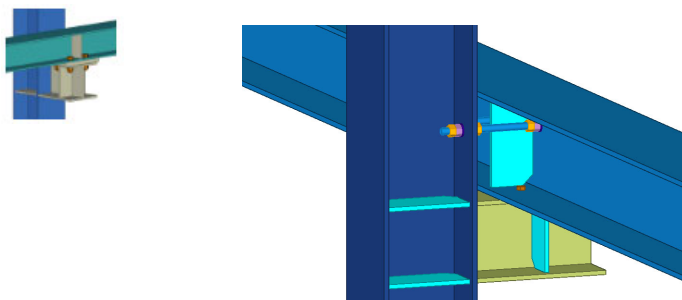


Array van objecten (29)




Gebruik deze systeemcomponent om eenvoudig model objecten te kopiëren.

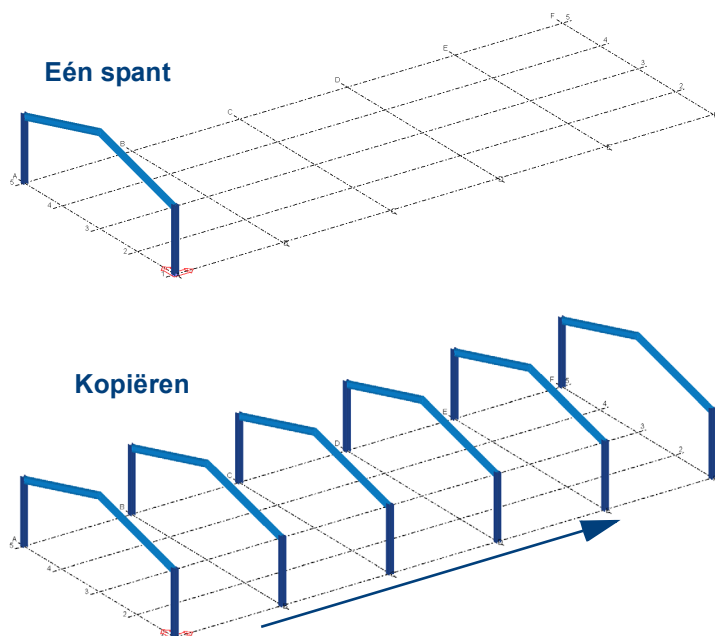




Wanneer u de originele objecten wijzigt, u verplaatst bijvoorbeeld de kolom, dan past Tekla Structures automatisch de gekopieerde objecten in de component aan:

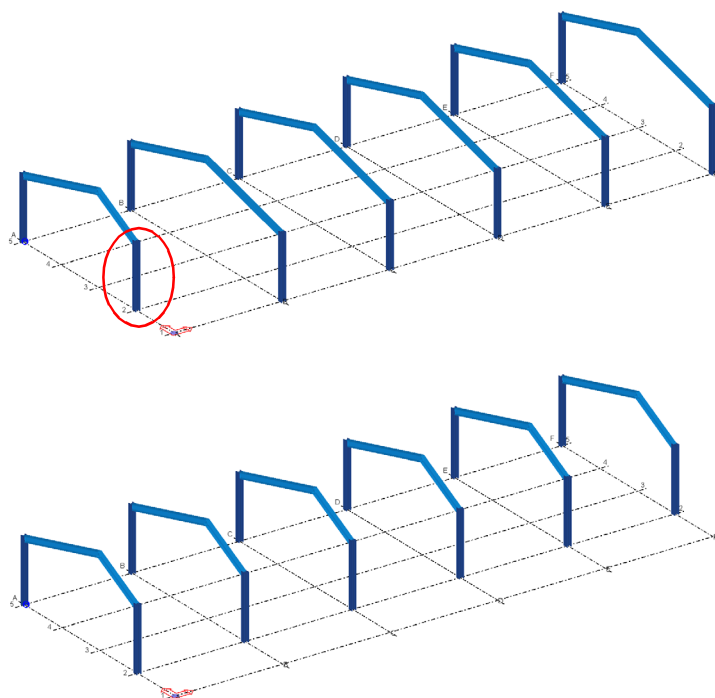





Kruisende liggers 1 (30)





Kolom - ligger 1 (37)

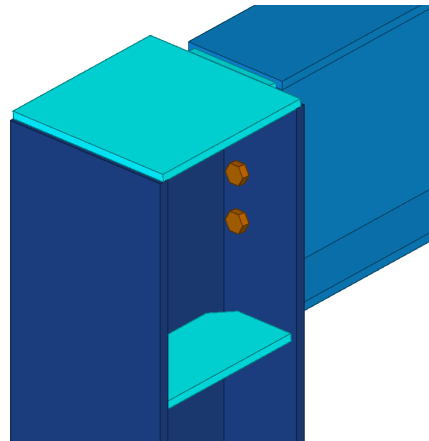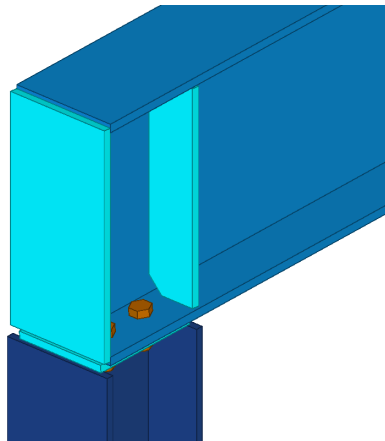



Kolom - doorgaande ligger (39)

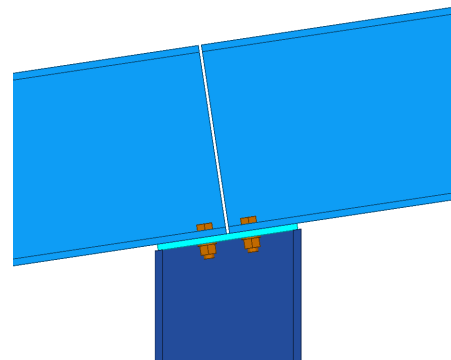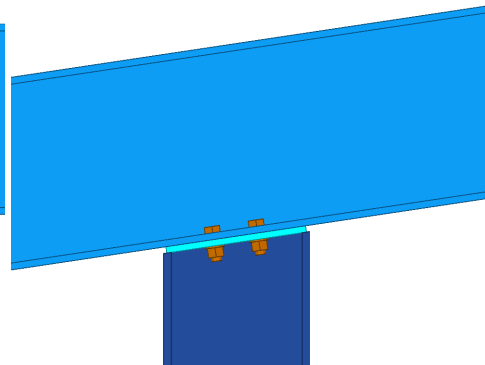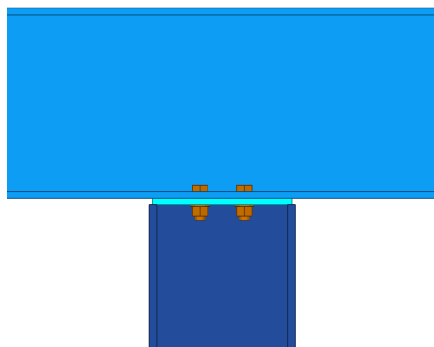


Momentverbinding kolom - ligger (40)

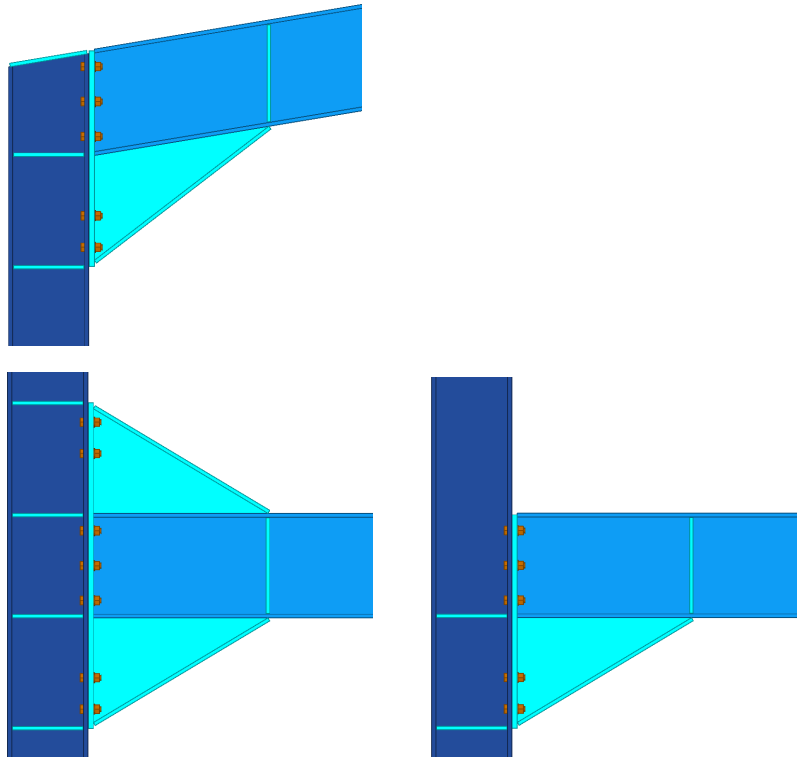


Verstek (41)

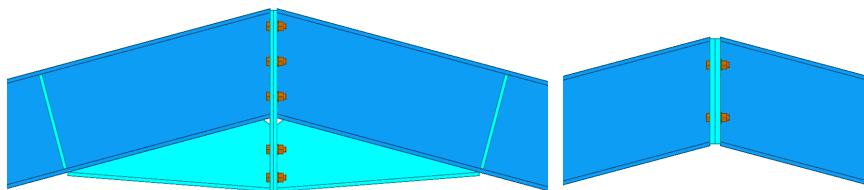


Dubbele plaat (65)

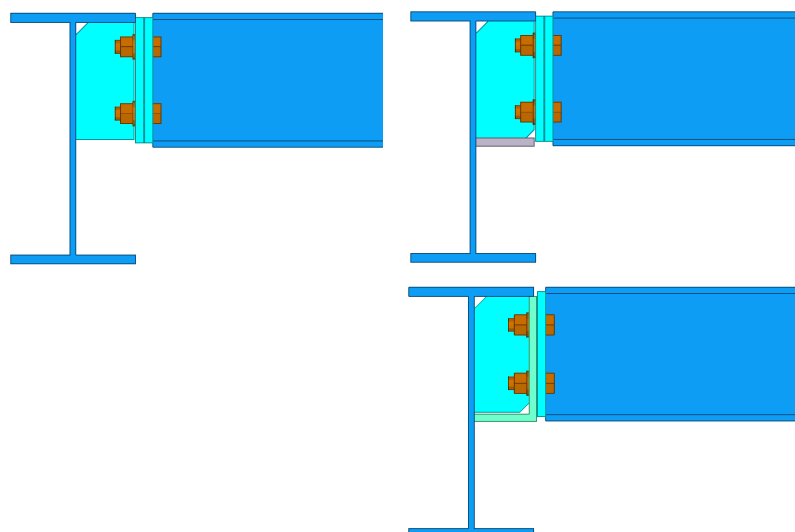


Baluster gelast (85)

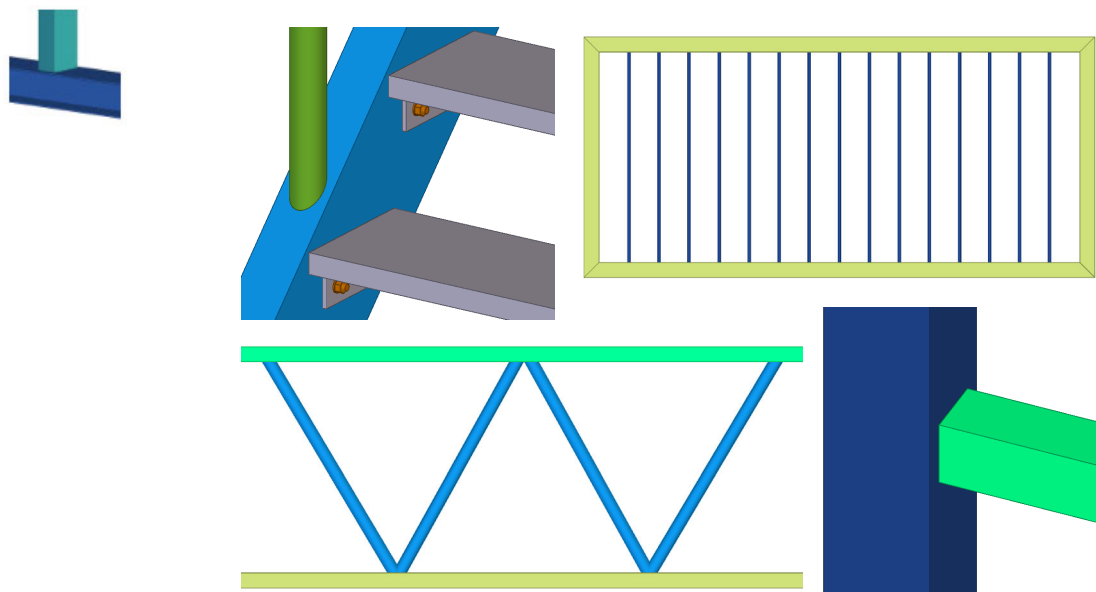


Eindplaat 2 zijden (142)


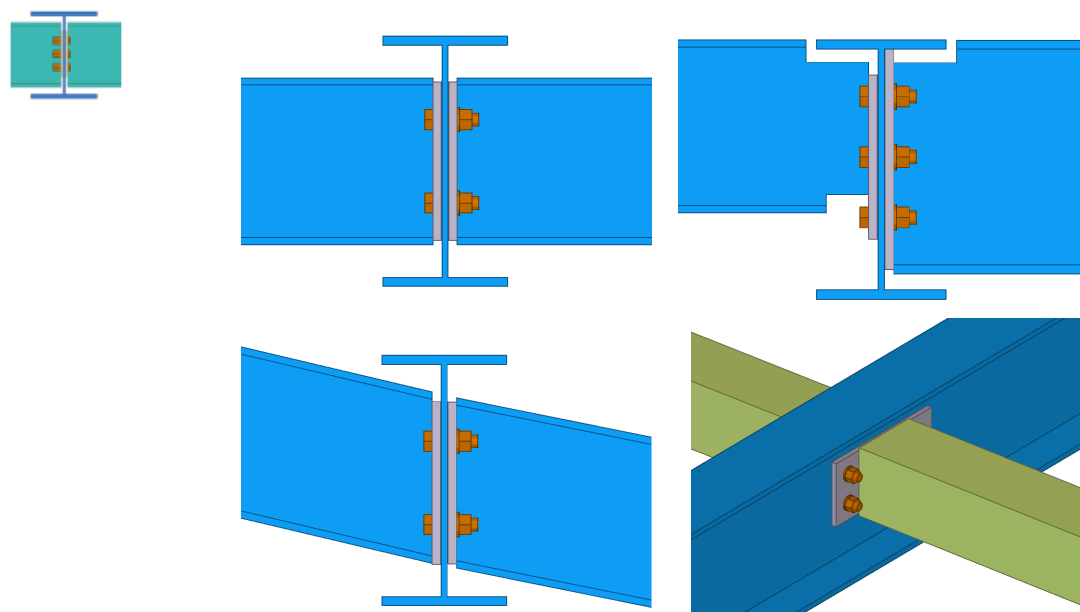


Eindplaat (144)

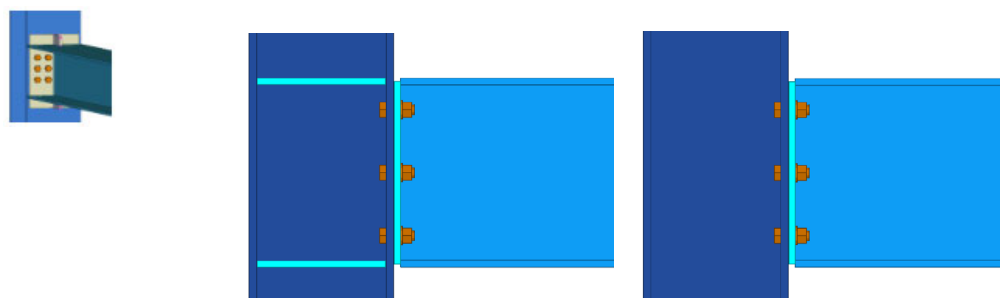


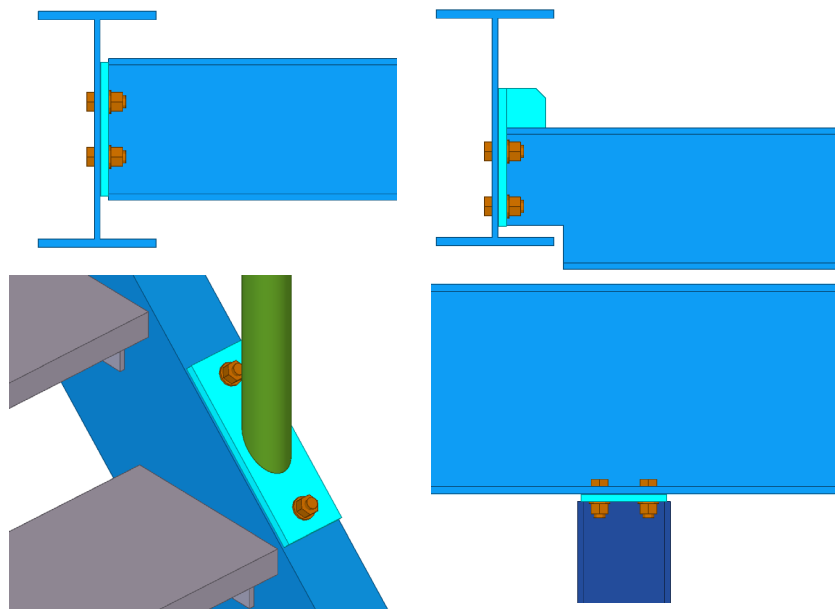


Knoopplaat midden (169)

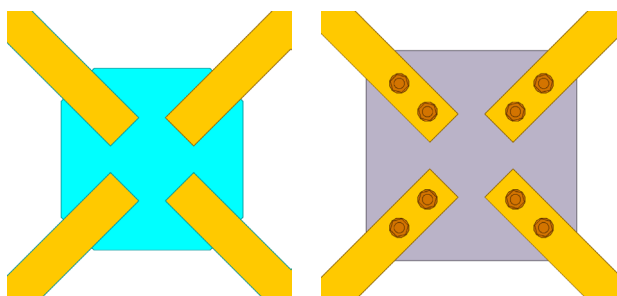


Eindplaat (1002)

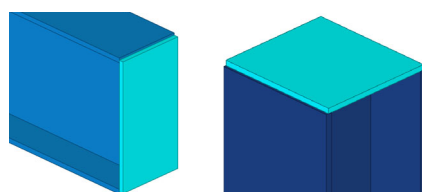


Voetplaat (1004)




Deze systeemcomponent beschikt over de optie om één of meerdere vulplaten (kamvullingen) toe te passen.

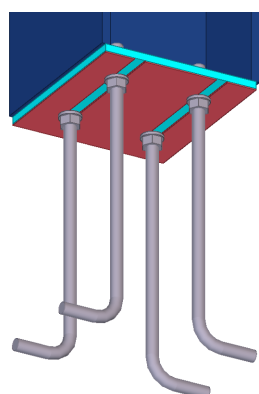

Bouten in onderdeel (1006)

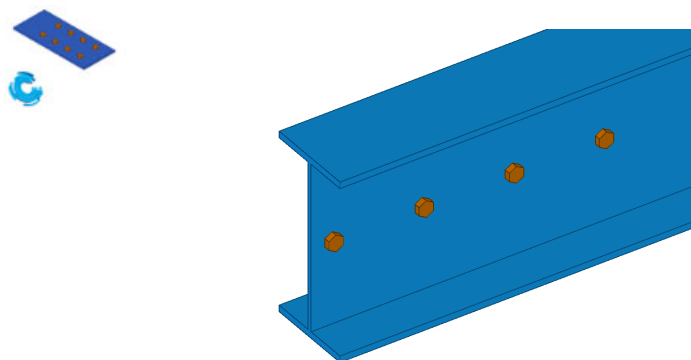


Gordinglip (1011)

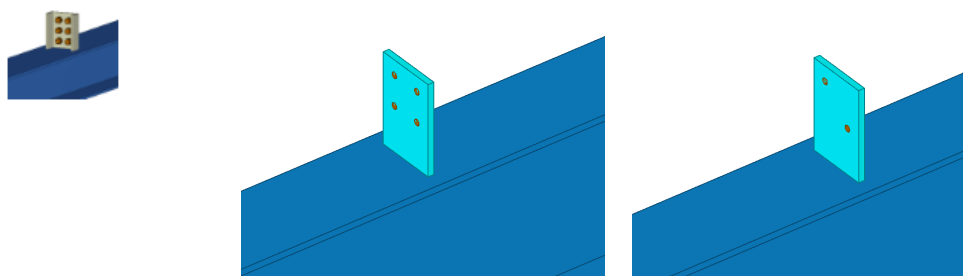


Voetplaat (1029)




Met de standaard instelling wordt een voetplaat gemaakt met een malplaat inclusief spijkergaten. Er kan echter ook gekozen worden voor alléén een voetplaat (malplaat $t=0$) met of zonder zinkuitloopgaten. Tevens kunnen extra schotjes geplaatst worden.


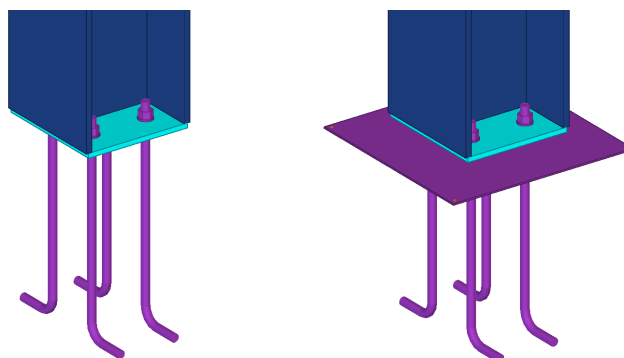


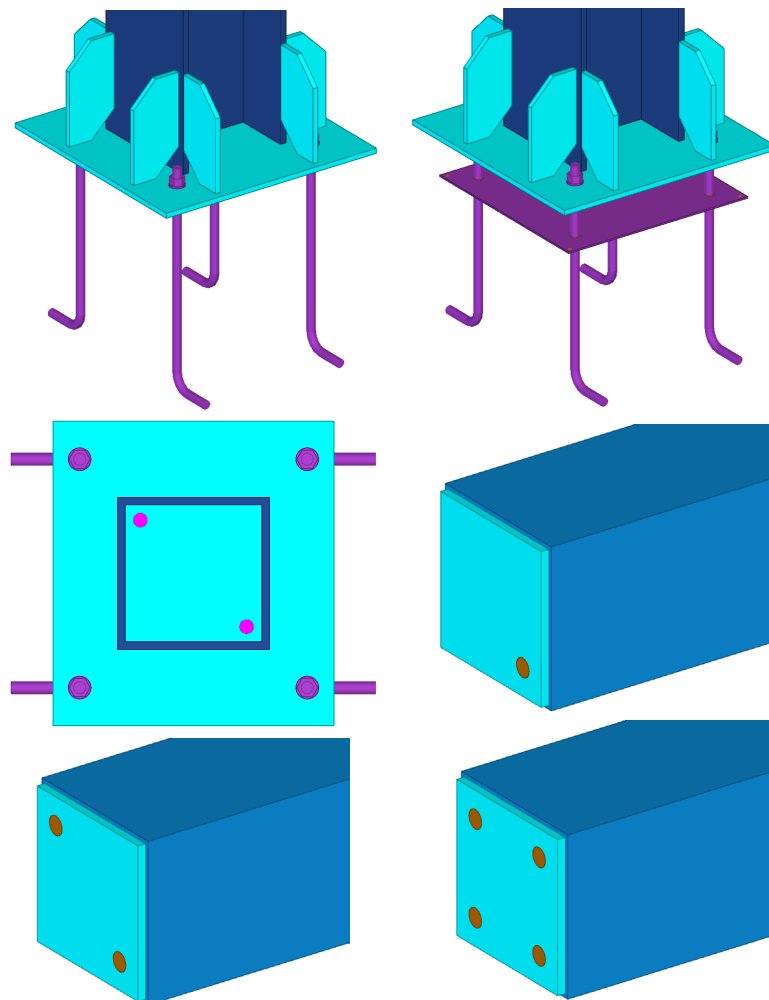

Gaten kolom (1032)

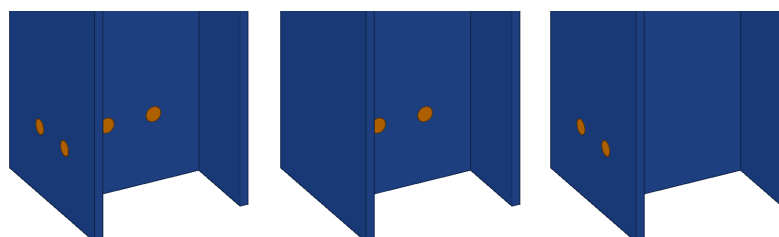


Gaten ligger (1033)

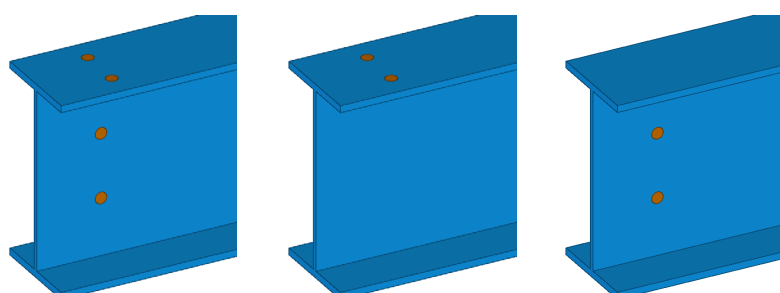


Meerdere schotjes (1064)



Met deze systeemcomponent kunt u één of meerdere schotjes modelleren.

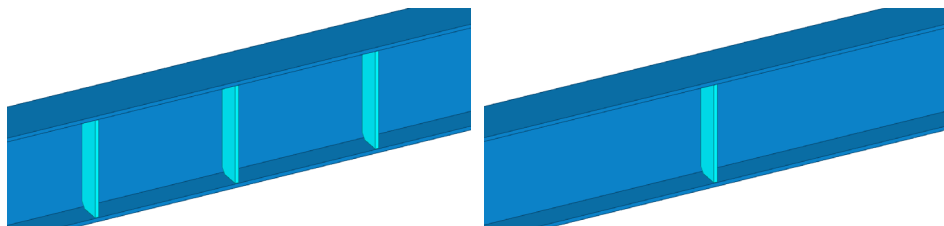

Onderdeel op onderdeel fitten (j003)

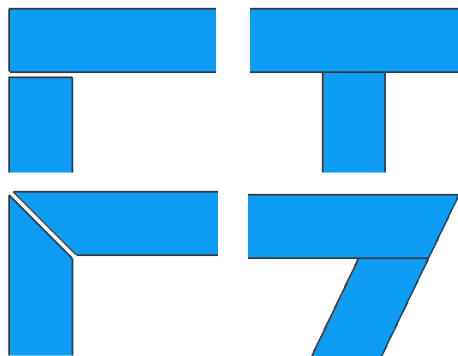

1.48 Gebruikerscomponent voorbeelden

Tevens zijn er diverse gebruikerscomponenten beschikbaar. Over de werking van deze gebruikerscomponenten, het importeren, het maken en het parametriseren hiervan verwijzen we naar opleidingsboek Gebruikerscomponenten. In dit boek staan ook de voorbeelden.

1.49 Workflow

Hieronder ziet u een mogelijke workflow die u kunt gebruiken tijdens het werken in Tekla Structures:

1. Nieuw model maken.
2. Projecteigenschappen invullen.
3. Stramien aanpassen.
4. Basisvensters maken (Bovenaanzicht - Ankerplan - 3D).
5. As aanzichten maken.
6. Onderleggers (referentiemodellen) toevoegen (DWG - DXF - IFC bestanden).
7. Kolommen modelleren.
8. Voetplaten detailleren.
9. Ankerplantekening maken.
10. Overige modelleren (hoofdprofilering en detaillering).
11. Fase indeling maken.
12. Model controleren (clashes - database check - bout clash check).
13. Model nummeren.
14. Productietekeningen genereren (merk-, onderdeel-, verzameltekeningen) met de Tekeningen Database.
15. Overzichttekeningen genereren (montage - detailbladen - gevels).
16. Tekeningen afdrukken.
17. Lijsten genereren (materiaallijsten - zaaglijsten - boutenlijsten).
18. NC bestanden genereren.
19. Model exporteren voor uitwisseling (Trimble Connect).

1.50 Notities

